



**Bruksanvisning**

CE

Kat.-nr. 60.1017

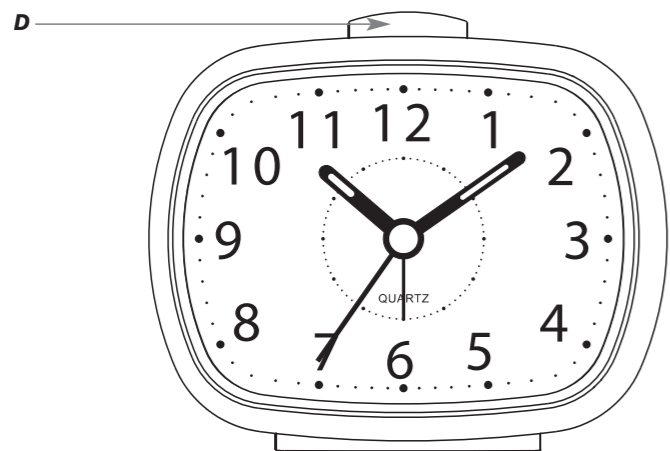

Kat.-nr. 60.1017

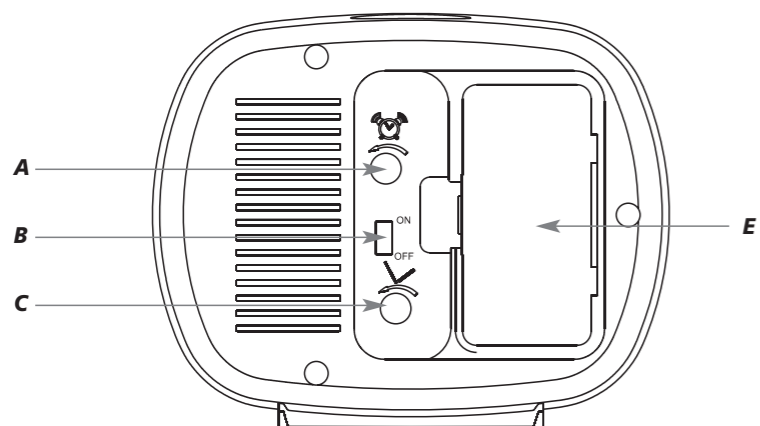

Kat.-nr. 60.1017

**TFA****Väckarklocka**

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA..

**1. Innan du använder denna produkt**

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant. Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer kring dess första användning, hur man använder den, och få råd i händelse av fel.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

**2. Leveransinnehåll**

- Väckarklocka
- Bruksanvisning

**3. Tillämpning och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet**

- Analog display med fluorescerande visare
- Larm med snooze-funktion
- Bakgrundsbelysning

**4. För din säkerhet**

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Ej auktoriserade reparationer, modifieringar eller förändringar av produkten är förbjudna.

**Varning!**  
**Risk för skada:**

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, söka medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Dåliga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Placera inte enheten i närheten av extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

**5. Komponenter****Knappar**A: Knapp för larmet  
C: Knapp för tiden

B: LARMBRYTARE TILLFRÅN

**Hölje**

D: SNOOZE/LIGHT-knapp

E: Batterifack

**6. Komma igång**

- Öppna batterifacket på instrumentets baksida och sätt i ett nytt batteri 1,5 V C, se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.

**6.1 Tidsinställning**

- Vrid den nedre ratten och ställ in den faktiska tiden (i riktning mot pilen).

**Väckarklocka**

S

**6.2 Inställning av larmtiden**

- Vrid den övre ratten och ställ in respektive alarmtid (i riktning mot pilen).
- Skjut LARM-omkopplaren TILLFRÅN uppåt (PÅ).
- Larmet är aktiverat.
- När larmet börjar ringa kan du aktivera snooze-funktionen genom att trycka på SNOOZE/LIGHT-knappen på instrumentets ovsida. Larmet kommer att pausas i 5 minuter.
- För att avaktivera snooze-funktionen och larmfunktionen skjuter du ALARM-omkopplaren nedåt (AV).

**6.3 Bakgrundsbelysning**

- Tryck och håll in SNOOZE/LIGHT-knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen.

**7. Skötsel och underhåll**

- Rengör den med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Ta ur batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet torrt.

**7.1 Batteribyte**

- Byt ut batteriet när larmtonen börjar bli svag.
- Öppna batterifacket på instrumentets baksida och sätt i ett nytt batteri (1,5 V C), se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.

**8. Felsökning**

Problem	Lösningar
Ingen rörelse av visare	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batteri
Felaktig indikering	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

**9. Avfallshantering**

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i vanliga hushållssopor.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de innehållna tungmetallerna är:  
Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Vänligen kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta förbrukade produkter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

**10. Specifikationer**

Strömförbrukning: Batteri 1 x 1,5 V C (ingår ej)

Dimension: 100 x 60 x 92 mm

Vikt: 166 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland  
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för tryck och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om din produkt hittar du genom att ange produkt-numret på vår hemsida.

www.tfa-dostmann.de

11/20