

Bruksanvisning



CE

Kat.-nr. 60.2018




Fig. 1






Fig. 2

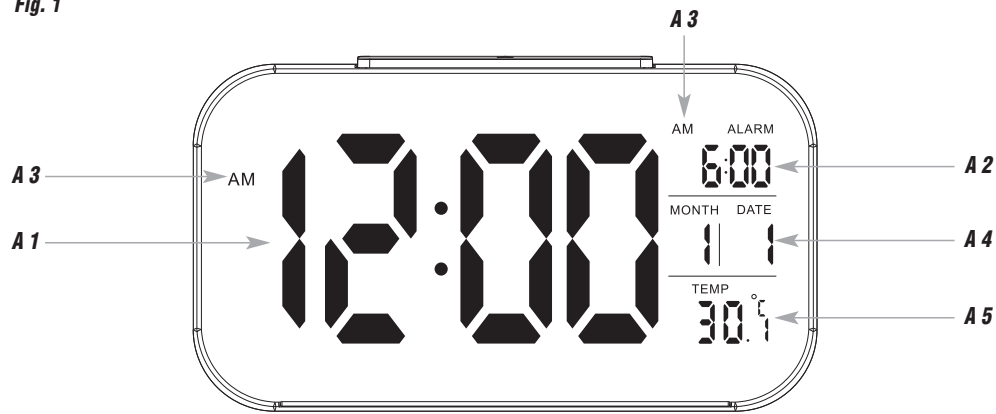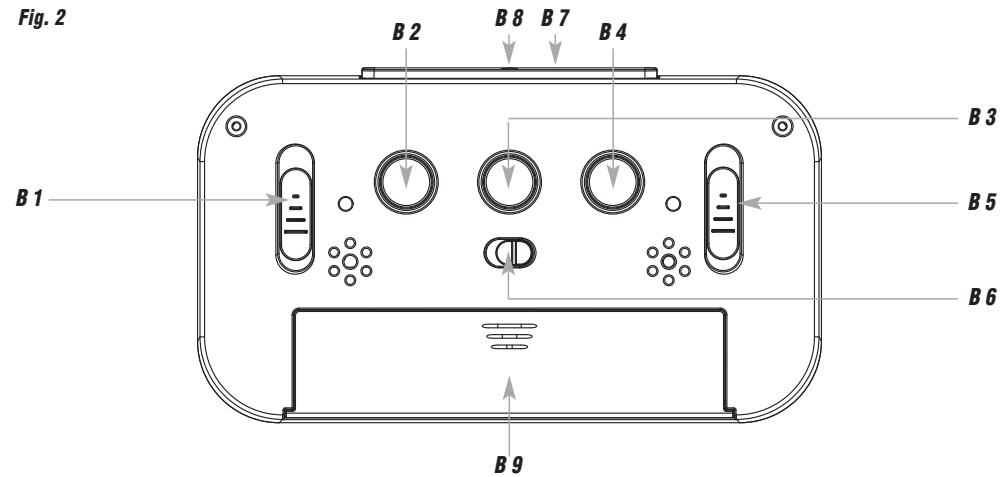

Digital väckarklocka

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- **Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**

Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.

- **Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.**

2. Leveransinnehåll

- Väckarklocka
- Bruksanvisning

S

Digital väckarklocka

S

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Stor LCD-skärm
- Datumvisning
- Larm med snooze-funktion
- Inomhustemperatur
- Automatisk bakgrundsbelysning med ljussensor

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.

Digital väckarklocka

- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

5. Komponenter

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Tid
- A 2:** Alarmtid
- A 3:** AM/PM (12-timmars system)
- A 4:** Datum
- A 5:** Temperatur

S

Digital väckarklocka

B: Baksida (Fig. 2):

- B 1:** Alarm ON/OFF brytare
- B 3:** MIN/DATE/°C/°F knapp
- B 5:** LOCK/SET brytare
- B 7:** SNOOZE/LIGHT knapp
- B 9:** Batterifack
- B 2:** 12/24/YEAR knapp
- B 4:** HOUR/MONTH knapp
- B 6:** SENSOR ON/OFF brytare
- B 8:** Ljussensor

6. Komma igång

- Ta bort skyddsfilm från displayen.
- Öppna batterifacket och sätt i tre nya AAA 1,5 V-batterier.
- Stäng batterifacket igen.
- Inomhustemperaturen (standard °C) visas på displayen.

7. Inställningar

7.1 Växla mellan °C/°F

- Tryck på MIN/DATE/°C/°F knappen för att välja temperaturvisning i °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

Digital väckarklocka

S

7.2 12-HR eller 24-HR-system

- Tryck på **12/24/YEAR** knapp för att välja mellan 12-timmars- eller 24-timmarssystemet. I 12-timmars systemet visas AM eller PM på displayen.

7.3 LOCK/SET brytare

- Tryck och håll ned knapparna i inställningsläget för snabbt läge.
- Efter inställning skjut omkopplaren till läget LOCK.

7.3.1 Tidsinställning

- Skjut omkopplaren till läget TIME SET.
- Tiden blinkar på displayen.
- Tryck på **HOURL/MONTH** knappen för att justera timmarna
- Tryck på **MIN/DATE/°C/°F** knappen för att justera minuterna.

7.3.2 Inställning av datumet

- Skjut omkopplaren till läget DATE SET.
- The date flashes on the display.
- Tryck på **MIN/DATE/°C/°F**, **HOURL/MONTH** och **12/24/YEAR** knappen för att justera datumet.

Digital väckarklocka

S

7.3.3 Inställning av Alarmtid

- Skjut omkopplaren till positionen AL SET.
- Alarmtiden (standard 6:00) kommer att blinka på displayen.
- Tryck på **HOURL/MONTH** knappen för att justera timmarna.
- Tryck på **MIN/DATE/°C/°F** knappen för att justera minuterna.

7.4 Alarmfunktioner

- Skjut omkopplaren till positionen AL ON för att aktivera larmfunktionen.
- Alarmsymbolen och snoozesymbolen visas på displayen.
- När den justerade larmtiden är nådd ringer larmet.
- Om alarmet inte stoppas manuellt stängs den stigande larmtonen automatiskt av efter en minut och larmet aktiveras igen vid samma inställda tid på följande dag. Alarmsymbolen och snoozesymbolen finns kvar på displayen.
- Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmljudet eller tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen för att aktivera snooze-funktionen.
- Bakgrundsbelysningen tänds under en kort period.
- Snooze-symbolen blinkar på displayen.
- Alarmljudet avbryts i fem minuter.
- Tryck på valfri knapp för att stänga av snooze-funktionen.
- Skjut strömbrytaren till AL OFF, för att stänga av larmfunktionen.
- Alarmsymbolen och snoozesymbolen försvinner från displayen.

Digital väckarklocka

8. Bakgrundsbelysning

- Tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen och bakgrundsbelysningen aktiveras i 5 sekunder.
- Flytta **SENSOR ON/OFF** omkopplare till ON så tänds en svag bakgrundsbelysning automatiskt så snart ljussensorn registrerar mörker.

9. Skötsel och underhåll

- Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Förvara enheten på en torr plats.

9.1 Batteribyte

- Byt batterierna när enhetens funktioner blir svaga.
- Öppna batterifacket och sätt i tre nya AAA 1,5 V-batterier.
- Stäng batterifacket igen.

10. Felsökning

Problem	Lösning
Ingen display	→ Se till att batteriernas polaritet är korrekt

S

Digital väckarklocka

S

→ Byt batterierna

Felaktig indikering → Byt batterierna

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

11. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i vanliga hushållssopor. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE). Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningspunkt för bortskaftande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaftande.

S

Digital väckarklocka**12. Specifikationer**

Strömförbrukning	3 x AAA 1,5 V-batterier (medföljer ej) Använd alkaliska batterier
Mätområde - temperatur	0°C ... 50°C (32°F... 122°F) °C/°F-reversibel
Hölje dimension	138 x 48 x 79 mm
Vikt	155 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om din produkt hittar du genom att ange produktnumret på vår hemsida.

www.tfa-dostmann.de

12/20