

Bruksanvisning



Kat.-nr. 60.2028.01




Fig. 1

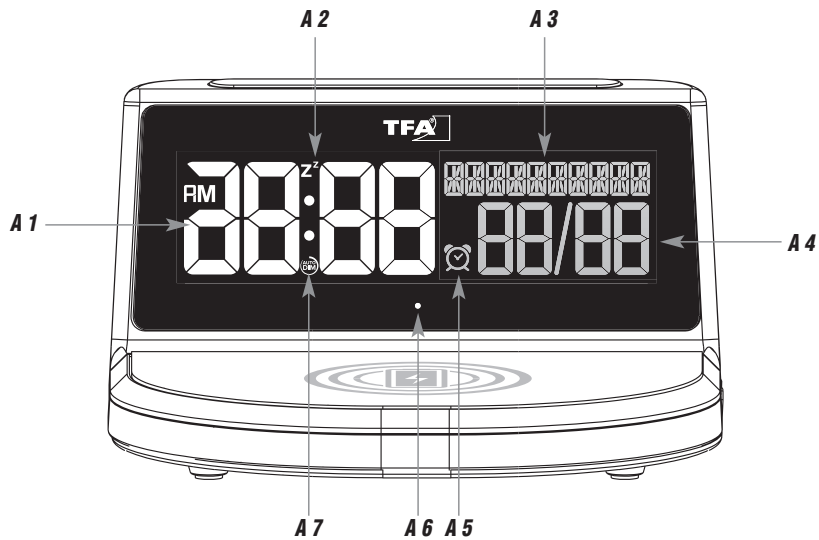


Fig. 2






Fig. 3

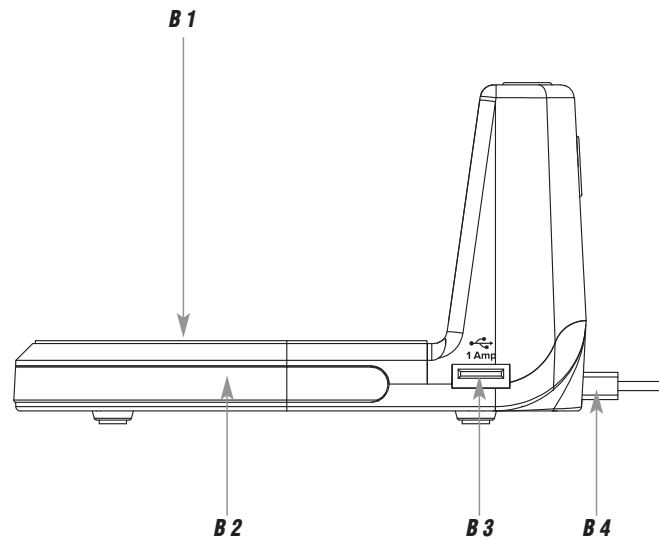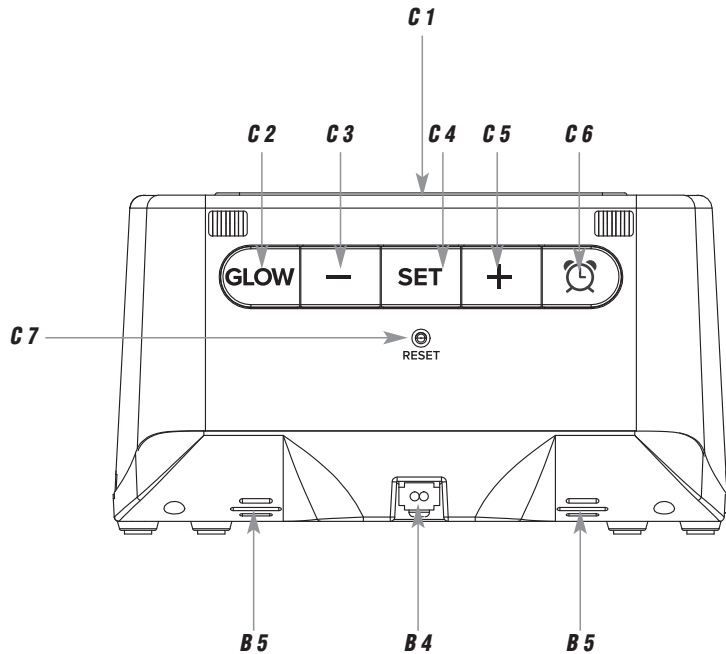

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- **Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.
- **Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.**

2. Leveransinnehåll

- Digital väckarklocka
- Strömadapter
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Induktiv laddningsstation (enligt Qi-standard) och USB-laddningsfunktion för mobila enheter
- Färgdisplay med 4 ljusstyrkenivåer och automatisk dimningsfunktion
- Uppgift om tid, datum med veckodag skriven med fullständiga bokstäver och rumstemperatur
- Alarm med stigande alarmton
- Snooze-funktion med justerbart intervall (5 till 120 minuter)
- Stämningssljus med automatisk färgändring eller direkt färgval (röd, gul, grön, cyan, mörkblå, lila, vit) i 4 ljusstyrkenivåer
- Halkfritt stativ med 4 gummidynor

S

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning**4. För din säkerhet**

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för elchock!

- Koppla in enheten endast i ett nätuttag som är installerat inom ditt lands elektriska säkerhetsföreskrifter och med en korrekt nätspänning (se märkning).
- Nätuttaget måste vara placerat nära utrustningen och det måste vara lättåtkomligt.
- Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
- Eheten och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för inomhusbruk.
- Använd inte enheten om höljet eller strömadaptern är skadade.
- Förvara enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte till fullo kan uppfatta de potentiella riskerna med hantering av elektrisk utrustning.
- Använd endast den medföljande strömadaptern.
- Anslut ledningen till enheten först och anslut sedan strömadaptern i uttaget.
- Dra inte ut stickkontakten ur uttaget med dess kabel.
- Led nätkabeln så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt!
- Skydda enheten från överhettning vid laddning och ge tillräcklig ventilation. Se till att enheten är placerad på en fast, ren yta. Placera inte enheten på trasa, matta, papper eller andra föremål som skulle kunna hindra ventilationen. Avlägsna damm eller andra hinder från ventilationspringorna på aggregatets undersida.
- Placera inga andra föremål på laddningsplattan.
- Applicera inte överdriven kraft när du ansluter en USB-kabel. USB-kontakten passar bara en väg in i USB-porten.

6

S

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning**5. Delar****A: Display (Fig. 1):**

- A 1:** Tid / väckningstid
- A 3:** Veckodag / datum
- A 5:** Alarmsymbol
- A 7:** Symbol för auto-dim funktion

- A 2:** Snooze symbol
- A 4:** Temperatur / datum
- A 6:** Laddning LED-ljus

B: Hölje (Fig. 2+3):

- B 1:** Laddningsplatta
- B 3:** Micro USB-port
- B 5:** Ventilationspringor

- B 2:** Stämningljus
- B 4:** Uttag strömadapter

C: Knappar (Fig. 3):

- C 1:** **SNOOZE/LIGHT** knapp
- C 3:** – knapp
- C 5:** + knapp
- C 7:** **RESET** knapp

- C 2:** **GLOW** knapp
- C 4:** **SET** knapp
- C 6:** **ALARM** knapp

6. Komma igång

- Ta bort skyddsfilm från displayen.
- Anslut den bifogade strömadaptern till väckarklockan. Sätt i nätadapterstiftet i enhetsuttaget och anslut kontakten till ett vägguttag. **Viktigt!** Se till att din hushållsspänning är högst 240V! Annars kan din enhet skadas.
- Eheten kommer att varna dig med ett pip och alla segment kommer att visas för en kort stund.
- Eheten är klar för användning. "HALLO" visas, sedan "ZEIT" och "EINGEBEN".

7. Drift

- Tryck på och håll ned + eller – knappen i inställningsläget för snabbt läge.
- Tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappe i inställningsläge för att återgå till normalt läge.
- Eheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under 10 sekunder.

7

S

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning**7.1 Inställningar**

- Efter igångsättning eller om du trycker och håller ned **SET** knappen i tre sekunder i normalt läge kommer du in i inställningsläget.
- **DEUTSCH** (standard) blinkar på displayen.
- Tryck på knappen **+** eller **-** för att ställa in veckodagens språk:
GERMAN – DEUTSCH, ENGLISH, SPANISH – ESPANOL och FRENCH – FRANCAIS.
- Om du väljer engelska så visas displayen nu på engelska.
- Tryck på **SET** knappen igen för att göra inställningarna i följande sekvens: 12 - eller 24 timmars systemet (FORMAT 24 Hr - standard), timmarna, minuterna, året, månaden och datumet, månads-/dagsekvansen DATUM/MÅNAD eller MÅNAD/DATUM (DATUM/MÅNAD - standard) och temperaturenheten °C eller °F (TEMP °C - standard). Tryck på knappen **+** eller **-** för att justera den.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.

7.1.1 24- eller 12-timmars systeminställning

- Tryck på **+** eller **-** knappen i inställningsläge för att välja 12 HR- eller 24 HR-systemet.
- I 12-HR-systemet AM (före middagstid) eller PM (efter middagstid) visas på displayen.

7.2 Alarmfunktion

- Tryck på **ALARM** knappen i normalläge.
- **ALARM**, 6:30 (standard) eller den senast justerade alarmtiden visas på displayen.
- Tryck och håll in **ALARM** knappen i 3 sekunder.
- Alarmsymbolen visas och timsiffran blinkar.
- Tryck på knappen **+** eller **-** för att justera timmarna.
- Tryck på **ALARM** knappen igen så kan du justera minuterna med **+** eller **-** knappen.
- Tryck på **ALARM** knappen igen.
- **SNOOZE**, snooze-symbolen och 10 min. (standard) eller det senast justerade snoozeintervallet visas på displayen.
- Tryck på **+** eller **-** knappen för att ställa in önskad tidslängd – den lägger till 5 minuter åt gången (5 till 120 minuter).
- Bekräfta inställningen med **ALARM** knappen och återgå till normalläge.
- Alarmsymbolen kommer att visas på displayen och alarmet aktiveras.

8

S

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning

- När den justerade alarmtiden är nådd ringer alarmet.
- Om alarmet inte stoppas manuellt stängs den stigande alarmtonen automatiskt av efter två minuter och larmet aktiveras igen vid samma inställda tid på följande dag. Larmsymbolen finns kvar på displayen.
- Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmljudet eller tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen för att aktivera snooze-funktionen.
- **SNOOZE** visas och larmet kommer att avbrytas för den inställda tiden.
- Tidsdisplayen räknar ner minuterna.
- Tryck på valfri knapp för att stoppa snooze-funktionen.

7.2.1 Aktivera/avaktivera larm

- Tryck på **ALARM** knappen i normalt läge, för att aktivera eller avaktivera larmfunktionen. Alarmsymbolen visas/försvinner på displayen.
- Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.

7.3 Display läge

- Varje tryck på **SET** knappen i normalläge kommer att ändra displayen mellan:
 - Veckodag skriven med fullständiga bokstäver och datum
 - Vardag skriven med fullständiga bokstäver och rumstemperatur
 - Datum och veckodag samt rumstemperatur

8. Displayljus**8.1 Ljusstyrka**

- Tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer (BAKGRUNDSBELYSNING 1-4) eller för att stänga av den (OFF).
- Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.

8.2 Automatiskt ljusregleringsläge

- Om läget för automatisk dimning aktiveras tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt för den inställda tiden.
- Tryck och håll in **SNOOZE/LIGHT** knappen i 2 sekunder. AUTO DIM visas på displayen.

9

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning

- Som standard är funktionen för automatisk dimning inaktiverad. OFF blinkar på displayen.
- För att aktivera funktionen, tryck på + eller – knappen (ON). Symbolen AUTO DIM visas på displayen.
- Bekräfta med **SNOOZE/LIGHT** knappen.
- Starttiden blinkar (START 10:00 PM standard) Tryck på + eller – knappen för att ställa in tiden (hela timmar).
- Bekräfta med **SNOOZE/LIGHT** knappen.
- Sluttiden blinkar (STOP 6:00 AM default) Tryck på + eller – knappen för att ställa in tiden (hela timmar).
- Bekräfta inställningarna med **SNOOZE/LIGHT** knappen. Displayen återgår till normalläge och AUTO DIM-symbolen finns kvar.

8.3 Läget för stämningssljus

- Tryck på **GLOW** knappen i normalläge.
- RÖD visas på displayen och stämningssljuset lyser rött.
- Tryck på **GLOW** knappen för att välja mellan 7 färger (röd, gul, grön, cyan, mörkblå, lila, vit) eller kontinuerlig färgförändring (CYCLE).
- Vänta några sekunder tills displayen återgår till normalläget för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen + eller – för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer (LIGHT 1-4) eller för att stänga av den (OFF).
- Om du trycker på och håller i **GLOW** knappen släcks även stämningsslampan.

9. Laddningsfunktion**9.1 Induktiv laddning av din mobiltelefon (enligt Qi-standard)**

- Placera mobiltelefonen på plattformen. Telefonen ska placeras i färgfältet och centrera på laddningsplattan.
- Den blå laddningsindikatorlampan under displayen blir fast när telefonen laddas som den ska.
- Lampan blinkar långsamt om din enhet inte är placerad på rätt sätt eller om din enhet inte är kompatibel med den trådlösa laddningstekniken. Du kan behöva ta bort telefonskalet.
- Kompatibiliteten kan variera baserat på telefonmodell. Vänligen kontrollera telefonens manual för detaljer.

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning**9.2 Laddning via USB**

- Denna produkt tillhandahåller även en USB-laddningsport för enheter som inte stöder trådlös laddning.
- Koppla in USB-kabeln (medföljer inte) i USB-porten på väckarklockan och anslut den andra änden till din mobila enhet. Kontrollera att laddningsgraden är lämplig för din mobila enhet.

10. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Dra ut kontakten på uttaget om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Förvara enheten på en torr plats.

11. Felsökning

Problem	Lösning
Inget visas	<ul style="list-style-type: none"> → Anslut enheten till strömadaptern → Kontrollera strömadaptern → Tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen
Felaktig indikering	→ Använd ett vasst objekt för att trycka på RESET knappen
Ingen laddningsfunktion (trådlös)	<ul style="list-style-type: none"> → Telefonen är inte Qi-kompatibel → Placera den mobila enheten ordentligt → Ta bort locket → Använd USB-port
Ingen laddningsfunktion (USB)	→ Kontrollera USB-portanslutningen

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

S

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning**12. Avfallshantering**

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushålls-sopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

13. Specifikationer

Räckvidd temperaturmätning 0...37°C (32...99°F)

Strömförbrukning Strömadapter (medföljer)
Ingång: 100-240V VÄXELSTRÖM 50/60Hz 0,5A Max
Utdata: 5,0 V DC 2,5A, 12,5 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: ≥80.21%
Strömförbrukning utan belastning: ≤0,10 W

Laddningsutgång USB-port (1A)

Trådlös laddare uteffekt 5 W

Hölje dimension 136 x 126 x 72 mm

Vikt 223 g (endast enheten)

CHARGE-IT WIRELESS – Väckarklocka med trådlös laddning

S

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

EU Försäkras om överensstämmelse

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 60.2028 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkras om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186