

Bruksanvisning



Kat.-nr. 60.2528

Fig. 1


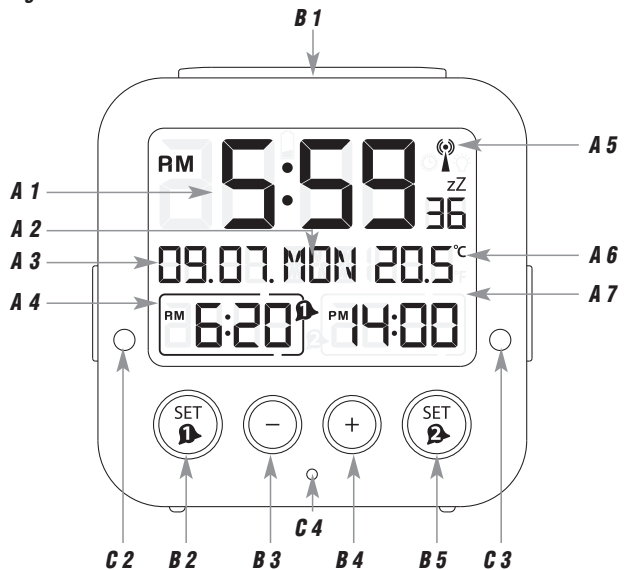


Fig. 2

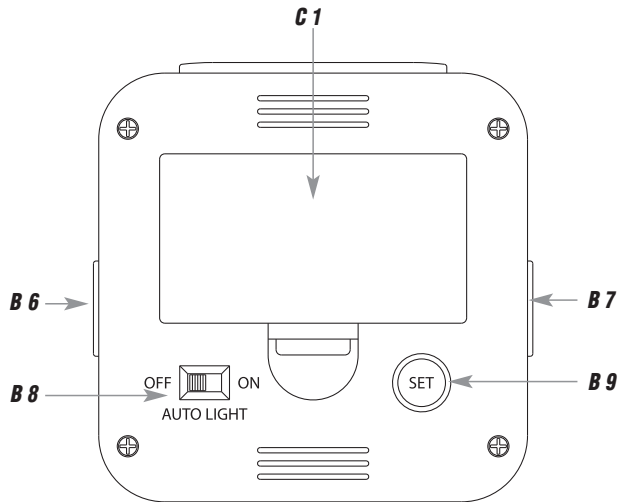

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- **Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**

Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.

- **Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.**

2. Leveransinnehåll

- Radiokontrollerad väckarklocka
- Batterier 2 x 1,5 V AA
- Bruksanvisning

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka**3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet**

- Radiokontrollerad klocka med högsta precision
- Med tidszon och manuell inställning
- Två larm med olika larmljud
- Snoozefunktion
- Uppgift om inomhustemperatur
- Uppgift om veckodag och datum
- Automatisk bakgrundsbelysning med ljussensor

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

5. Delar**A: Display:****A 1:** Tid, sekunder

6

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- A 2:** Veckodag
A 3: Datum
A 4: Alarmtid 1 (aktiverad)
A 5: Radiokontrollerad tidssymbol
A 6: Temperatur
A 7: Alarmtid 2

B: Knappar:


- B 1:** **SNOOZE/LIGHT** knapp
B 2: **SET 1** knapp
B 3: – knapp
B 4: + knapp
B 5: **SET 2** knapp
B 6: **AL 1 ON/OFF** omkopplare
B 7: **AL 2 ON/OFF** omkopplare
B 8: **AUTO LIGHT ON/OFF** omkopplare
B 9: **SET** knapp

C: Hölje:

- C 1:** Batterifack
C 2: Färgmarkering för larmtiden 1 ON / OFF
C 3: Färgmarkering för larmtiden 2 ON / OFF
C 4: Ljussensor

7

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka**6. Komma igång**

- Öppna batterifacket och sätt i de två batterierna 1,5 V AA. Se till att polariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.
- Enheten kommer att uppmärksamma dig med ett pip och alla LCD-segment kommer att visas för en kort stund.
- Klockan kommer nu att skanna DCF-frekvenssignalen och DCF-symbolen  kommer att blinka på LCD-skärmen. När tidskoden tagits emot efter 3-8 minuter visas den radiokontrollerade tiden, datumet och DCF-symbolen stadigt i LCD-skärmen.
- DCF-mottagningen sker alltid klockan tre på morgonen. Om lyckad mottagningen inte skett klockan 3:00 kommer ytterligare försök ske vid klockan 4:00 och 05:00.
- Du kan också starta initieringen manuellt.
- Tryck och håll in knappen – i tre sekunder.
- DCF-symbolen kommer att blinka.
- För att avsluta mottagningen, tryck och håll in – knappen i tre sekunder igen. DCF-symbolen försvinner.
- Det finns tre olika mottagningsymboler:

 blinkar – mottagningen är aktiv


BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

 stadig – receptionen är bra

ingen symbol– ingen mottagning/mottagning avaktiveras

- Om klockan inte kan detektera DCF-signalen (till exempel på grund av störningar, sändningsavstånd etc.) kan tiden ställas in manuellt. Klockan kommer då att fungera som en normal kvartsklocka. (se: Manuella inställningar).

Radiokontrollerad tidsmottagning

Tidsbasen för den radiokontrollerade tiden är en atomklocka av cesium som drivs av Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Den har en tidsavvikelse på mindre än en sekund på en miljon år. Tiden kodas och överförs från Mainflingen nära Frankfurt via frekvenssignal DCF-77 (77,5 kHz) och har ett sändningsområde på cirka 1 500 km. Omväxling från sommartid eller vintertid är automatisk. Vid Sommartid visas  DST på LCD-skärmen. Kvaliteten på receptionen beror främst på det geografiska läget. Normalt bör det inte finnas några mottagningsproblem inom en 1.500 km radie runt Frankfurt.

Vänligen notera följande:

- Det rekommenderade avståndet till alla störande källor som datorskärmar eller TV-apparater är minst 1,5 - 2 meter.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Inuti betongutrymmen (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna signalen. I extrema fall, var vänlig placera enheten nära ett fönster för att förbättra mottagningen.
- Under nattetid är de atmosfäriska störningarna vanligtvis mindre allvarliga och mottagning är möjlig i de flesta fall. En enda daglig mottagning är tillräcklig för att hålla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

7. Drift

- Tryck och håll ned – eller + knappen i inställningsläget för snabbt läge.
- Instrumentet avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder.
- Om knapponen är aktiverad kvitteras varje knappdrift med ett pip.

7.1 Manuella inställningar

- Tryck och håll in **SET** knappen på baksidan i normalläge i tre sekunder.
- DCF visas på displayen och ON (standard) kommer att blinka. Om DCF-mottagningen aktiveras och mottagningen av DCF-signalen är lyckad, är ingen manuell justering nödvändig.
- Tryck på – eller + knappen om du vill avaktivera DCF-mottagningen (OFF).
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Om DCF-mottagningen är aktiverad (ON) kan du ställa in tidszonen efter bekräftelse med **SET** knappen (TZ visas på displayen och 0 standard kommer att blinka).
- Tryck på – eller + knappen för att justera tidszonen (-9/+9).
- Tidszonsinställningen behövs för länder där DCF-signalen kan tas emot men tidszonen skiljer sig från DCF-tiden (t.ex. +1=en timme senare).
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.
- Tryck på **SET** knappen för att göra inställningarna i följande sekvens: timmarna, minuterna, året, månaden, dagen, temperaturenheten (standard °C), veckodag-språket (standardtyska) och knapponen (standard-OFF). Tryck på knappen – eller + för att justera den.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.
- Efter ett lyckat mottagande av DCF-mottagningssignalen och om DCF-mottagningen är aktiverad (ON) kommer den manuellt inställda tiden att skrivas över.

7.1.1 Inställning av temperaturenheten

- Tryck på – eller + knappen för att växla mellan Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F) när temperaturenheten väljs.
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka**7.1.2 Inställning av veckodagspråket**

- Justera önskat veckodagspråk med – eller + knappen: tyska (D), engelska (EN), franska (FR), spanska (ES), italienska (IT) eller nederländska (NL).
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.

7.1.3 Inställning av knapptonen

- Normalt är knapptonen (pip) avaktiverad (OFF).
- Tryck på knappen – eller + för att aktivera knapptonen (ON).
- Bekräfta inställningen med **SET** knappen.

8. Alarm

- Väckarklockan har två alarm med olika larmtoner.

8.1 Inställning av den första alarmtiden

- Tryck på **SET 1**knappen i normalläge.
- 7:00 (standard) eller den senast justerade larmtiden visas på displayen.
- Timsiffrorna blinkar.
- Tryck på knappen – eller + för att justera timmarna.
- Bekräfta inställningen med **SET 1** knappen.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Minutsiffran blinkar. Tryck på knappen – eller + för att justera minuterna.
- Bekräfta inställningen med **SET 1** knappen.
- Den justerade larmtiden visas på displayen.
- För att aktivera alarmfunktionen, för omkopplaren **AL 1 ON/OFF** uppåt (ON). Samtidigt markeras punkten i färg och runt larmtiden visas en ram med alarmsymbolen:



- Den första larmtiden aktiveras.
- När den justerade alarmtiden är nådd kommer larmet att ringa.
- Alarmsymbolen blinkar och bakgrundsbelysningen aktiveras i 5 sekunder.
- Tryck på valfri knapp så stannar larmet.
- Om alarmet inte stoppas manuellt, stängs det ökande larmet automatiskt av efter några minuter.
- Larmsymbolen stannar på displayen och larmtiden återaktiveras vid samma larmtid.
- När larmet ringer, tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen och snooze-funktionen aktiveras.
- När snooze-funktionen är aktiverad kommer **zZ** att blinka på displayen.
- Larmet kommer att avbrytas i 5 minuter.


BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Skjut omkopplaren **AL 1 ON/OFF** nedåt (OFF) för att avaktivera larmfunktionen.
- Larmsymbolen och färgmarkeringen försvinner från displayen.

8.2 Inställning av den andra larmtiden

- Tryck på **SET 2** knappen i normalläge.
- 7:00 (standard) eller den senast justerade larmtiden visas på displayen.
- Ställ in larmtiden för det andra larmet på samma sätt.
- För att aktivera/avaktivera den andra larmfunktionen, flytta omkopplaren **AL 2 ON/OFF** uppåt (ON)/ned (OFF).


9. Bakgrundsbelysning

- Tryck på **SNOOZE/LIGHT** knappen.
- Bakgrundsbelysningen tänds i 5 sekunder.
- Enheten är försedd med en ljussensor för att tända ljuset automatiskt vid mörker.
- Använd omkopplaren **AUTO LIGHT ON/OFF** bak till för att aktivera eller avaktivera bakgrundsbelysningen.
-  visas eller försvinner på displayen.
- **Observera: Under en DCF-signalmottagning är belysningen tillfälligt inaktiverad eller kan inte aktiveras.**

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka**10. Skötsel och underhåll**

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

10.1 Batteribyte

- Byt batterierna när batterisymbolen  visas på displayen.
- Öppna batterifacket och sätt i de två nya batterierna 1,5 V AA. Se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.

11. Felsökning**Problem****Lösning**

Inget visas

- Se till att batteriernas polaritet är korrekt
- Byt batterierna

Ingen DCF-mottagning

- Aktivera (ON) DCF-mottagningen i inställningsläget

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

- Tryck på knappen – i 3 sekunder och starta mottagningen manuellt
- Välj en annan plats för din produkt
- Vänta på försök till mottagning under natten
- Kontrollera om det finns någon källa till störning
- Starta om enheten enligt bruksanvisningen
- Manuell inställning av klockan

Ingen bakgrundsbelysning → Ställ omkopplaren **AUTO LIGHT** till PÅ (ON) (se: bakgrundsbelysning)

→ Clock är i DCF signalmottagningsläge

Flimrande bakgrundsbelysning → Byt batterier

Felaktig visning → Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka**12. Avfallshantering**

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i lighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaftande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande.

13. Specifikationer

Strömförbrukning: Batterier 2 x 1,5 V AA

BINGO – Radiokontrollerad väckarklocka

Mätområde temperatur: $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \dots +122^{\circ}\text{F}$)
 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ reversibel

Hölje dimension: 81 x 33 x 81 mm

Vikt: 116 g (endast instrument)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 60.2528 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

02/21