


Bruksanvisning
Kat.-nr. 60.3054.04
Kat.-nr. 60.3054.06
Kat.-nr. 60.3054.10

TFA®

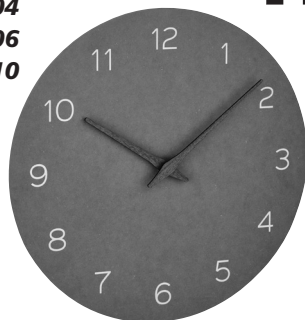

Väggklocka



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. För din säkerhet

- Produkten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara denna enhet och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Vrid inte direkt på visarna! Mekanismen för klockan kan skadas.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

Bruksanvisning
Kat.-nr. 60.3054.04
Kat.-nr. 60.3054.06
Kat.-nr. 60.3054.10

TFA®

3. Komma igång

- Sätt i batteriet; se till att batteriets polaritet är korrekt.
- Enheten är klar för användning.
- Vrid ratten och ställ in den faktiska tiden.

4. Skötsel och underhåll

- Rengör enheten med en luddfri fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Förvara enheten på en torr plats.
- Byt batteri när enhetens funktioner blir svaga.

5. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
 Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=ble



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållsopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

6. Specifikationer

Strömförbrukning:	Batteri 1 x AA 1,5 V (ingår ej) Använd alkaliska batterier
Precision:	±0,5 sekunder / dag
Batteritid:	ca 3 år
Hölje dimension:	Ø 297 x 45 mm
Vikt:	380 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

02/21

