


Instrukcja obsługi

Kat. Nr. 60.3529

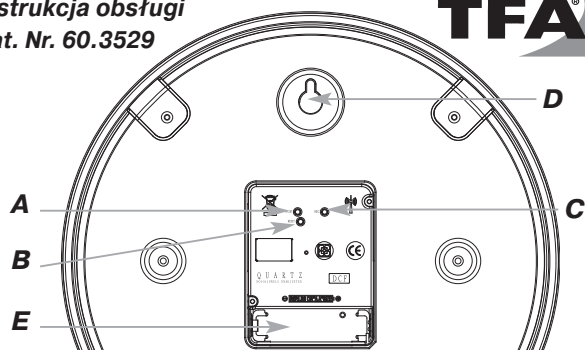

DESIGN – Zegar ścienny sterowany radiowo PL

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie

- Prosimy, przeczytajcie dokładnie instrukcję obsługi.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez nieprzebranie niniejszej instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa!
- Zachowujcie niniejszą instrukcję obsługi w dobrym stanie!

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zranienia
lub uszczerbku na zdrowiu!

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterii nie należy wrzucać do ognia, zwierać, rozbiierać ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.
- Przy zabiegach z rozlanymi bateriami należy używać rękawic ochronnych odpornych na chemikalia oraz okularów ochronnych!



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu!

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Chronić przed wilgocią!

3. Budowa

Przyciski

A: przycisk MSET
C: przycisk REC

B: przycisk RESET

Obudowa

D: otwór do zawieszania

E: kasetka na baterię

4. Uruchamianie

- Włożyć nową baterię 1 x 1,5 V AA, zgodnie z oznaczoną biegunowością +/-.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

4.1 Odbiór sygnału radiowego sterującego czas DCF

- Wskazówki zegara ustawią się na godzinę 12:00.
- Zegar próbuje teraz odbierać radiowy sygnał sterujący.
- Jeśli w ciągu 3-12 minut zakodowany sygnał czasu został odebrany, zegar będzie wskazywał już ciągle czas sterowany radiowo.
- Odbiór sygnału sterującego DCF odbywa się codziennie pomiędzy godziną 1:00 a 3:00 w nocy.

Ważna wskazówka odnośnie odbioru radiowego sygnału sterowania czasu DCF

Podstawą odmierzenia czasu dla nadawanego radiowego sygnału sterującego jest cezowy zegar atomowy obsługiwany przez Physikalisch Technische Bundesanstalt w Braunschweig. Odchylenie czasu wynosi mniej niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu/M za pomocą sygnału DCF-77 (o częstotliwości 77,5 kHz), o zasięgu około 1.500 km. Wasz zegar odbiera ten sygnał, przetwarza go i wskazuje zawsze dokładny czas. Również przedstawienie czasu letniego na zimowy i odwrotnie, następuje automatycznie.

Jakość odbioru zależy głównie od położenia geograficznego. W normalnym przypadku nie powinny pojawiać się żadne problemy z odbiorem w promieniu 1.500 km od Frankfurtu/M.

Prosimy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Zaleca się zachowanie odstępów co najmniej 1,5 – 2 metrów od ewentualnych urządzeń zakłócających jak komputery i telewizory.
- Wewnątrz pomieszczeń żelbetonowych (piwnice, nadbudówki) odbierany sygnał jest w naturalny sposób osłabiony. W ekstremalnych przypadkach zaleca się umieszczenie urządzenia w pobliżu okien, ażeby lepiej odbierać sygnał sterujący.
- Zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniejsze nocą i odbiór sygnału jest w większości przypadków możliwy. Jeden jedyny odbiór sygnału dziennie wystarcza, żeby zapewnić dokładność i utrzymać odchylenia poniżej 1 sekundy.

4.2 Przycisk M SET – ręczne nastawianie czasu

- W przypadku gdy zegar nie może odebrać sygnału sterującego DCF (np. z powodu zakłóceń, dystansu od nadajnika itp.), czas może zostać nastawiony ręcznie. Zegar pracuje wtedy jak zwykły zegar kwarcowy.
- Przytrzymać przycisk M SET przez trzy sekundy wciśnięty.
- Następnie przytrzymać przycisk M SET wciśnięty, aż ukaże się aktualny czas.

Instrukcja obsługi

Kat. Nr. 60.3529



- Jeśli naciśnięcie przycisk M SET tylko krótko, to wskazówka przesunie się tylko o jedną minutę do przodu, za każdym naciśnięciem.
- Sekundnik pozostanie nieruchomy.
- Po upływie 15 sekund wskazówka sekundowa znowu ruszy.
- Jeśli zegar odbierze z powodzeniem radiowy sygnał sterujący DCF, to wtedy czas nastawiony ręcznie zostanie automatycznie zastąpiony przez czas sterowany radiowo.

4.3 Przycisk REC

- Można również zainicjować odbiór sygnału ręcznie.
- Wcisnąć przez 3 sekundy przycisk REC.
- Wskazówka sekundowa zatrzyma się na godzinie 12:00.
- Zegar próbuje wtedy ponownie odebrać radiowy sygnał sterujący czas.

4.4 Przycisk RESET

- Jeśli zegar nie funkcjonuje prawidłowo, należy wcisnąć szpiczastym przedmiotem przycisk RESET.

5. Mocowanie

- Wykorzystując specjalny otwór można przy użyciu gwoźdźcia zawiesić zegar na ścianie.

6. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

6.1 Funkcja oszczędzania energii

- Ażeby zmniejszyć zużycie baterii, wskazówka sekundowa pozostaje nieruchoma pomiędzy godziną 22:00 a 6:00.

6.2 Wymiana baterii

- Gdy funkcje urządzenia zaczynają słabnąć i wskazówka sekundowa pozostaje nieruchoma również w dzień (pomiędzy godziną 6:00 a 22:00), należy wtedy wymienić baterię na nową.
- Włożyć nową baterię 1,5 V AA do kasetki. Uważać żeby bateria została włożona zgodnie z biegunowością +/-.

7. Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
nieruchome wskazówki zegara	→ włożyć baterię zgodnie z biegunowością → wymienić baterię na nową
wskazówka sekundowa pozostaje nieruchoma	→ pomiędzy godz. 6:00 a 22:00 : zaczekać na próbę odbioru sygnału → wymienić baterię na nową → pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 : funkcja oszczędzania baterii
brak odbioru sygnału DCF	→ wcisnąć przycisk REC przez 3 sekundy i zainicjować odbiór → zaczekać na próbę odbioru sygnału w nocy → wybrać inne miejsce ustawienia urządzenia → nastawić czas ręcznie → usunąć źródła zakłóceń → uruchomić urządzenie od nowa zgodnie z instrukcją
nieprawidłowe wskazanie	→ wcisnąć przycisk RESET szpiczastym przedmiotem → wymienić baterię na nową

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

8. Utylizacja

Produkt ten został wytworzony z użyciem materiałów i części wysokiej jakości, które mogą być recyklingowane i ponownie użyte.



Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych!

Jako użytkownik końcowy jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w sieciach handlowych lub odpowiednich punktach odbiorczych, zgodnie ze stosownymi krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Oznaczenia dla zawartych metali ciężkich:
Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

9. Dane techniczne

Zasilanie:	bateria 1 x 1,5 V AA (nie jest zawarta w zestawie) Używać baterii alkalicznych.
Wymiary obudowy:	Ø 220 x 45 mm
Waga:	460 g (tylko urządzenie)



Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 60.3529 odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland/Niemcy

02/21