



## Bruksanvisning

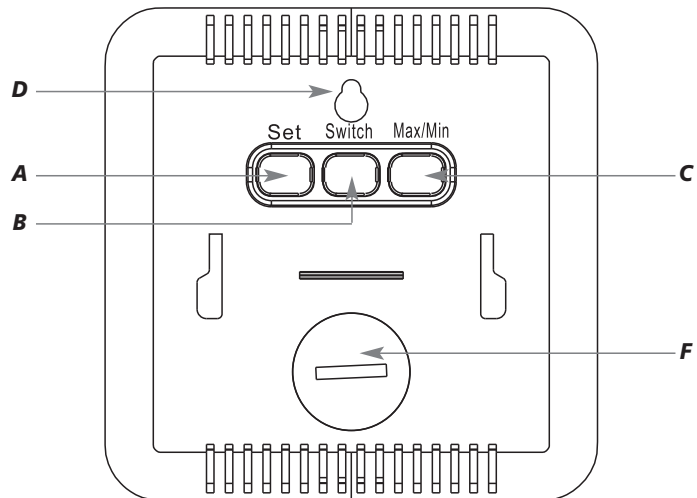

**Kat.-nr. 30.5021**

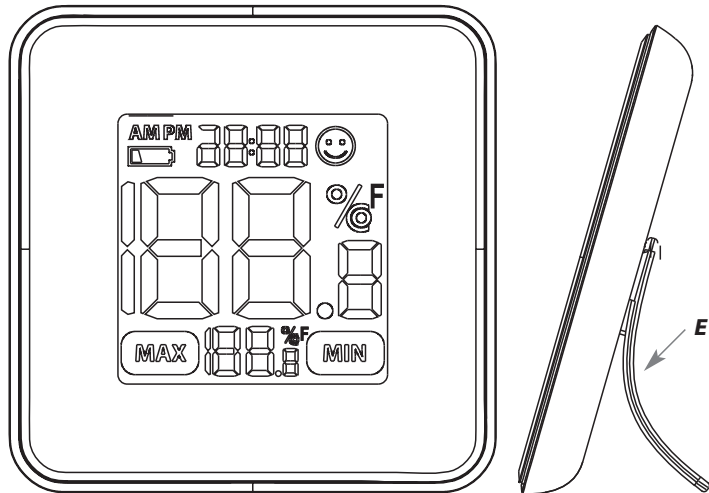

## STYLE – Digital termo-hygrometer



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

### 1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

### 2. Inledning

- Den elektroniska STYLE Termo-Hygrometern är ett idealiskt mätinstrument för kontroll av inomhusklimat
- Överdriven inomhusluftfuktighet kan skada din hälsa och främjar bildandet av fuktfläckar och mögel.
- Men överdrivet torr rumsluft kan också påverka vårt välbefinnande och hälsa i olika avseenden. Hud, slemhinnor och luftvägar påverkas negativt och husdjur, inomhusväxter, trägolv och antika möbler kan också drabbas.
- Kontroll av inomhustemperatur och luftfuktighet kan bidra till att uppnå en bekväm och hälsosam livsmiljö och kan även spara dig uppvärmningskostnader.

## STYLE – Digital termo-hygrometer



### 3. Användningsområde

- Modern design
- För kontroll av inomhustemperatur och luftfuktighet för att ge ett hälsosamt rumsklimat
- Med komfortnivå, max- och minimivärden samt tid

### 4. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



**Varning!**  
**Risk för skada:**

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortsutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

## STYLE – Digital termo-hygrometer



### Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

### 5. Delar

#### Knappar

- A: SET knapp  
B: SWITCH knapp  
C: MAXIMIN knapp

#### Hölje

- D: Väggh monteringshål  
E: Ställ (avtagbart)  
F: Batterifack

### 6. Komma igång

- Ta bort stativet genom att försiktigt dra det nedåt.
- Öppna batterifacket genom att vrida locket med ett mynt moturs. Ta bort isoleringsremsan.
- Stäng batterifacket igen.
- Alla LCD-segment tänds i några sekunder.
- Enheten är nu klar att använda.
- Den övre displayen visar tiden och komfortnivån, den mittersta displayen visar aktuell temperatur och den nedre displayen den relativa luftfuktigheten.

## STYLE – Digital termo-hygrometer



### 7. Inställning av klocka

- Efter att batteriet aktiverats alternativt tryck och håll in SET knappen i 3 sekunder, så kommer du in i tidsinställningsläget.
- Timsiffran blinkar.
- Tryck SWITCH knappen för att justera timmarna.
- Tryck SET knappen igen och ställ in minuter på samma sätt.
- Håll och tryck på knappen för snabbt läge.
- Tryck SET knappen för att bekräfta det.

### 8. Temperaturvisning

- Tryck SET knappen för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet i normalläge.
- Med Fahrenheit som temperaturenhet växlar klockan automatiskt till 12 HR-systemet (PM visas på displayen efter lunchtid).

### 9. MAXIMIN-värden

- Tryck MAXIMIN knapp.
- MAX visas på displayen. Den maximala temperaturen och luftfuktigheten visas.
- Tryck på knappen igen.
- MIN visas på displayen. Minimitemperaturen och luftfuktigheten visas.
- Tryck på MAXIMIN-knappen igen för att återgå till normalläge.
- Tryck SET knappen i respektive läge för att rensa den sparade MAXIMIN-avläsningen.
- --. °C och --. % visas på displayen.

**STYLE – Digital termo-hygrometer****10. Komfortzon**

- På displayen visas en leende ansiktsikon för att ange komfortnivån för inomhusklimat (luftfuktighet 40%... 60 %).

**11. Display**

- Med SWITCH knappen kan du välja mellan den storskaliga visningen av temperatur eller luftfuktighet i normalläge.

**12. Positionering och montering**

- Med det löstagbara benet kan instrumentet placeras på en plan yta eller vägg alternativt monteras på önskad plats med hjälp av väggmonteringshållet på baksidan av enheten.

**13. Skötsel och underhåll**

- Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batteriet om du inte använder produkten under en längre period.
- Håll instrumentet på en torr plats.

**13.1 Byte av batteri**

- Byt batteri, CR 2032-knappcell, när batterisymbolen visas på displayen.
- Observera korrekt polaritet (+ pol ovan).

**STYLE – Digital termo-hygrometer****14. Felsökning****Problem****Lösningar**

Inget visas på displayen	→ Se till att batteripolariteten är korrekt (+ pol ovan) → Byt batteri
Felaktig visning	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

**15. Avfallshantering**

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.



Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:  
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

**STYLE – Digital termo-hygrometer**

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta utjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

**16. Specifikationer**

Mätområde:	
Inomhustemperatur:	-20°C...+50°C (-4°F...+122°F) °C/°F omkopplingsbar
Noggrannhet:	0°C...+40°C ± 1°C, annars 1,5°C
Upplösning:	0,1 °C
Luftfuktighet:	20... 99 %rH
Noggrannhet:	35%... 75% ±4%
“Lo”:	= temperaturen är lägre än -20°C
Strömförbrukning:	1x Knappcells batteri CR 2032
Mått:	105 x 14 (41) x 105 mm
Vikt:	95 g (endast instrument)

**STYLE – Digital termo-hygrometer**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

03/21