

Bruksanvisning



Kat.-nr. 38.2024



Fig. 1

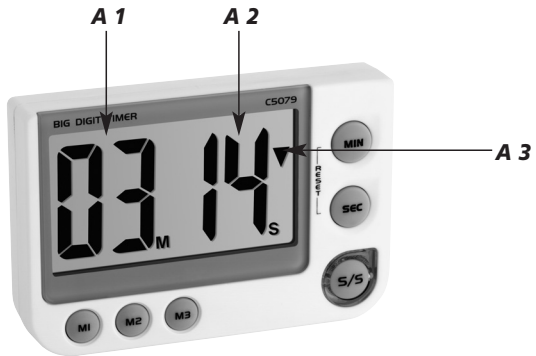


Fig. 2


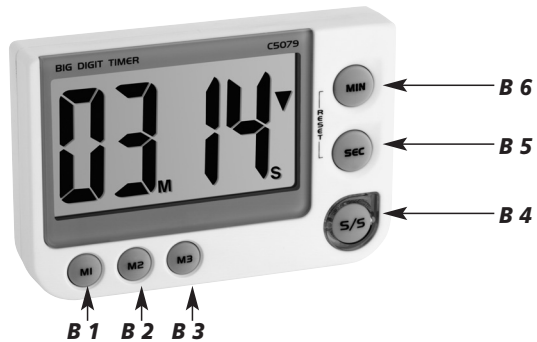


Fig. 3

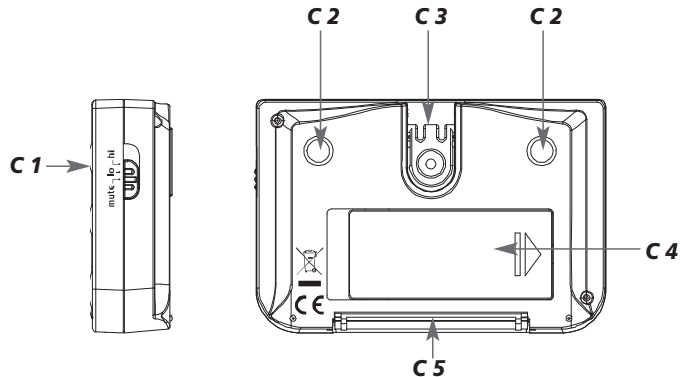

Digital timer

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- **Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.** Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.
- **Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.**

Digital timer

2. Leveransinnehåll

- Timer
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Uppräkning och nedräkningstimer
- Minnesfunktion
- Upp till 99 min. och 59 sek.
- LED-varningslampa (grön-röd)
- 3 volymnivåer
- Med magnet för fixering, bordsstativ och upphängningshåll

4. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.

6



Digital timer



- Otilåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.

7

Digital timer

- Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte instrumentet för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

5. Delar

A: Display (Fig 1):

A 1: Minuter

A 2: Sekunder

A 3: ▲ Symbol för att räkna upp

▼ Symbol för att räkna ner

8



Digital timer

B: Knappar (Fig 2):

B 1: M1-knapp

B 3: M3-knapp

B 5: SEC-knapp

B 2: M2-knapp

B 4: S/S -knapp

B 6: MIN-knapp

C: Hölje (Fig 3):

C 1: Larmvolymbrytare

C 2: Magneter

C 3: Monteringsfäste för vägg (utvikbart)

C 4: Batterifack

C 5: Ställ (utvikbart)

6. Komma igång

- Dra av skyddsfolien på displayen.

9

Digital timer

- Skjut locket på batterifacket nedåt och sätt i två nya batterier (2 x 1,5 V AAA), varvid du försäkrar dig om att polariteten är korrekt.
- Sätt tillbaka locket till batterifacket på höljet och skjut det uppåt.
- Alla LCD-segment tänds i några sekunder
- Enheten är klar för användning.
- Ta ut batterierna för att stänga av instrumentet.

7. Drift

7.1 Timer

- Tryck på MIN-knappen för att ställa in minuterna och SEC-knappen för att ställa in sekunderna av önskad tid. Tryck och håll ned knapparna i inställningsläge för snabbt läge.
- ▼ visas på displayen.
- Tryck på SIS-knappen för att starta nedräkningsprocessen.



Digital timer

- Under nedräkningen blinkar symbolen och SIS-knappen blinkar i grönt.
- Använd SIS-knappen för att stoppa och starta om räkningen.
- Efter nedräkningen symbolen ▲ visas i displayen, kommer larmet ljuda (60 sekunder) och S / S-knappen blinkar i rött. Nu kommer timern att börja räkna upp den tid som förflutit.
- Tryck på SIS-knappen för att stoppa räkningen och för att avaktivera larmljudet.
- Timern återställer till den senast valda tiden automatiskt.
- Tryck på knappen MIN och SEC samtidigt för att återställa timern.

7.2 Minnesfunktion

- Tryck och håll in M1-knapp i 2 sekunder.
- 00:00 blinkar på displayen.

Digital timer

- Tryck på MIN-knappen för att ställa in minuterna och SEC-knappen för att ställa in sekunderna av önskad tid.
- Bekräfta inställningen med M1-knappen.
- Tryck på M1-knappen för att återställa den förinställda tiden.
- Tryck på knappen MIN och SEC samtidigt för att återställa timern.
- Ställ in tiden för M2 och M3 på samma sätt.

7.3 Stoppur

- Tryck på knappen MIN och SEC samtidigt för att återställa timern.
- Tryck på S/S-knappen för att starta uppräkningsprocessen. ▲ visas i displayen.
- Använd S/S-knappen för att stoppa och starta om räkningen.

7.4 Inställning av larmljud

- Ställ in volymen för alarmet med strömställaren på höger sida.

12



Digital timer

- ▶ Hi: hög
- ▶ Lo: låg
- ▶ Mute: ljud av
- Märkningen i mitten av brytaren visar den valda volymen.

7.5 Fastställande

- Med det vikbara benet kan instrumentet placeras på plana ytor.
- Med den vikbara upphängningsanordningen kan du fästa instrumentet med en spik på väggen.
- Använd de två magneterna bak på instrumentet för placering på metallytor.

8. Skötsel och underhåll

- Rengör den med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Skydda mot fukt.

13



Digital timer



- Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en längre period.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

8.1 Batteribyte

- Byt ut batterierna när displayen börjar bli svag.
- Öppna batterifacket och sätt i två nya batterier 2 x 1,5 V AAA. Se till att polariteten är rätt. Stäng batterifacket igen.

9. Felsökning

Problem

Lösning

- | Problem | Lösning |
|--------------------------|--|
| Inget visas på displayen | → Se till att batteriernas polaritet är korrekt
→ Byt batterier |

Digital timer



Felaktig visning

→ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

10. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Digital timer

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

11. Specifikationer

Mätområde: 99 minuter och 59 sekunder

16



Digital timer



Strömförbrukning: Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Hölje dimension: 88 x 60 x 20 mm

Vikt: 91 g

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

03/21

17