



## Bruksanvisning

### Kat.-nr. 60.1021

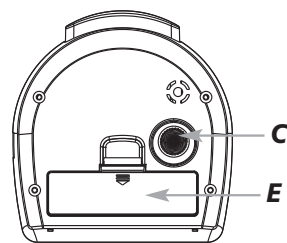

## Väckarklocka

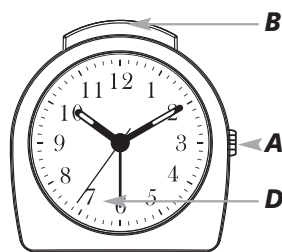

Tack för att du väljer detta instrument från TFA..

### 1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

### 2. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i din instruktionsbok.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



**Varning!**  
**Risk för skada:**

- Förvara detta instrument och dess batteri utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt

### 3. Delar

- A: Justeringsratt för larmet
- B: ALARM knapp
- C: Justeringsratt för tiden
- D: SNOOZE/LIGHT kontakt (lucka)
- E: Batterifack

### 4. Komma igång

- Öppna batterifacket på instrumentets baksida och sätt i ett nytt batteri 1,5 V AA, se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.

#### 4.1 Inställning av klockan

- Vrid den svarta ratten (se symbolen) bak och ställ in den faktiska tiden (i pilens riktning).

# TFA

## Bruksanvisning

### Kat.-nr. 60.1021

# TFA

#### 4.2 Inställning av alarmtiden

- Vrid på silverratten på höger sida och ställ in din respektive alarmtid.
- Tryck på silver ALARM knappen.
- Alarmet är aktiverat.
- När larmet börjat ringa kan du aktivera snooze-funktionen genom att trycka på luckan (SNOOZE/LIGHT-kontakt). Alarmet kommer att avbrytas i 5 minuter.
- För att avaktivera snooze-funktionen och alarmfunktionen, tryck ner silver ALARM-knappen.

#### 4.3 Bakgrundsbelysning

- Tryck och håll i luckan (SNOOZE/LIGHT-kontakt) för att aktivera bakgrundsbelysningen.

#### 5. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel
- Ta ut batteriet om du inte använder det under en längre tid
- Förvara instrumentet på en torr plats.

#### 5.1 Batteribyte

- Byt ut batteriet när alarmtonen avtar.

#### 6. Felsökning

Problem	Lösningar
Visarna rör sig inte	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batteri
Felaktig visning	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

#### 7. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:  
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssoopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänade enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaftande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande.

#### 8. Specifikationer

Strömförbrukning: Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej)  
Använd alkaliska batterier

Hölje dimension: 87 x 55 x 90 mm

Vikt: 104 g (endast instrumentet)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG  
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland



Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

03/21