

Bruksanvisning



Kat.-nr. 60.4001.10



Fig. 1

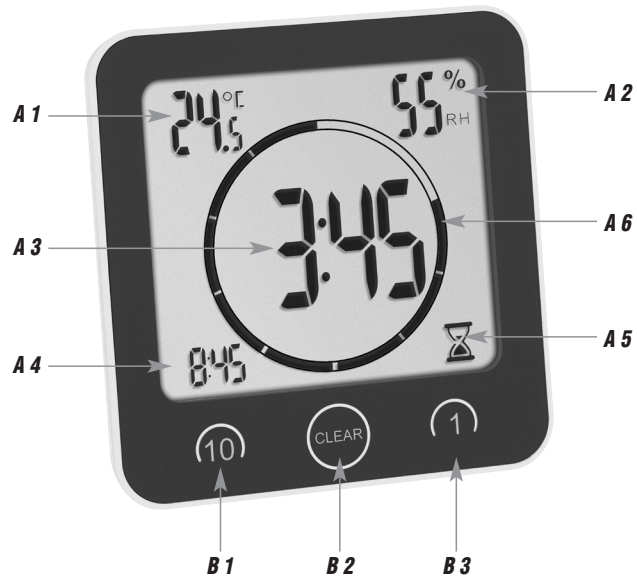


Fig. 2


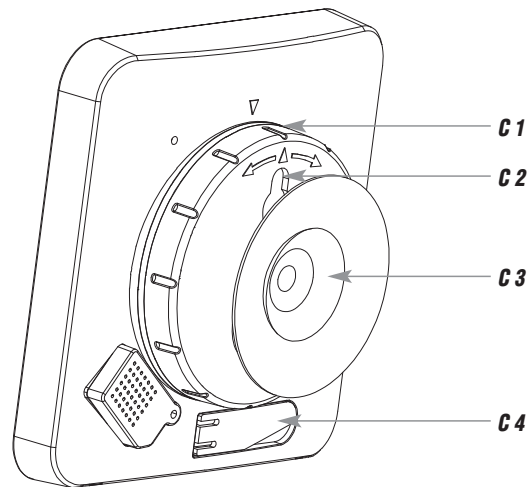


Fig. 3

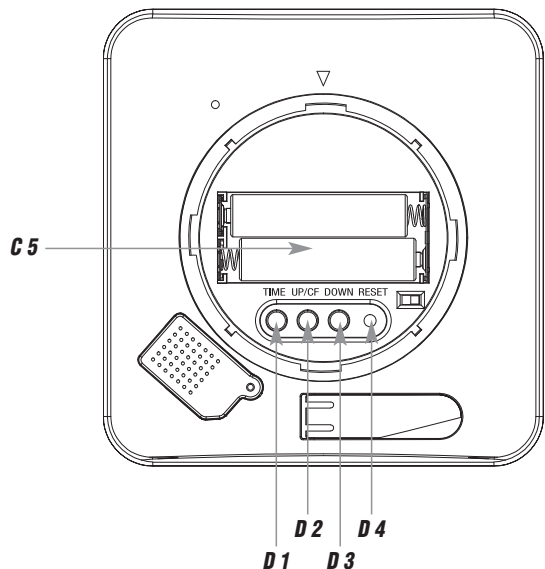

Digital badrums/köksklocka med timer

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs. Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser till följd av dem.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Angivande av tid
- Indikering av inomhustemperatur och luftfuktighet
- Timer upp till 99 minuter, den cirkulära förloppsindikatorn visar tidens gång
- Med upphängningsanordning och bordsstativ
- Sugkopp för enkel montering på plana ytor
- Stänksäker

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.

Digital badrums/köksklocka med timer



- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada!

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer. Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Klockan är stänksäker, men inte vattentät. Doppa inte instrumentet i vatten. Undvik direkta vattenstrålar.

6

Digital badrums/köksklocka med timer



4. Delar

A: Display

A 1: Inomhustemperatur °C/°F

A 3: Tid/timer

A 4: Timersymbol

A 2: Luftfuktighet

A 4: Timertid

A 6: Cirkulär förloppsindikator

B: Sensorknappar timer

B 1: 10 knapp

B 3: 1 knapp

B 2: CLEAR knapp

C: Hölje

C 1: Skruvkåpa

C 3: Sugkopp

C 5: Batterifack

C 2: Upphångningsanordning

C 4: Inbyggt stativ

D: Knappar

D 1: TIME knapp

D 3: DOWN knapp

D 2: UP/CF knapp

D 4: RESET knapp

5. Komma igång

- Ta bort skyddsfilm från displayen.
- Öppna skruvluckan och sätt i två nya AAA 1,5 V-batterier, polaritet som illustreras.
- När enheten är påslagen ljuder en signalton och alla segment visas kort.
- Inomhustemperaturen och luftfuktigheten visas på displayen.

7

Digital badrums/köksklocka med timer



- Tryck och håll ned **TIME** knappen i tre sekunder för att gå in i inställningsläget.
- Timsiffran blinkar.
- Tryck på **UP/CF** eller **DOWN** knappen för att justera timmarna.
- Bekräfta timmarinställningen genom att trycka på **TIME** knappen.
- Minutsiffrorna blinkar på displayen. Ställ in minuterna på samma sätt.
- Tryck och håll ned **UP/CF** eller **DOWN** knappen för snabbt läge.
- Bekräfta inställningen med **TIME** knappen.
- Tryck kort på **TIME** knappen för att välja 12 HR eller 24 HR-system. 12-HR-systemet AM (före middagstid) eller PM (efter middagstid) visas på displayen.
- Tryck på **UP/CF** knappen för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.
- Stäng skruvluckan igen.

6. Inställning av timern

- Tryck på **10** knappen för att ställa in önskad tidslängd i steg om 10 minuter och **1** knappen i steg på 1 minut (högst 99 minuter).
- Tryck och håll in **10** eller **1** knappen för snabbt läge.
- Om ingen inmatning görs på 3 sekunder aktiveras funktionen och tidvisningen räknas ner. Timersymbolen blinkar.
- Tiden visas nu i det nedre vänstra hörnet av displayen.
- Den cirkulära förloppsindikatorn visar tidens gång.
- Ett larm ljuder när de inställda minuterna går ut.
- Tryck på **CLEAR** knappen så stannar funktionen.
- Tiden visas igen i stort format.

Digital badrums/köksklocka med timer



7. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Förvara enheten på en torr plats.

7.1 Batteribyte

- Om funktionerna blir svagare, vänligen byt batterier.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Inget visas på displayen	→ Se till att batteriernas polariteter är korrekta → Byt batterierna
Felaktig indikering	→ Använd ett stift för att trycka på RESET knappen → Byt batterierna

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

9. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Digital badrums/köksklocka med timer

Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:

Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningspunkt för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

10. Specifikationer

Strömförbrukning	2 x 1,5 V AAA-batterier (ingår ej) Använd alkaliska batterier
------------------	--

Mätområde - temperatur	-10°C... 50 °C (14 °F.. 122°F)
------------------------	--------------------------------

Mätområde - luftfuktighet	20... 99 %rH
---------------------------	--------------

Hölje dimension	106 x 41 (52) x 109 mm
-----------------	------------------------

Vikt	140 g (endast enheten)
------	------------------------

Digital badrums/köksklocka med timer

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

E-Post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland