

Bruksanvisningg Kat.-nr. 60.1011.12



TFA



HÜ-Ü-Ü – Väckarklocka för barn

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Läs bruksanvisningen noggrant.
- Om du följer och respekterar instruktionerna i handboken förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig användning.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljts.
- Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
- Förvara bruksanvisningen för framtida referens.

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Med hästgäggning som larmljud (hiiiiii)
- Stora lättlästa timmar och minuter
- Fluorescerande tim och minutvisare
- Sekundvisare
- Enkelt handhavande
- Hölje av stöttålig plast

3. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Det bör endast användas enligt beskrivningen i denna instruktion.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning! Risk för skada

- Produkten är ingen leksak. **Varning:** Rekommenderas inte för barn under 3 år - på grund av avtagbara små delar som kan sväljas.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk! Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, eller batterier av olika slag. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.




Viktig information om produktsäkerhet!!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar
- Skydda den mot fukt.

Bruksanvisningg Kat.-nr. 60.1011.12

TFA

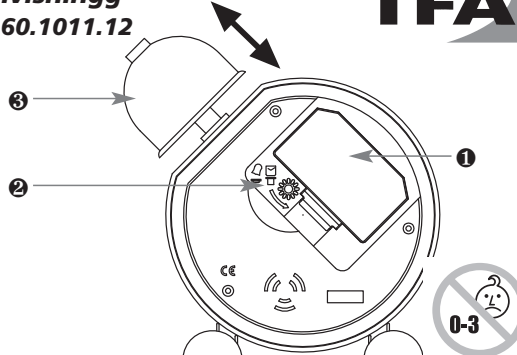

HÜ-Ü-Ü – Väckarklocka för barn

4. Hölje

- 1 Batterifack
- 2 Justeringshjul för tid och alarmtid
- 3 Klocka för att aktivera och inaktivera larmet

5. Komma igång

- Öppna batterifacket och ta bort isoleringsremsan.
- Enheten är nu klar att användas.

5.1 Inställning av klockan

- Dra ut justeringshjulet på baksidan och ställ in den faktiska tiden.

5.2 Inställning av larmet

- Tryck tillbaka inställningsratten och ställ in önskad alarmtid.
- För att aktivera och avaktivera larmet trycker du på klockan.

6. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ur batterierna om du inte använder den under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

7. Felsökning

Problem	Lösning
Visarna rör sig ej	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batterier
Felaktig visning	→ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

8. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingsystem som har satts upp.



Kassering av den elektriska apparaten

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Bruksanvisningg Kat.-nr. 60.1011.12

TFA



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

HÜ-Ü-Ü – Väckarklocka för barn

Kasta inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Följ gällande föreskrifter!



Kassering av batterierna

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.

9. Specifikationer

Strömförbrukning:	2 x 1,5 V AA batterier (medföljer)
Dimension hölje:	130 x 52 x 132 mm
Vikt:	186 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

12/21

HÜ-Ü-Ü

