

PL Instrukcja obsługi
Radiowy zegar ścienny
Kat. Nr. 60.3544.01

TFA®




PL

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie

- **Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.**
- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie.
- **Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !**
- **Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !**

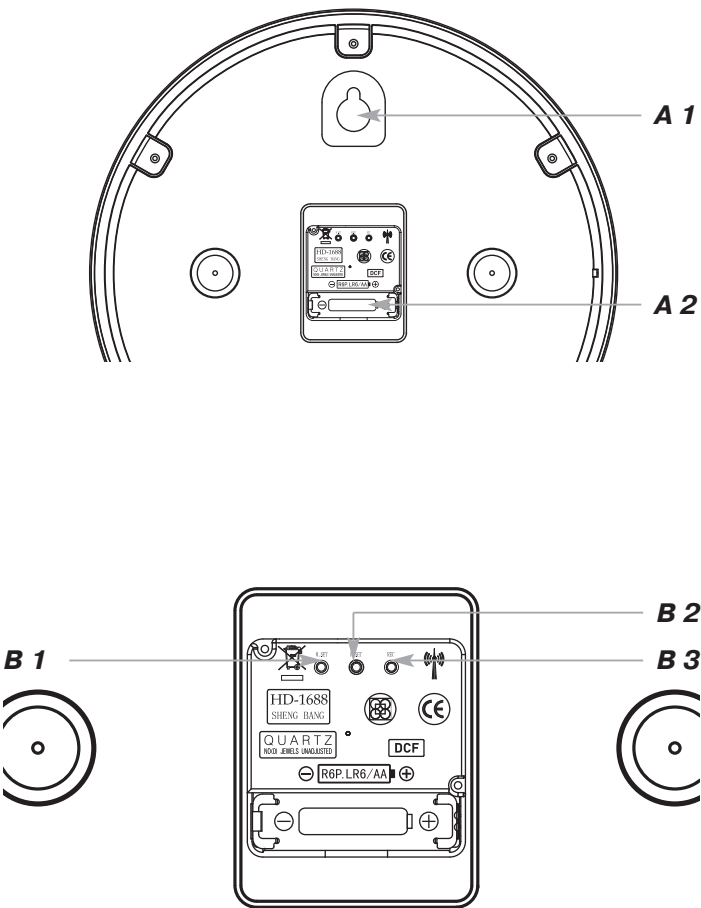

PL Instrukcja obsługi
Radiowy zegar ścienny
Kat. Nr. 60.3544.01

TFA®

1. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zranienia:

- Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia.
- Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierzać ich, demontować ani ładować.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego bateria/baterie.
- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Urządzenie należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników!
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Chronić przed wilgocią!

4. Elementy składowe

A 1: Haczyk do wieszania na ścianie

A 2: Komora baterii

B 1: **M.SET** Przycisk

B 2: **RESET** Przycisk

B 3: **REC** Przycisk

5. Uruchomienie

- Włożyć nową baterię AA 1,5 V, biegun +/- zgodnie z rysunkiem.
- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

5.1 Odbiór czasu radiowego

- Wskazówki ustawiają się na godzinę 12, a zegar radiowy przez 3–12 minut próbuje odebrać sygnał radiowy. Jeżeli po upływie kilku minut zostanie odebrany sygnał radiowy, wskazówki automatycznie ustawią się na aktualną godzinę.
- Odbiór radiowy DCF odbywa się automatycznie 12 razy dziennie.
- Odbiór radiowy DCF można aktywować również ręcznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **REC** przez trzy sekundy.
- Wskazówki ustawiają się następnie na godzinę 12, a zegar radiowy rozpoczyna nową próbę odebrania sygnału radiowego.
- Jeżeli zegar radiowy nie może odebrać sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości przesyłania itp.), godzinę można ustawić ręcznie.

5.2 Ręczne ustawianie godziny

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **M.SET** przez trzy sekundy.
- Teraz nacisnąć i przytrzymać przycisk **M.SET**, aż wyświetli się aktualna godzina.
- Jeżeli przycisk **M.SET** zostanie naciśnięty tylko na krótko, wskazówki przedstawiają się o minutę do przodu.
- Nacisnąć przycisk **REC** lub czekać 8 sekund, po czym urządzenie zastosuje zmianę automatycznie.
- Jeżeli sygnał DCF jest odbierany pomyślnie, godzina ustawiona ręcznie zostanie nadpisana.

5.3 Informacja: Odbiór czasu radiowego

- Przesyłanie godziny następuje z zegara atomowego znajdującego się w pobliżu Frankfurtu nad Menem przez sygnał częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu ok. 1500 km. Zegar radiowy odbiera sygnał, konwertuje i zawsze wyświetla dokładną godzinę. Przełączenie z czasu letniego na zimowy również następuje automatycznie.
- Unikać bliskości możliwych źródeł zakłóceń, które mogą negatywnie wpływać na odbiór radiowy. Zaleca się zachowanie dystansu wynoszącego co najmniej 2 metry od ewentualnych urządzeń zakłócających (telewizora, komputera, kuchenki mikrofalowej, telefonów bezprzewodowych, niani elektronicznej) i dużych metalowych przedmiotów (np. lodówki). W przypadku ścian litych, zwłaszcza z elementami metalowymi, zasięg nadawania może się znacznie zmniejszyć. W ekstremalnych przypadkach zaleca się postawienie urządzenia w pobliżu okna.
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są najczęściej mniejsze. Jeden odbiór w ciągu dnia wystarczy, aby zapewnić dokładność (± 1 sekunda).

PL Instrukcja obsługi
Radiowy zegar ścienny
Kat. Nr. 60.3544.01

TFA®

6. Funkcja oszczędzania energii

- Aby obniżyć zużycie baterii, wskazówka sekundowa codziennie zatrzymuje się między godz. 22 a godz. 6.

7. Wymiana baterii

- Gdy tylko funkcje stają się słabsze i gdy wskazówka sekundowa zatrzymuje się nawet w ciągu dnia (między godz. 6 a godz. 22) na godz. 12, należy wymienić baterię.

8. Mocowanie

- Aby zamocować urządzenie na gwoździu na ścianie, użyć haczyka do mocowania na ścianie. Przed ostatecznym montażem upewnić się, czy w wybranym miejscu montażu odbiór sygnału DCF jest możliwy.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nieruchome wskazówki zegara	→ Włożyć baterię zgodnie z biegunowością → Wymienić baterię na nową
Wskazówka sekundowa zatrzymuje się od godz. 6 do godz. 22:	→ Czekać na odbiór sygnału radiowego → Wymienić baterię na nową
Brak odbioru DCF	→ Naciskać przycisk REC przez 3 sekundy i ręcznie aktywować → Aktywować odbiór ręcznie → Czekać na próbę odbioru w nocy → Wybrać inne miejsce ustawienia urządzenia → Ręcznie ustawić godzinę → Usunąć źródła zakłóceń → Ponowne uruchomienie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi
Nieprawidłowe wskazanie	→ Nacisnąć przycisk RESET spiczastym przedmiotem → Wymienić baterię na nową

Jeżeli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.

10. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.



Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!



Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

11. Dane techniczne

Zasilanie:	baterie 1 x 1,5V AA (nie są zawarte w zestawie) Zalecamy baterie alkaliczne!
Wymiary obudowy:	Ø 245 x 41 mm
Waga:	559 g (tylko urządzenie)

Niniejszą instrukcję lub jej fragmenty wolno publikować wyłącznie za zgodą firmy TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

Deklaracja Zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 60.3544.01 odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowej:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

02/22

