

Bruksanvisning Kat.-No. 60.1038.05


TFA®

Väckarklocka

Tack för att du valde den här produkten från TFA.

1. Innan du använder den här enheten



Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.

- Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstår vid felaktig användning.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsmeddelandena!
- Förvara denna bruksanvisning säker för framtida referens.

2. Säkerhetsmeddelanden



VARNING

- Förvara enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svälts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte eldas, kortslutas, tas isär eller laddas. **Risk för explosion!**
- Svaga batterier bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



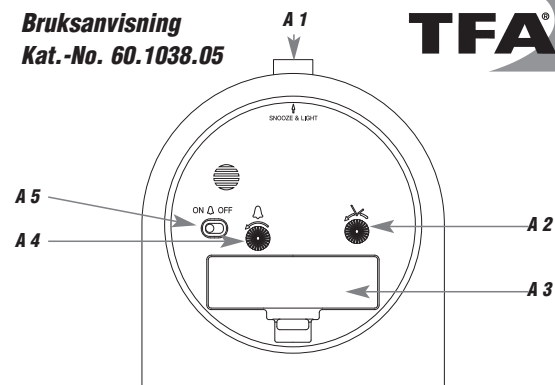
VARNING

- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör enheten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Skydda den mot fukt! Förvara enheten på en torr plats.

4. Delar

- A 1:** SNOOZE/LIGHT knapp
A 2: Ratt för tiden

Bruksanvisning Kat.-No. 60.1038.05

TFA®


- A 3:** Batterifack
A 4: Ratt för larmet
A 5: ON/OFF larmbrytare

5. Komma igång

- Öppna batterifacket på baksidan av instrumentet och sätt i ett nytt AA 1,5 V-batteri, polaritet enligt bilden.
- Stäng batterifacket.

5.1 Inställning av tid

- Vrid höger ratt och ställ in den faktiska tiden (i pilens riktning).

5.2 Väckarklocksfunktion

- Vrid vänster ratt och ställ in önskad larmtid (i pilens riktning).
- Skjut ALARM ON/OFF omkopplaren åt vänster (ON). Larmet är aktivrat.
- När larmet börjar ringa kan du aktivera snooze-funktionen genom att trycka på SNOOZE/LIGHT knappen. Larmljudet avbryts i 4 minuter.
- För att inaktivera larm- och snooze-funktionen, skjut ALARM ON/OFF omkopplaren åt höger (OFF).

6. Belysning

- Tryck på SNOOZE/LIGHT knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen kort.

7. Byte av batteri

- Byt batteri när enhetens funktioner blir svaga.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Klockans visare rör sig inte	→ Se till att batteriets polaritet är korrekt → Byt batteri
Väckarklockan ringer inte	→ Larmbrytaren slås till ON
Felaktig indikation	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten från för råd.

9. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har inrättats.

Bruksanvisning Kat.-No. 60.1038.05

TFA®


Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Avfallshantering av den elektriska apparaten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat-. Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd samlingsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa ett miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!



Kassering av batterier

Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly.

10. Specifikationer

Strömförbrukning:	Batteri 1 x AA 1,5 V (ingår ej)
Höljets mått:	108 x 101 x 45 mm
Vikt:	200 g (endast enhet)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

02/23

