


TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland
www.tfa-dostmann.de



Download

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

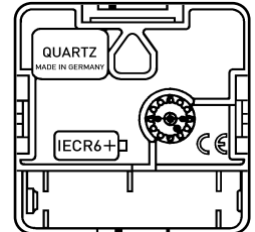

Bruksanvisning Kvartsverk

Denna produkt innehåller ett kvartsurverk. Innan du börjar använda den: Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.

Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!

Förvara denna bruksanvisning säker för framtida referens.

Säkerhetsmeddelanden

WARNING!

- Förvara enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta läkare.

Varning

- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar
- Skydda den mot fukt. Endast lämplig för inomhusbruk.
- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.

Beställning av rörelsen

- Sätt i ett medföljande batteri 1,5 V AAA, se till att batteriernas polaritet är korrekta.
- Enheten är klar att användas.
- Ställ in aktuell tid med inställningshjulet

Felsökning

Problem	Lösning
Ingen display/felaktig visning	Se till att batteripolariteten är korrekt Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

**Kassering av den elektriska apparaten**

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.



Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande föreskrifter!

**Kassering av batterierna**

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier i hushållssoporna. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinnehållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.

