

Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.1011.05

TATÜ-TATA

Väckarklocka för barn



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1.. Innan du använder den här produkten

- Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.
- Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!
- Håll denna bruksanvisning säker för framtida referens!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet:

- Med brandkårs sirena som larm ljud (weo-weo)
- Stora lättlästa timmar och minuter
- Fluorescerande tim och minutvisare
- Sekundvisare
- Enkelt handhavande
- Hölje av stöttålig plast



3. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Risk för skada

- Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag.
- Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare




Viktig information om produktsäkerhet

- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

3. Hölje

- 1 Batterifack
- 2 Justeringshjul för tid och alarmtid
- 3 Klocka för att aktivera och inaktivera larmet

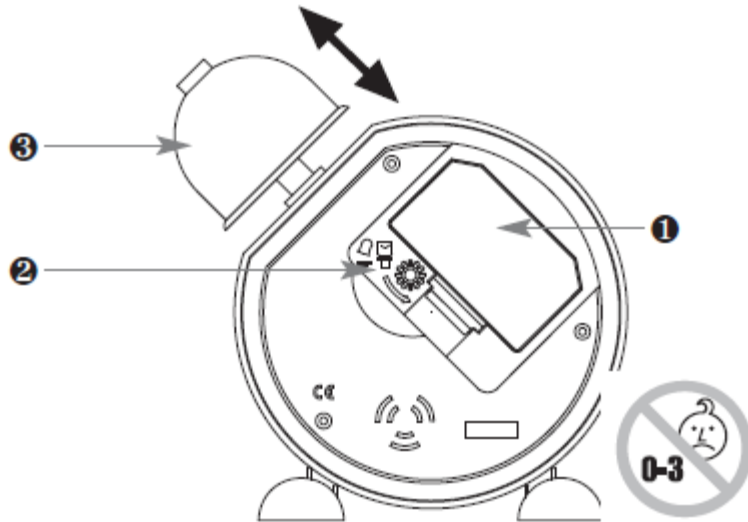

5. Komma igång

Öppna batterifacket och ta bort batterisäkerhetsremsan. Stäng batterifacket. Enheten är klar för användning.

4.1 Inställning av klockan

- Dra ut justeringshjulet på baksidan och ställ in den faktiska tiden.

4.2 Inställning av larmet

- Tryck tillbaka inställningsratten och ställ in önskad alarmtid.
- För att aktivera och avaktivera larmet trycker du på klockan.

5. Skötsel och underhåll

Rengör enheterna med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Ta ut batterierna om du inte använder enheterna under en längre tid. Förvara enheterna på en torr plats.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Visarna rör sig ej	Se till att batteriernas polaritet är korrekt Byt batterier
Felaktig indikation	Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

7. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten



Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna



Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



VARNING! Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!

8. Specifikationer

Strömförbrukning:	2 x 1,5 V AAA (batterier ingår)
Dimension:	130 x 52 x 132 mm
Vikt:	186 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

06/19