

*Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



*Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals*



Kat. Nr. 60.2048.01

Fig. 1 – LED

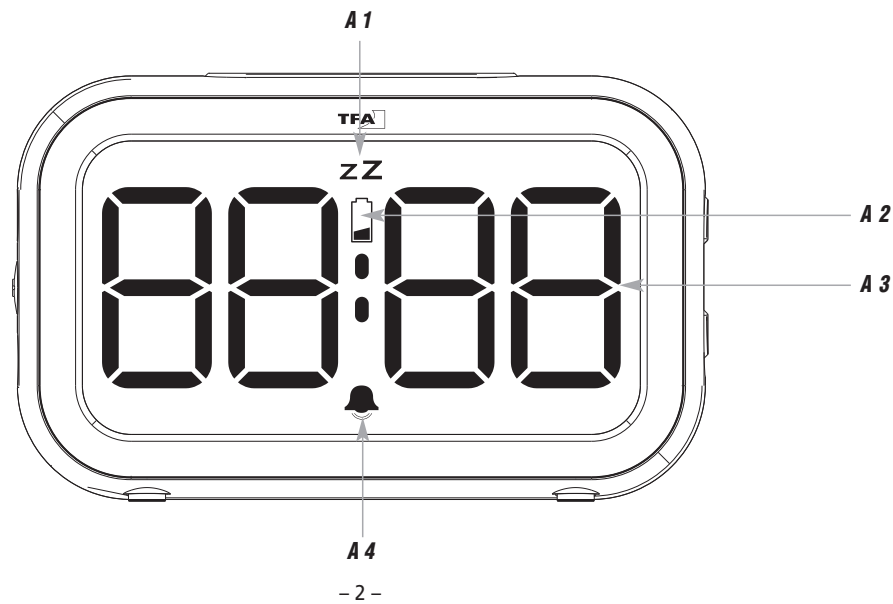


Fig. 2 – LCD

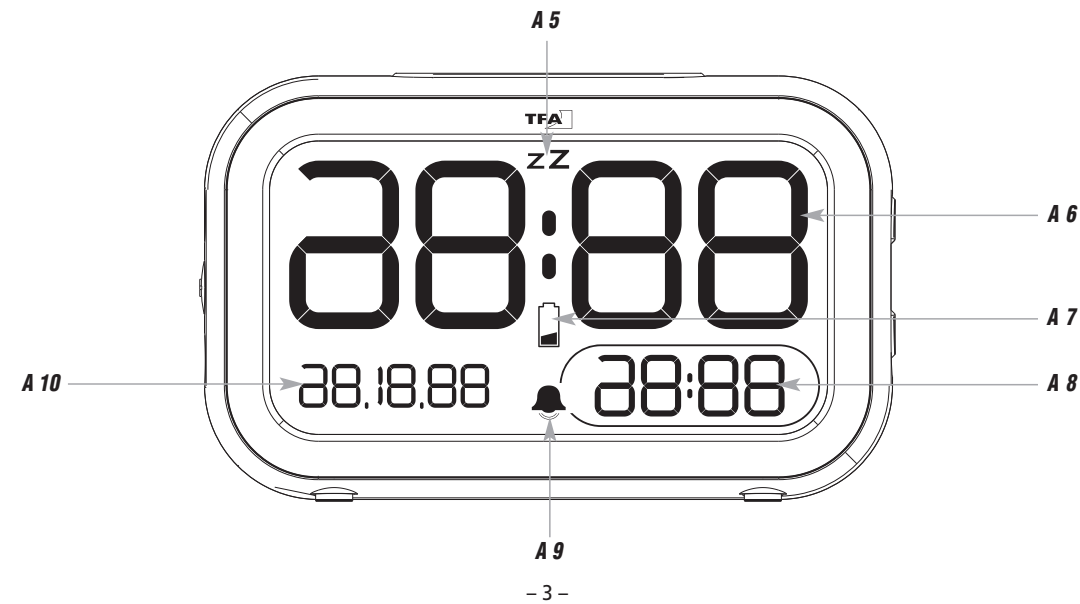


Fig. 3


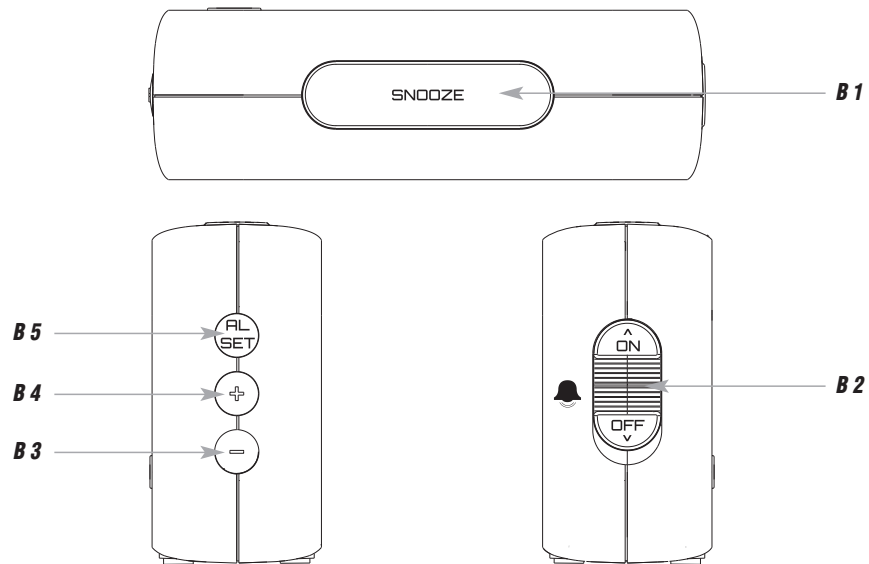


Fig. 4

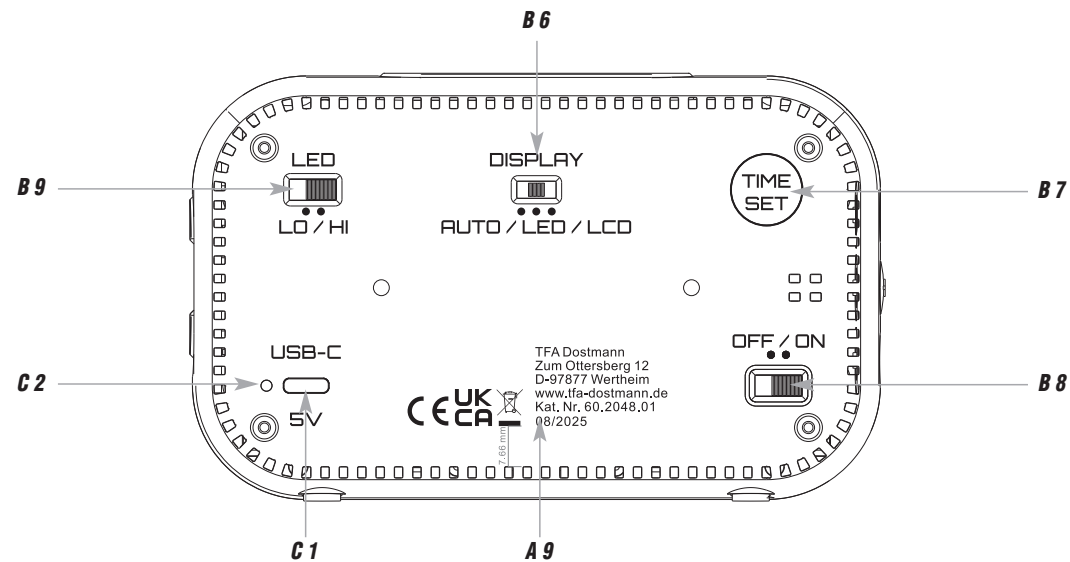

Digitalwecker

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch .
- Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen
- Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Digitalwecker
- USB-A auf USB-C Kabel
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Wahlweise LCD-Anzeige oder LED-Leuchtziffern
- Automatische Umschaltung über Lichtsensor einstellbar
- Akkubetrieben, aufladbar per USB-Kabel

D

Digitalwecker

- 2 Helligkeitsstufen für LED-Modus
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Datumsanzeige

4. Zu Ihrer Sicherheit



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel nur an eine geeignete USB-Spannungsquelle wie Computer, USB-Netzteil an (5V DC, min. 500 mA).
- Das Gerät und das USB-Kabel dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder USB-Kabel beschädigt sind.
- Laden Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern) auf, die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn eine Störung auftritt oder das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.

D

Digitalwecker

- **Explosions- und Brandgefahr lithiumhaltiger Akkus durch Hitze oder mechanische Beschädigungen!**
- Vor hohen Temperaturen schützen.
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinandernehmen.
- Wird das Gerät beim Laden heiß, oder wird die Batterie nicht mehr aufgeladen, ist das ein Zeichen für einen Defekt. Trennen Sie das Gerät sofort von der Ladestromquelle.
- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Qualifiziertes Fachpersonal kann bei Bedarf unter info@tfa-dostmann.de Instruktionen zum Demontieren des fest eingebauten Akkus einholen, sollte dies zu Zwecken einer Reparatur oder Recycling des Produktes erforderlich sein.



ACHTUNG!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet. Vor Feuchtigkeit schützen!

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 1+2):

LED Display (Fig. 1):

- A 1:** Snooze-Symbol
A 3: Uhrzeit / Weckzeit

- A 2:** Batteriesymbol
A 4: Alarmsymbol

LCD Display (Fig. 2):

- A 5:** Snooze-Symbol

- A 6:** Uhrzeit

D

Digitalwecker

- A 7:** Batteriesymbol
A 9: Alarmsymbol

- A 8:** Weckzeit
A 10: Datum

B: Tasten und Schalter (Fig. 3+4):

- B 1:** SNOOZE Taste
B 3: – Taste
B 5: AL SET Taste
B 7: TIME SET Taste
B 9: LED Schiebeschalter LO/HI

- B 2:** Alarm ON/OFF Schiebeschalter
B 4: + Taste
B 6: DISPLAY Schiebeschalter AUTO/LED/LCD
B 8: OFF/ON Schiebeschalter

C: Gehäuse (Fig. 4):

- C 1:** USB-C Anschluss

- C 2:** Kontrollleuchte

6. Aufladen

- Vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig aufladen!
- Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel (inklusive) an einen Standard-USB-Anschluss an (z.B. am PC) oder verwenden Sie ein passendes Netzteil (nicht inklusive).
- Eine rote Kontrollleuchte neben dem Anschluss geht an.
- Zum vollständigen Aufladen lassen Sie das Gerät für 4 – 5 Stunden bei einer Ladeleistung von 1A angeschlossen.
- Ist der Akku vollständig aufgeladen, erlischt die rote Kontrollleuchte.
- Hat sich der Akku auf 15% oder weniger entladen, erscheint ein Batteriesymbol im Display.
- Bitte laden Sie das Gerät umgehend auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
- Laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, auch wenn das Gerät nicht benötigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus (**OFF/ON** Schiebeschalter auf Position OFF), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

D

Digitalwecker

7. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Stellen Sie den **OFF/ON** Schiebeschalter auf **ON**.
- Ein Signalton ertönt und alle Segmente werden kurz angezeigt.
- **LCD-Modus:** Es wird die Zeit 0:00, Datum 1.1.24 und die Alarmzeit 6:00 als Voreinstellung angezeigt.
- **LED-Modus:** Es wird die Zeit 0:00 als Voreinstellung angezeigt.

8. Bedienung

- Halten Sie im Einstellungsmodus die **+** oder **-** Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellungsmodus, wenn für 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

9. Einstellungen

9.1 Einstellung von Uhrzeit und Datum

- Halten Sie die **TIME SET** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Der erste einstellbare Wert blinkt im Display.
- Wählen Sie mit der **+** oder **-** Taste die gewünschte Einstellung, solange die Anzeige blinkt.
- Durch Drücken der **TIME SET** Taste bestätigen Sie die Einstellung und gelangen zum nächsten Wert.
- Die Reihenfolge ist wie folgt:
 - Stunden, Minuten
 - Jahr, Monat, Tag
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **TIME SET** Taste oder warten Sie 20 Sekunden, das Gerät übernimmt dann automatisch die Einstellung.
- **Achtung!** Ist das Display im LED-Modus, kann nur die Uhrzeit eingestellt werden.

D

Digitalwecker

9.2 Einstellung der Alarmzeit

9.2.1 LCD-Modus

- Drücken Sie die **AL SET** Taste im Normalmodus.
- 6:00 Uhr (Voreinstellung) bzw. die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheint. Das Alarmsymbol und die Stundenanzeige blinken.
- Stellen Sie mit der **+** oder **-** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **AL SET** Taste.
- Geben Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **AL SET** Taste.
- Das Display kehrt in den Normalmodus zurück.

9.2.2 LED-Modus

- Drücken Sie die **AL SET** Taste im Normalmodus.
- Statt der Uhrzeit erscheint die Weckzeit auf dem Display.
- 6:00 Uhr (Voreinstellung) bzw. die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheint. Das Alarmsymbol und die Stundenanzeige blinken.
- Stellen Sie mit der **+** oder **-** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **AL SET** Taste.
- Geben Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **AL SET** Taste.
- Es wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

9.3 Alarm aktivieren und deaktivieren

- Stellen Sie den **Alarm ON/OFF** Schiebeschalter auf die Position **ON**, um den Alarm zu aktivieren.

D

Digitalwecker



- Das Alarmsymbol wird dauerhaft im Display angezeigt. Die freie Fläche im Schiebeschalter wird rot. Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, beginnt der Wecker zu klingeln und das Alarmsymbol im Display blinkt. Drücken Sie auf eine beliebige Taste (außer **SNOOZE**) und der Alarm wird beendet.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der Alarmton automatisch nach 2 Minuten aus und aktiviert sich nach 24 Stunden wieder.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die **SNOOZE** Taste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Das Snooze-Symbol blinkt im Display.
- Der Alarm wird für die Dauer von 5 Minuten unterbrochen.
- Stellen Sie den **Alarm ON/OFF** Schiebeschalter auf die Position OFF, um den Alarm zu deaktivieren.
- Das Alarmsymbol im Display verschwindet. Die freie Fläche im Schiebeschalter wird schwarz.

9.4 Umschalten LCD-LED

- Mit dem **DISPLAY** Schiebeschalter **AUTO/LED/LCD** können Sie zwischen dem LCD oder LED-Display wählen.
- Schieben Sie den Schiebeschalter auf AUTO, schaltet automatisch das Display von LCD auf LED um, sobald der Lichtsensor Dunkelheit registriert.

9.5 Helligkeit LED-Beleuchtung

- Mit dem **LED** Schiebeschalter **LO/HI** können Sie die Helligkeit der LED-Beleuchtung in zwei Stufen einstellen
- HI: 100 % Helligkeit, LO: 50% Helligkeit

9.6 Punkte zwischen Stunden- und Minutenanzeige

- Die beiden Punkte auf dem Display blinken im Sekundentakt.
- Drücken und halten Sie die – Taste im Normalmodus für 3 Sekunden, um die Funktion zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Digitalwecker



10. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösungen
Keine Anzeige	→ OFF/ON Schiebeschalter auf Position ON → Akku aufladen
Unkorrekte Anzeige	→ Uhrzeit einstellen
Wecker klingelt nicht	→ Alarm ON/OFF Schiebeschalter auf die Position ON

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

11. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der fest eingebaut ist und nur von Fachpersonal entnommen werden kann. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die das Gerät fachgerecht entsorgt. Qualifiziertes Fachpersonal kann unter info@tfa-dostmann.de Instruktionen zum Demontieren des fest eingebauten Akkus einholen. Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Digitalwecker

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

**WARNUNG!****Explosionsgefahr bei lithiumhaltigen Batterien**

- Bei lithiumhaltigen Altbatterien und Akkus (Li=Lithium) besteht hohe Brand- und Explosionsgefahr durch Hitze oder mechanische Beschädigungen mit möglichen schwerwiegenden Folgen für Mensch und Umwelt. Achten Sie besonders auf die ordnungsgemäße Entsorgung.

12. Technische Daten

Spannungsversorgung	USB-A auf USB-C Kabel 1 m (inklusive) Integrierter 18650 Li-Ion Akku 3200 mAh
Aufladezeit	4 – 5 Stunden bei einer Ladeleistung von 1A
Akkulaufzeit	Ca. 4 Monate im Auto-Mode (bei 14 Stunden LCD-Modus und 10 Stunden LED-Modus pro Tag)
Gehäusemaße	132 x 41 x 81 mm
Gewicht	230 g (nur das Gerät)

Digitalwecker

*Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage.*

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

Digital alarm clock

Thank you for choosing this product from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully .
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- This product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- **Please pay particular attention to the safety notices!**
- **Please keep this instruction manual safe for future reference.**

2. Delivery contents

- Digital alarm clock
- USB-A to USB-C cable
- User manual

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Optionally LCD display or LED digits
- Can be switched automatically via light sensor
- Battery operated, rechargeable via USB cable



Digital alarm clock

- 2 brightness levels for LED mode
- Alarm with snooze function
- Date display

4. For your safety



Caution!
Risk of electrocution!

- Connect the device via the USB cable only to a suitable USB power source such as a computer, USB power adapter (DC 5V, min. 500 mA).
- The device and the USB cable must not come into contact with water or moisture.
- Do not use the device if the housing or the USB cable are damaged.
- Charge the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Unplug the device if any fault occurs or if the device is not used for a long period of time.
- Route the USB cable lead so that it does not come into contact with sharp-edged or hot objects.



WARNING!
Risk of injury:

- Keep this device out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- **Batteries containing lithium carry a risk of fire or explosion due to heat or mechanical damage!**



Digital alarm clock

- Protect it from high temperatures.
- Do not throw into fire, short-circuit or take apart.
- If the device becomes hot while charging or the battery is no longer charged, this is a sign of a defect. Disconnect the device from the charging power source immediately.
- The battery cannot and must not be replaced or removed by you. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. If necessary, a qualified person can obtain instructions on how to dismantle the permanently installed battery from info@tfa-dostmann.de, should this be necessary for the purpose of repairing or recycling the product.



CAUTION!

Important information on product safety!

- Unauthorised repairs, alterations or changes to the product are prohibited.
- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- The device is suitable for indoor use only. Protect it from moisture!

5. Elements

A: Display (Fig. 1+2):

LED display (Fig. 1):

- A 1:** Snooze symbol
A 3: Time / alarm time

- A 2:** Battery symbol
A 4: Alarm symbol

LCD display (Fig. 2):

- A 5:** Snooze symbol

- A 6:** Time



Digital alarm clock

- A 7:** Battery symbol
A 9: Alarm symbol

- A 8:** Alarm time
A 10: Date

B: Buttons and switches (Fig. 3+4):

- B 1:** **SNOOZE** button
B 3: – button
B 5: **AL SET** button
B 7: **TIME SET** button
B 9: **LED** switch **LO/HI**

- B 2:** **Alarm ON/OFF** switch
B 4: + button
B 6: **DISPLAY** switch **AUTO/LED/LCD**
B 8: **OFF/ON** switch

C: Housing (Fig. 4):

- C 1:** USB-C port

- C 2:** LED light

6. Charging

- Before the first use, please charge it fully.
- Connect the device with the USB cable (included) to a suitable USB power source, such as a computer, or use a suitable power adapter (not included).
- To fully charge, leave the device connected for approximately 4 - 5 hours with a charging capacity of 1A.
- Once the red LED light is off, the rechargeable battery is fully charged.
- If the battery has discharged to 15% or less, a battery symbol appears on the display.
- Please charge the device immediately to preserve battery life.
- Recharge the battery every six months, even if the device is not in use.
- Please switch off the device (**OFF/ON** switch to the position OFF) if not using it for a long time.

Digital alarm clock

7. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Slide the **OFF/ON** switch to ON.
- The device will alert you with a beep and all LCD segments will be displayed for a short moment.
- **LCD mode:** The time 0:00, date 1.1.24 and the alarm time 6:00 are displayed by default.
- **LED mode:** The time 0:00 is displayed by default.

8. Operation

- Press and hold the **+** or **–** button in setting mode for fast mode.
- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for 20 seconds.

9. Settings

9.1 Setting of the time and date

- Press and hold the **TIME SET** button for three seconds in normal mode to enter the setting mode.
- The first adjustable value flashes on the display.
- Use the **+** or **–** button to make the desired setting, while the value flashes.
- Confirm with the **TIME SET** button and go to the next setting.
- The sequence is shown as follows:
 - Hour, minutes
 - Year, month, day
- Press the **TIME SET** button to confirm the setting or wait 20 seconds, the unit will save the setting automatically.
- **Caution:** In LED mode, only the time can be set.



Digital alarm clock

9.2 Alarm time setting

9.2.1 LCD mode

- Press the **AL SET** button in normal mode.
- 6:00 (default) or the last adjusted alarm time appears on the display.
- The alarm symbol and the hour digits are flashing.
- Press the **+** or **–** button to set the hours.
- Confirm with the **AL SET** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm with the **AL SET** button.
- The display will show again the current time.

9.2.2 LED mode

- Press the **AL SET** button in normal mode.
- The alarm time appears on the display instead of the time.
- 6:00 (default) or the last adjusted alarm time appears on the display.
- The alarm symbol and the hour digits are flashing.
- Press the **+** or **–** button to set the hours.
- Confirm with the **AL SET** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm with the **AL SET** button.
- The display will show the current time again.

9.3 Activate/deactivate alarm

- To activate the alarm function, move the **Alarm ON/OFF** switch to ON.



Digital alarm clock



- The alarm symbol appears permanently on the display. The free area in the slide switch turns red. When the adjusted alarm time is reached, the alarm rings and the alarm symbol will appear on the display. Press any button (except **SNOOZE**) and the alarm will stop.
- If the alarm is not stopped manually, the alarm sound automatically turns off after 2 minutes and will be reactivated 24 hours later.
- When the alarm rings, press the **SNOOZE** button and the snooze function is activated. The snooze symbol flashes on the display.
- The alarm will be interrupted for 5 minutes.
- Slide the **Alarm ON/OFF** switch to OFF to deactivate the alarm.
- The alarm symbol disappears. The free area in the slide switch turns black.

9.4 Switch LCD-LED

- Use the **DISPLAY** switch **AUTO/LED/LCD** to choose between the LCD or LED display.
- If you move the switch to AUTO, the display changes automatically from LCD to LED, as soon as the light sensor registers darkness.

9.5 LED brightness

- You can adjust the brightness of the LED display in 2 steps with the **LED** switch **LO/HI**.
- HI: 100 % brightness, LO: 50% brightness

9.6 Dots between the hour and minute indicators

- The two dots flash every second on the display.
- To activate or deactivate the function, press the **–** button for 3 seconds in normal mode.

Digital alarm clock



10. Troubleshooting

Problem	Solution
No display	→ OFF/ON switch to the ON position → Charge the battery
Incorrect indication	→ Set the clock
Alarm clock does not ring	→ Slide the Alarm ON/OFF switch to ON

If your device fails to work despite these measures, please contact the retailer where you purchased the product from for advice.

11. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.



Disposal of the electrical device

Caution: This device contains a built-in battery that can only be removed by qualified personnel. Improper removal represents a safety risk. Hand in the device unopened at the collection point; the device and battery will be disposed of properly. Qualified persons can obtain instructions on how to dismantle the permanently installed battery from info@tfa-dostmann.de. This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

Digital alarm clock



WARNING!

Batteries containing lithium can explode

- Old batteries and rechargeable batteries containing lithium (Li=lithium) present a high risk of fire and explosion due to heat or mechanical damage with potentially serious consequences for people and the environment. Pay particular attention to correct disposal.

12. Specifications

Power consumption	USB-A to USB-C cable, 1 m (included) Built-in 18650 Li-Ion rechargeable battery 3200 mAh
Charging time	4 - 5 hours with a charging capacity of 1A
Battery runtime	Approx. 4 months in auto mode (with 14 hours LCD mode and 10 hours LED mode per day)
Housing dimension	132 x 41 x 81 mm
Weight	230 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany



Réveil numérique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA.



1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi** .
- **Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante**
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Réveil numérique
- Câble USB-A vers USB-C
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Choix entre un affichage LCD ou des chiffres lumineux LED
- Commutation automatique peut être activé par capteur de lumière

Réveil numérique

- Fonctionne sur batterie, rechargeable via câble USB
- 2 niveaux d'éclairage pour le mode LED
- Réveil avec fonction de répétition « snooze »
- Affichage de la date

4. Pour votre sécurité



Attention !
Danger de choc électrique !

- Branchez l'appareil par son câble USB uniquement à une source de chargement de tension USB adaptée comme ordinateur, adaptateur secteur USB (DC 5V, min. 500mA).
- L'appareil et le câble USB ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le câble USB sont endommagés.
- Chargez l'appareil hors de la portée de personnes (enfants compris) inaptes à évaluer les risques possibles liés au maniement d'appareils électriques.
- Débranchez l'appareil de la source d'électricité en cas de défaut ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Placez le câble USB qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou brûlants.



AVERTISSEMENT !
Danger de blessure !

- Placez votre appareil hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).

(F)

Réveil numérique

(F)

- **Les piles contenant du lithium présentent un risque d'explosion et d'incendie si elles sont exposées à la chaleur ou subissent des dommages mécaniques !**
- Protéger des températures élevées.
- Ne pas jeter au feu, court-circuiter ou démonter.
- Si l'appareil chauffe pendant le chargement, ou si la batterie ne se charge plus, la pile présente un défaut. Débranchez immédiatement l'appareil de la source d'électricité.
- La batterie ne peut et ne doit pas être remplacée ou retirée par l'utilisateur. Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Le personnel qualifié peut au besoin, sur demande à info@tfa-dostmann.de, donner des instructions sur la façon de démonter la batterie installée de façon permanente si cela s'avérait nécessaire pour réparer ou recycler le produit.



ATTENTION !
Conseils importants de sécurité du produit !

- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement à l'intérieur. Protégez l'appareil contre l'humidité !

5. Composants

A : Affichage (Fig. 1+2) :

Affichage LED (Fig. 1) :

A 1 : Symbole de répétition « snooze »

A 3 : Indication de l'heure / heure de réveil

A 2 : Symbole de pile

A 4 : Symbole de réveil

Réveil numérique

Affichage LCD (Fig. 2) :

A 5 : Symbole de répétition « snooze »

A 7 : Symbole de pile

A 9 : Symbole de réveil

A 6 : Heure

A 8 : Heure de réveil

A 10 : Date

B : Touches et interrupteurs (Fig. 3+4) :

B 1 : Touche **SNOOZE**

B 3 : Touche –

B 5 : Touche **AL SET**

B 7 : Touche **TIME SET**

B 9 : Interrupteur **LED LO/HI**

B 2 : Interrupteur réveil **ON/OFF**

B 4 : Touche +

B 6 : Interrupteur **DISPLAY AUTO/LED/LCD**

B 8 : Interrupteur **OFF/ON**

C : Boîtier (Fig. 4) :

C 1 : Prise USB-C

C 2 : Témoin lumineux

6. Chargement

- Avant la première utilisation, chargez-le complètement.
- Branchez l'appareil avec le câble USB (fourni) à un port USB standard (comme ordinateur) ou utilisez un adaptateur secteur approprié (non fourni).
- Pour une charge complète, laissez l'appareil branché pendant 4 à 5 heures avec une puissance de charge de 1A.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin rouge s'éteint.
- Si la batterie s'est déchargée à 15% ou moins, un symbole de batterie apparaît sur l'écran.
- Chargez l'appareil immédiatement pour conserver la durée de vie de la batterie.

F

Réveil numérique

- Rechargez la batterie tous les six mois, même si l'appareil n'est pas utilisé.
- Éteignez votre appareil (interrupteur **OFF/ON** sur la position **OFF**) si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée.

7. Mise en service

- Retirez le film de protection de l'affichage.
- Poussez l'interrupteur **OFF/ON** sur la position **ON**
- Un signal sonore se fait entendre et tous les segments s'allument brièvement.
- **Mode LCD** : l'heure 0:00, la date 1.1.24 et l'heure de réveil 6:00 sont affichées par défaut.
- **Mode LED** : l'heure 0:00 est affichée par défaut.

8. Utilisation

- Si vous maintenez la touche + ou – appuyée au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 20 minutes.

9. Réglages

9.1 Réglage manuel de l'heure et de la date

- Maintenez la touche **TIME SET** appuyée pendant trois secondes en mode normal pour accéder au mode de réglage.
- La première valeur réglable clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche + ou – pour effectuer le réglage souhaité, pendant que la valeur clignote.
- Appuyez sur la touche **TIME SET** pour confirmer le réglage et passer à la valeur suivante.
- L'ordre est le suivant :
 - Heures, minutes
 - Année, mois, jour

F

Réveil numérique

- Appuyez sur la touche **TIME SET** ou attendez 20 secondes pour confirmer l'entrée.
- **Attention !** Si l'écran est en mode LED, seule l'heure peut être réglée.

9.2 Réglage de l'heure de réveil

9.2.1 Mode LCD

- Appuyez sur la touche **AL SET** en mode normal.
- 6:00 (par défaut) ou l'heure de réveil réglée précédemment est affichée à l'écran.
- Le symbole de réveil et l'indication de l'heure clignotent.
- Réglez l'heure avec la touche + ou –.
- Validez le réglage au moyen de la touche **AL SET**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez le réglage au moyen de la touche **AL SET**.
- L'heure actuelle apparaît de nouveau.

9.2.2 Mode LED

- Appuyez sur la touche **AL SET** en mode normal.
- Au lieu de l'heure, l'heure de réveil apparaît sur l'écran.
- 6:00 (par défaut) ou l'heure de réveil réglée précédemment est affichée à l'écran.
- Le symbole de réveil et l'indication de l'heure clignotent.
- Réglez l'heure avec la touche + ou –.
- Validez le réglage au moyen de la touche **AL SET**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez le réglage au moyen de la touche **AL SET**.
- L'heure actuelle apparaît de nouveau.

F

Réveil numérique

9.3 Activer et désactiver le réveil

- Pour activer l'alarme, poussez l'interrupteur réveil **ON/OFF** sur la position ON.
- Le symbole de réveil apparaît sur l'écran en permanence. La zone non couverte par l'interrupteur devient rouge. Lorsque l'heure de réveil fixée est atteinte, le réveil se met à sonner et le symbole de réveil commence à clignoter. Appuyez sur une touche de votre choix (sauf sur la touche **SNOOZE**) pour éteindre le réveil.
- Si le réveil n'est pas coupé, il s'arrêtera automatiquement après 2 minutes et sera de nouveau activé après 24 heures.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour activer la fonction de répétition « snooze ». Le symbole de répétition « snooze » clignote sur l'écran.
- Le réveil s'interrompt pendant 5 minutes.
- Pour désactiver l'alarme, poussez l'interrupteur réveil **ON/OFF** sur la position OFF.
- Le symbole de réveil disparaît de l'affichage. La zone non couverte par l'interrupteur devient noire.

9.4 Commutation LCD-LED

- L'interrupteur **DISPLAY AUTO/LED/LCD** permet de choisir entre l'affichage LCD ou LED.
- Si vous poussez l'interrupteur sur AUTO, l'écran passe automatiquement de LCD à LED dès que le capteur de lumière détecte de l'obscurité.

9.5 Luminosité de l'éclairage LED

- Vous pouvez ajuster la luminosité de l'éclairage **LED LO/HI** avec l'interrupteur LED sur 2 niveaux.
- HI: 100 % luminosité, LO: 50% luminosité

9.6 Deux points situés entre l'affichage des heures et des minutes

- Les deux points clignotent sur l'écran au rythme des secondes.
- Appuyez sur la touche – en mode normal pour 3 secondes pour désactiver ou activer la fonction.

Réveil numérique

(F)

10. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	→ Interrupteur OFF/ON sur ON → Chargez la batterie
Affichage incorrect	→ Réglez l'heure
Le réveil ne sonne pas	→ Poussez l'interrupteur réveil ON/OFF sur ON

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

11. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



Réveil numérique

(F)



Mise au rebut de l'appareil électrique

Attention ! Cet appareil contient une batterie installée de façon permanente qui ne peut être retirée que par un personnel qualifié. Un retrait incorrect peut s'avérer dangereux. Remettez l'appareil non ouvert au point de collecte qui se chargera de recycler l'appareil et la batterie de manière appropriée. Le personnel qualifié peut au besoin, sur demande à info@tfa-dost-mann.de, donner des instructions sur la façon de démonter les batteries installées de façon permanente. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion avec des batteries contenant du lithium

- Les piles et les batteries rechargeables usagées contenant du lithium (Li=lithium) présentent un risque élevé d'incendie et d'explosion dû à la chaleur ou à des dommages mécaniques, avec des conséquences graves possibles pour les personnes et l'environnement. Portez une attention particulière à une élimination appropriée.

12. Caractéristiques techniques

Alimentation	Câble USB-A vers USB-C, 1 m (inclus) Batterie Li-Ion rechargeable 18650 incorporée, 3200mAh
Heures de charge	4 - 5 heures pour une puissance de charge de 1A
Autonomie de la batterie	Environ 4 mois en mode AUTO (avec 14 heures de mode LCD et 10 heures de mode LED par jour)

Réveil numérique**F**

Dimensions du boîtier	132 x 41 x 81 mm
Poids	230 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

07/25

Sveglia digitale**I**

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso** .
- **Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.**

2. La fornitura include

- Sveglia digitale
- Cavo da USB-A a USB-C
- Istruzioni per l'uso

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Display LCD o cifre illuminate a LED
- Commutazione automatica può essere attivata tramite sensore di luce
- Alimentazione a batteria, ricaricabile tramite cavo USB

Sveglia digitale

- 2 livelli di luminosità per la modalità LED
- Allarme sveglia con funzione snooze
- Visualizzazione della data

4. Per la vostra sicurezza



Attenzione!
Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare il dispositivo con il cavo USB soltanto ad fonti di elettricità adatte, come computer, alimentatore USB (DC 5V, min. 500mA).
- L'apparecchio e il connettore USB non devono venire a contatto con acqua o umidità.
- Non utilizzate il dispositivo qualora la struttura esterna o il connettore USB risultino danneggiati.
- Caricare il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Estraete la spina dalla presa di corrente qualora rileviate un guasto o nel caso in cui non utilizzate il dispositivo per un periodo prolungato.
- Proteggete il cavo USB in modo che oggetti appuntiti o caldi non vi entrino in contatto.



AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni)

①

Sveglia digitale

- **Eccessivo calore o danni meccanici comportano pericolo di esplosione o di incendio delle batterie al litio!**
- Proteggere da temperature elevate.
- Non gettare nel fuoco, cortocircuitare o smontare.
- Se l'apparecchio si surriscalda mentre viene ricaricato o la batteria non si ricarica più, questo è indice di un guasto. Staccare immediatamente il dispositivo dalla fonte di energia.
- La batteria non può e non deve essere sostituita o rimossa dall'utente. La sostituzione impropria della batteria può comportare un rischio di esplosione. Il personale qualificato può ottenere istruzioni su come rimuovere la batteria fissa su info@tfa-dostmann.de, se ciò dovesse essere necessario allo scopo di riparare o riciclare il prodotto.



ATTENZIONE!
Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Adatto solo all'uso in ambienti interni. Proteggere dall'umidità!

5. Componenti

A: Display (Fig. 1+2):

Display LED (Fig. 1):

A 1: Simbolo snooze

A 3: Orologio/orario della sveglia

A 2: Simbolo della batteria

A 4: Simbolo della sveglia

①

Sveglia digitale

Display LCD (Fig. 2):

- A 5:** Simbolo snooze
A 7: Simbolo della batteria
A 9: Simbolo della sveglia

- A 6:** Orologio
A 8: Ora della sveglia
A 10: Data

B: Tasti e interruttori (Fig. 3+4):

- B 1:** Tasto **SNOOZE**
B 3: Tasto **-**
B 5: Tasto **AL SET**
B 7: Tasto **TIME SET**
B 9: Interruttore **LED LO/HI**

- B 2:** Interruttore sveglia **ON/OFF**
B 4: Tasto **+**
B 6: Interruttore **DISPLAY AUTO/LED/LCD**
B 8: Interruttore **OFF/ON**

C: Struttura esterna (Fig. 4):

- C 1:** Ingresso USB-C
C 2: Segnale luminoso

6. Ricarica

- Prima del primo utilizzo ricaricare completamente!
- Collegare il dispositivo con il cavo USB (incluso) a una porta USB standard, come computer, o utilizzare un adattatore di alimentazione adatto (non incluso).
- Per caricare completamente il dispositivo, lasciarlo collegato per 4 - 5 ore a una potenza di carica di 1A.
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso rosso si spegne.
- Se la batteria si è scaricata al 15% o meno, sul display appare il simbolo della batteria.
- Caricare all'istante la batteria per preservare la durata di vita.

Sveglia digitale

- Ricaricare la batteria ogni sei mesi, anche in caso di mancato utilizzo.
- Spegnete l'apparecchio (interruttore **OFF/ON** sulla posizione OFF), se non lo si utilizza per un periodo prolungato.

7. Messa in funzione

- Rimuovere il foglio protettivo dal display.
- Spingere l'interruttore **OFF/ON** verso ON.
- Viene emesso un breve segnale acustico e tutti i segmenti appaiono brevemente.
- **Modalità LCD:** l'ora 0:00, la data 1.1.24 e l'ora della sveglia 6:00 sono visualizzate per impostazione predefinita.
- **Modalità LED:** viene visualizzata l'ora 0:00 per impostazione predefinita.

8. Uso

- Tenere premuto il tasto **+** o **-** in modalità impostazione per procedere velocemente.
- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità impostazione se non si preme alcun tasto per 20 secondi.

9. Impostazioni

9.1 Impostazione dell'ora e data

- Tenere premuto il tasto **TIME SET** nella modalità normale per tre secondi per entrare nella modalità di impostazione.
- Il primo valore regolabile lampeggia sul display.
- Utilizzare il tasto **+** o **-** per effettuare l'impostazione desiderata, mentre il valore lampeggia.
- Premere il tasto **TIME SET** per confermare l'impostazione e passare al valore successivo.
- L'ordine è il seguente:
 - Ore, minuti
 - Anno, mese, giorno

Sveglia digitale

- Confermare l'impostazione con il tasto **TIME SET** o attendere 20 secondi; l'apparecchio accetta automaticamente l'impostazione.
- **Attenzione!** Se il display è in modalità LED, è possibile impostare solo l'ora.

9.2 Impostazione dell'ora della sveglia

9.2.1 Modalità LCD

- Premere il tasto **AL SET** nella modalità normale.
- Sul display viene visualizzato 6:00 (predefinito) o l'ultima ora impostata della sveglia. L'indicazione dell'ora e il simbolo della sveglia lampeggiano.
- Impostare con il tasto + o – le ore.
- Confermare con il tasto **AL SET**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **AL SET**.
- Sul display viene visualizzata di nuovo l'ora attuale.

9.2.2 Modalità LED

- Premere il tasto **AL SET** nella modalità normale.
- Al posto dell'ora appare sul display l'ora della sveglia.
- Sul display viene visualizzato 6:00 (predefinito) o l'ultima ora impostata della sveglia. L'indicazione dell'ora e il simbolo della sveglia lampeggiano.
- Impostare con il tasto + o – le ore.
- Confermare con il tasto **AL SET**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **AL SET**.
- Sul display viene visualizzata di nuovo l'ora attuale.

Sveglia digitale

9.3 Attivare e disattivare la funzione sveglia

- Per attivare la funzione sveglia, spingere l'interruttore sveglia **ON/OFF** sulla posizione ON.
- Sul display viene visualizzato il simbolo della sveglia in modo permanente. L'area scoperta dell'interruttore a scorrimento diventa rossa. Quando l'orario impostato viene raggiunto, la sveglia comincia a suonare e il simbolo della sveglia lampeggia. Premere un tasto a piacere (ad eccezione del tasto **SNOOZE**) per arrestare l'allarme.
- Se non viene interrotto, il segnale si disattiva automaticamente dopo 2 minuti e si riattiva nuovamente dopo 24 ore.
- Quando suona la sveglia innestare la funzione snooze con il tasto **SNOOZE**. Il simbolo snooze lampeggia.
- Il suono della sveglia verrà interrotto per 5 minuti.
- Per disattivare la funzione sveglia, spingere l'interruttore sveglia **ON/OFF** sulla posizione OFF.
- Sul display scompare il simbolo della sveglia. L'area scoperta dell'interruttore a scorrimento diventa nera.

9.4 Commutazione LCD-LED

- Con l'interruttore **DISPLAY AUTO/LED/LCD** è possibile scegliere tra il display LCD o LED.
- Spingere l'interruttore verso AUTO, il display passa automaticamente da LCD a LED non appena verrà percepita oscurità dal sensore di luce.

9.5 Luminosità dell'illuminazione a LED

- Con l'interruttore **LED LO/HI** è possibile regolare la luminosità dell'illuminazione a LED con due livelli.
- HI: 100 % luminosità, LO: 50% luminosità

9.6 Puntini tra la visualizzazione dell'ora e quella dei minuti

- I due puntini lampeggiano sul display al ritmo dei secondi.
- Premere il tasto – nella modalità normale per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione.

Sveglia digitale



10. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	→ Spingere il l'interruttore OFF/ON su ON → Ricaricare la batteria
Indicazione non corretta	→ Impostare l'ora
La sveglia non suona	→ Spingere l'interruttore sveglia ON/OFF sulla posizione ON

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

11. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Attenzione! Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile fissa che può essere rimossa solo da personale specializzato. La rimozione impropria rappresenta un rischio per la sicurezza. Conferire il dispositivo senza aprirlo al punto di raccolta, che provvederà a smaltire correttamente il dispositivo e la batteria. Il personale qualificato può ottenere istruzioni su come rimuovere la batteria fissa su info@tfa-dostmann.de. Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Sveglia digitale



Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!



AVVERTENZA!

Pericolo di esplosione con batterie contenenti litio

- Le batterie e le batterie ricaricabili usate che contengono litio (Li=litio) presentano un alto rischio di incendio ed esplosione dovuto al calore o a danni meccanici con possibili gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Prestare particolare attenzione al corretto smaltimento.

12. Dati tecnici

Alimentazione	Cavo da USB-A a USB-C, 1 m (incluso) Batteria ricaricabile Li-Ion integrata 18650, 3200 mAh
Tempo di ricarica	4 - 5 ore con una capacità di carica di 1A
Durata della batteria	Circa 4 mesi in modalità AUTO (con 14 ore di modalità LCD e 10 ore di modalità LED al giorno)
Dimensioni esterne	132 x 41 x 81 mm
Peso	230 g (solo apparecchio)

Sveglia digitale



È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania



Digitale wekker

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA hebt gekozen.



1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door .
- De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Levering

- Digitale wekker
- USB-A naar USB-C kabel
- Gebruiksaanwijzing

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- LCD-display of verlichte LED-cijfers
- Automatische omschakeling activeerbaar via lichtsensor
- Werkt op batterij, oplaadbaar via USB-kabel

Digitale wekker

- Helderheid in 2 stappen voor LED-modus
- Wekalarm met snoozefunctie
- Datumweergave

4. Voor uw veiligheid



Voorzichtig!
Levensgevaar door elektrocutie!

- Sluit het apparaat met de USB-kabel alleen aan in de voorgeziene USB-spanningsbron zoals computer, USB-stroomadapter (DC 5V, min. 500 mA).
- Het apparaat en het USB kabel mogen niet met water of vocht in aanraking komen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de USB kabel beschadigd is.
- Het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) opladen die de mogelijke gevaren door de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Trek altijd de USB kabel uit de stroombron in het geval van een storing en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Leg het USB kabel zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



WAARSCHUWING!
Kans op letsel!

- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- **Explosie- en brandgevaar van lithiumhoudende batterijen door hitte of mechanische beschadiging!**

(NL)

Digitale wekker

- Tegen hoge temperaturen beschermen.
- Niet in het vuur gooien, kortsluiten of uit elkaar halen.
- Als het apparaat warm wordt tijdens het opladen, of als de batterij niet meer oplaadt, is dit een teken van een defect. Maak het toestel onmiddellijk los van de stroombron.
- De accu kan en mag niet zelf worden vervangen of verwijderd. Er bestaat explosiegevaar als de accu niet correct wordt vervangen. Gekwalificeerd personeel kan via info@tfa-dostmann.de instructies opvragen voor het demonteren van de vast ingebouwde accu indien dit nodig is voor reparatie of recycling van het product.



LET OP!
Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Alleen geschikt voor het gebruik in binnenruimtes. Tegen vocht beschermen.

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 1+2):

LED display (Fig. 1):

A 1: Snooze symbool

A 3: Tijd/wektijd

A 2: Batterijsymbool

A 4: Alarmsymbool

LCD display (Fig. 2):

A 5: Snooze symbool

A 6: Tijd

(NL)

Digitale wekker

A 7: Batterijsymbool

A 9: Alarmsymbool

A 8: Wektijd

A 10: Datum

B: Toetsen en schakelaars (Fig. 3+4):

B 1: **SNOOZE** toets

B 3: – toets

B 5: **AL SET** toets

B 7: **TIME SET** toets

B 9: **LED** schuifschakelaar **LO/HI**

B 2: **Alarm ON/OFF** schuifschakelaar

B 4: + toets

B 6: **DISPLAY** schuifschakelaar **AUTO/LED/LCD**

B 8: **OFF/ON** schuifschakelaar

C: Behuizing (Fig. 4):

C 1: USB-C aansluiting

C 2: Indicatielampje

6. Opladen

- Volledig opladen voor het eerste gebruik.
- Sluit het apparaat met de USB (inclusief) in de voorgeziene USB-spanningsbron aan (zoals computer) of gebruik een geschikte voedingsadapter (niet inbegrepen).
- Om het apparaat volledig op te laden, laat u het ongeveer 4-5 uren aangesloten bij een laadstroom van 1A.
- Als het lampje uit is, is de accu volledig opgeladen.
- Als de batterij tot 15% of minder is ontladen, verschijnt er een batterijsymbool op het display.
- A.u.b. direct het apparaat opladen, om de levensduur van de accu te behouden.
- Alle zes maanden de accu opladen, ook wanneer het product niet gebruikt wordt.
- Schakel het apparaat uit (**OFF/ON** schuifschakelaar op de positie **OFF**), als u deze langere tijd niet gebruikt.

(NL)

Digitale wekker

7. Inbedrijfstelling

- De beschermfolie van het display verwijderen.
- Stel de **OFF/ON** schuifschakelaar in de positie **ON**.
- U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.
- **LCD-modus:** De tijd 0:00, datum 1.1.24 en de wektijd 6:00 worden weergegeven (standaardinstelling).
- **LED-modus:** De tijd 0:00 wordt als standaardinstelling weergegeven.

8. Bediening

- Houdt de + of – toets ingedrukt en u komt in de snelle modus.
- Het apparaat verlaat automatisch de instelmodus, als er langer dan 20 seconden geen toets wordt ingedrukt.

9. Instellingen

9.1 Tijd- en kalenderinstelling

- Druk op de **TIME SET** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de + of – toets om de gewenste instelling te bepalen, zo lang de weergave knippert.
- Druk op de **TIME SET** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
 - Uren, minuten
 - Jaar, maand, dag
- Druk op de **TIME SET** toets om de invoer te bevestigen of wacht 20 seconden, het apparaat neemt dan automatisch de instellingen over.
- **Let op:** Als het display in LED-modus staat, kan alleen de tijd worden ingesteld.

(NL)

Digitale wekker

9.2 Instelling van de alarmtijd

9.2.1 LCD-modus

- Druk op de **AL SET** toets in de normale modus.
- 6:00 respectievelijk de laatste wektijd verschijnt op het display. Het alarmsymbool en de uuraanduiding knipperen.
- Stel de uren met de **+** of **-** toets in.
- Bevestig met de **AL SET** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **AL SET** toets.
- De actuele tijd verschijnt weer.

9.2.2 LED-modus

- Druk op de **AL SET** toets in de normale modus.
- De wektijd verschijnt op het display in plaats van de tijd.
- 6:00 respectievelijk de laatste wektijd verschijnt op het display. Het alarmsymbool en de uuraanduiding knipperen.
- Stel de uren met de **+** of **-** toets in.
- Bevestig met de **AL SET** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **AL SET** toets.
- De actuele tijd verschijnt weer.

9.3 Activeren en deactiveren van het alarm

- Voor het activeren van het alarm, schuift u de alarm **ON/OFF** schuifschakelaar naar **ON**.

(NL)

Digitale wekker

(NL)

- Het alarmsymbool wordt permanent weergegeven op het display. Het vrije veld in de schuifschakelaar wordt rood. Wanneer de ingestelde wektijd is bereikt begint de wekker te rinkelen en het alarmsymbool knippert. Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE** toets) en het alarm zal stoppen.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de alarmtoon zich na 2 minuten automatisch uitschakelen en activeert zich vanzelf weer na 24 uur.
- Wanneer het weksignaal klingelt, drukt men op de **SNOOZE** toets om de snoozefunctie te activeren. Het snooze symbool knippert op het display.
- Het weksignaal wordt voor 5 minuten onderbroken.
- Voor het deactiveren van het alarm, schuift u de alarm **ON/OFF** schuifschakelaar naar **OFF**.
- Het alarmsymbool verdwijnt. Het vrije veld in de schuifschakelaar wordt zwart.

9.4 Omschakeling LCD-LED

- Met de schuifschakelaar **DISPLAY AUTO/LED/LCD** kun je kiezen tussen LCD- of LED-display.
- Wanneer men de schuifschakelaar naar **AUTO** schuift, schakelt het display automatisch over van LCD naar LED zodra de lichtsensoren de duisternis registreert.

9.5 Helderheid LED-verlichting

- Met de **LED** schuifschakelaar **LO/HI** kunt u de helderheid van de LED-verlichting in twee stappen instellen.
- **HI**: 100% helderheid, **LO**: 50% helderheid

9.6 Puntjes tussen uur- en minuutweergave

- De twee puntjes op het display knipperen elke seconde.
- Houd de **-** toets in de normale modus 3 seconden ingedrukt, om de functie te activeren of te deactiveren.

Digitale wekker

(NL)

10. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie	→ Schuif de OFF/ON schuifschakelaar op de positie ON → Accu opladen
Geen correcte weergave	→ Tijdsinstelling
Wekker gaat niet af	→ Schuif de Alarm ON/OFF schuifschakelaar op de positie ON

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

11. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

**Afvoeren van het elektrisch apparaat**

Let op: Dit apparaat bevat een accu die vast is ingebouwd en alleen door gespecialiseerd personeel kan worden verwijderd. Het onvakkundig verwijderen veroorzaakt een veiligheidsrisico. Lever het apparaat ongeopend in bij de inzamellocatie die apparaat en accu vakkundig afvoeren. Gekwalificeerd personeel kan via info@tfa-dostmann.de instructies opvragen voor het demonteren van de vast ingebouwde accu. Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Digitale wekker

(NL)

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**WAARSCHUWING!****Explosiegevaar met lithiumhoudende batterijen**

- Gebruikte lithiumhoudende batterijen en accu's (Li=lithium) vormen een groot brand- en explosiegevaar als gevolg van hitte of mechanische beschadiging, met mogelijk ernstige gevolgen voor mens en milieu. Besteed bijzondere aandacht aan correct afvoeren.

12. Technische gegevens

Spanningsvoorziening	USB-A naar USB-C kabel, 1 m (inclusief) Ingebouwde oplaadbare 18650 Li-Ion Accu 3200 mAh
Laadtijd	4 - 5 uur met een oplaadcapaciteit van 1A
Batterij looptijd	Ca. 4 maanden in automatische modus (met 14 uur LCD-modus en 10 uur LED-modus per dag)
Afmetingen behuizing	132 x 41 x 81 mm
Gewicht	230 g (alleen het apparaat)

Digitale wekker

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

(NL)

Reloj despertador digital

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso .
- Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Entrega

- Reloj despertador digital
- Cable USB-A a USB-C
- Instrucciones de uso

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Pantalla opcionalmente LCD o cifras iluminadas LED
- Conmutación automática ajustable mediante sensor de luz
- Funciona con batería, recargable mediante cable USB
- Brillo en 2 niveles para el modo LED

(E)

Reloj despertador digital

- Alarma de despertador con función snooze
- Indicación de la fecha

4. Para su seguridad



¡Precaución!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Conecte el dispositivo a través del cable USB solo a una fuente de alimentación USB adecuada, como un ordenador, un adaptador USB (DC 5V, min. 500mA).
- El dispositivo y el cable USB de alimentación no deben tener contacto con agua ni humedad.
- No utilice el dispositivo si la carcasa o el cable USB están dañadas.
- Cargue el dispositivo fuera de alcance de las personas (también niños) que no puedan evaluar los riesgos con el manejo de dispositivos eléctricos.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente si se produce perturbación o si no va a utilizar el dispositivo por un largo periodo de tiempo.
- Coloque el cable USB que no tenga contacto con objetos de cantos afilados o calientes.



¡Advertencia!
¡Riesgo de lesiones!

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- **¡Peligro de explosión e incendio de baterías de litio debido al calor o daños mecánicos!**

E

Reloj despertador digital

- Proteger de las altas temperaturas.
- No arrojar al fuego, cortocircuitar o desmontar.
- Si el dispositivo se calienta durante la carga, o si la batería deja de cargarse, es señal de un defecto. Desconecte el dispositivo inmediatamente de la fuente de alimentación de carga.
- La batería no puede ni debe ser desmontada por sí misma. Si esta se cambia de forma incorrecta, existe riesgo de explosión. Si es necesario desmontarla para su reparación o reciclaje se puede obtener, de personal cualificado, instituciones en info@tfa-dos-tmann.de si fuera necesario para reparar o reciclar el producto.



¡ATENCIÓN!
¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por su cuenta en el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- Sólo para el uso en lugares secos bajo techo. ¡Protegerlo de la humedad!

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 1+2):

Pantalla LED (Fig. 1):

- A 1:** Símbolo de snooze
A 3: Hora/hora de la alarma

- A 2:** Símbolo de la pila
A 4: Símbolo de la alarma

Pantalla LCD (Fig. 2):

- A 5:** Símbolo de snooze

- A 6:** Hora

Reloj despertador digital

A 7: Símbolo de la pila
A 9: Símbolo de la alarma

A 8: Hora de la alarma
A 10: Fecha

B: Teclas y interruptores (Fig. 3+4):

B 1: Tecla **SNOOZE**
B 3: Tecla –
B 5: Tecla **AL SET**
B 7: Tecla **TIME SET**
B 9: **LED** interruptor deslizante **LO/HI**

B 2: Interruptor deslizante alarma **ON/OFF**
B 4: Tecla +
B 6: Interruptor deslizante **DISPLAY AUTO/LED/LCD**
B 8: Interruptor deslizante **OFF/ON**

C: Cuerpo (Fig. 4):

C 1: Conexión USB C

C 2: Lámpara indicadora

6. Carga

- Cargar completamente antes del primer uso.
- Conecte el dispositivo con el cable USB (incluido) a una fuente de alimentación USB adecuada, como un ordenador o use un adaptador de corriente adecuado (no incluido).
- Para cargar completamente, deje el dispositivo conectado durante 4 - 5 horas a una potencia de carga de 1A.
- En cuanto la lámpara indicadora roja se apaga la batería está cargada completamente.
- Si la batería se ha descargado hasta un 15% o menos, aparece un símbolo de la pila en la pantalla.
- Cargue el dispositivo inmediatamente para mantener la duración de la batería.
- Recargue la batería cada seis meses, incluso si no lo crea necesario.
- Apague el dispositivo (interruptor deslizante **OFF/ON** en la posición OFF) si no lo va a utilizar por un largo período de tiempo.

E

Reloj despertador digital

7. Puesta en marcha

- Despegue la película protectora de la pantalla.
- Deslice el interruptor deslizante **OFF/ON** a la posición ON.
- Se emite una señal acústica corta y todos los segmentos LCD se muestran brevemente.
- **Modo LCD:** La hora 0:00, la fecha 1.1.24 y la hora de alarma 6:00 se muestran por defecto.
- **Modo LED:** La hora 0:00 se muestran por defecto.

8. Manejo

- Mantenga pulsada la tecla + o – accederá a la pasada rápida.
- El dispositivo sale automáticamente del modo de ajuste si no se presiona ninguna tecla durante 20 segundos.

9. Ajustes

9.1 Ajuste del reloj y fecha

- Mantenga pulsada la tecla **TIME SET** durante tres segundos en el modo normal, para acceder al modo de ajuste.
- El primer valor ajustable parpadea en la pantalla.
- Ajuste con la tecla + o – la regulación deseada, mientras el valor parpadea.
- Pulse la tecla **TIME SET** para confirmar el ajuste y pasar al valor siguiente.
- La sucesión se indica como sigue:
 - Horas, minutos
 - Año, mes, día
- Pulse la tecla **TIME SET** para confirmar la entrada o espere 20 segundos, la unidad guardará la entrada.
- **¡Atención!** Si la pantalla está en modo LED, sólo se puede ajustar la hora.

Reloj despertador digital

9.2 Ajuste de la hora de alarma

9.2.1 Modo LCD

- Pulse la tecla **AL SET** en el modo normal.
- 6:00 (nivel preseleccionado) o la última regulación de la hora de alarma aparece en la pantalla. El símbolo de la alarma y el indicador de la hora parpadean.
- Ajuste las horas con la tecla + o –.
- Confirme con la tecla **AL SET**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme con la tecla **AL SET**.
- Se muestra de nuevo la hora actual.

9.2.2 Modo LED

- Pulse la tecla **AL SET** en el modo normal.
- La hora de la alarma aparece en la pantalla en lugar de la hora.
- 6:00 (nivel preseleccionado) o la última regulación de la hora de alarma aparece en la pantalla. El símbolo de la alarma y el indicador de la hora parpadean.
- Ajuste las horas con la tecla + o –.
- Confirme con la tecla **AL SET**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme con la tecla **AL SET**.
- Se muestra de nuevo la hora actual.

9.3 Activar y desactivar la función de la alarma

- Deslice el interruptor deslizante alarma **ON/OFF** a la posición ON para activar la alarma.



Reloj despertador digital



- El símbolo de alarma aparece permanentemente en la pantalla. La zona descubierta del interruptor deslizante se vuelve rojo. Cuando llegue la hora de la alarma, el despertador comienza a sonar y el símbolo de alarma parpadea. Pulse cualquier tecla (excepto la tecla **SNOOZE**) para terminar la alarma.
- Si no se interrumpe la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de 2 minutos y se activa de nuevo después de 24 horas.
- Cuando suena la alarma, pulse la tecla **SNOOZE** para activar la función de snooze. El símbolo snooze parpadea en la pantalla.
- El sonido de la alarma se interrumpe durante 5 minutos.
- Deslice el interruptor deslizante alarma **ON/OFF** a la posición OFF para desactivar la alarma.
- El símbolo de alarma desaparece en la pantalla. La zona descubierta del interruptor deslizante se vuelve negro.

9.4 Conmutación LCD-LED

- Con el interruptor deslizante **DISPLAY AUTO/LED/LCD** puede seleccionar entre la pantalla LCD o LED.
- Si deslizas el interruptor a la posición AUTO, la pantalla cambia automáticamente de LCD a LED, cuando el sensor de luz ha registrado la oscuridad.

9.5 Brillo de la iluminación LED

- Con el **LED** interruptor deslizante **LO/HI** puede ajustar el brillo LED en 2 niveles.
- HI: 100 % de luminosidad, LO: 50 % de luminosidad

9.6 Puntos entre la indicación de hora y de minutos

- Los dos puntos de la pantalla parpadean cada segundo.
- Para activar o desactivar la función, mantenga pulsada la tecla – en el modo normal durante 3 segundos.

Reloj despertador digital



10. Averías

Problema	Solución
Ninguna indicación	→ Deslice el interruptor deslizable OFF/ON a la posición ON → Cargar la batería
Indicación incorrecta	→ Ajuste de la hora
El despertador no suena	→ Deslice el interruptor deslizable alarma ON/OFF a la posición ON

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

11. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.



Eliminación de los dispositivos eléctricos

¡Atención! Este dispositivo incluye una batería instalada de forma permanente y sólo puede ser retirada por personal especializado. Una utilización inadecuada constituye un riesgo para la seguridad. Deje el dispositivo sin abrir en el punto de recogida, donde el dispositivo y la batería se desecharán adecuadamente. El personal especializado cualificado puede obtener instrucciones para retirar la batería instalada de forma permanente en info@tfa-dostmann.de. Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

Reloj despertador digital



¡Advertencia!

Riesgo de explosión de las pilas que contienen litio

- Las pilas y baterías usadas que contienen litio (Li=litio) presentan un elevado riesgo de incendio y explosión debido al calor o daños mecánicos, con posibles consecuencias graves para las personas y el medio ambiente. Preste especial atención a la eliminación correcta.

12. Datos técnicos

Alimentación de tensión	Cable USB-A a USB-C, 1 m (incluido) Batería integrada 18650 Li-Ion 3200 mAh
Tiempo de cargar	4 - 5 horas con una capacidad de carga de 1A
Ciclo de duración	Aprox. 4 meses en modo automático (con 14 horas en modo LCD y 10 horas en modo LED al día)
Dimensiones de cuerpo	132 x 41 x 81 mm
Peso	230 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania