



*Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 60.2050.02



Fig. 1


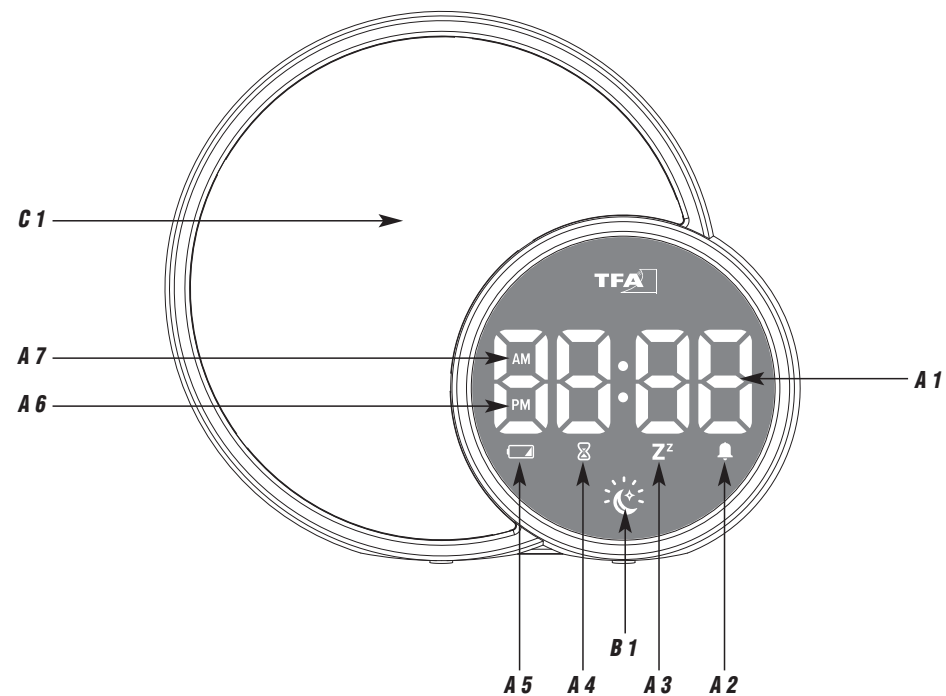


Fig. 2

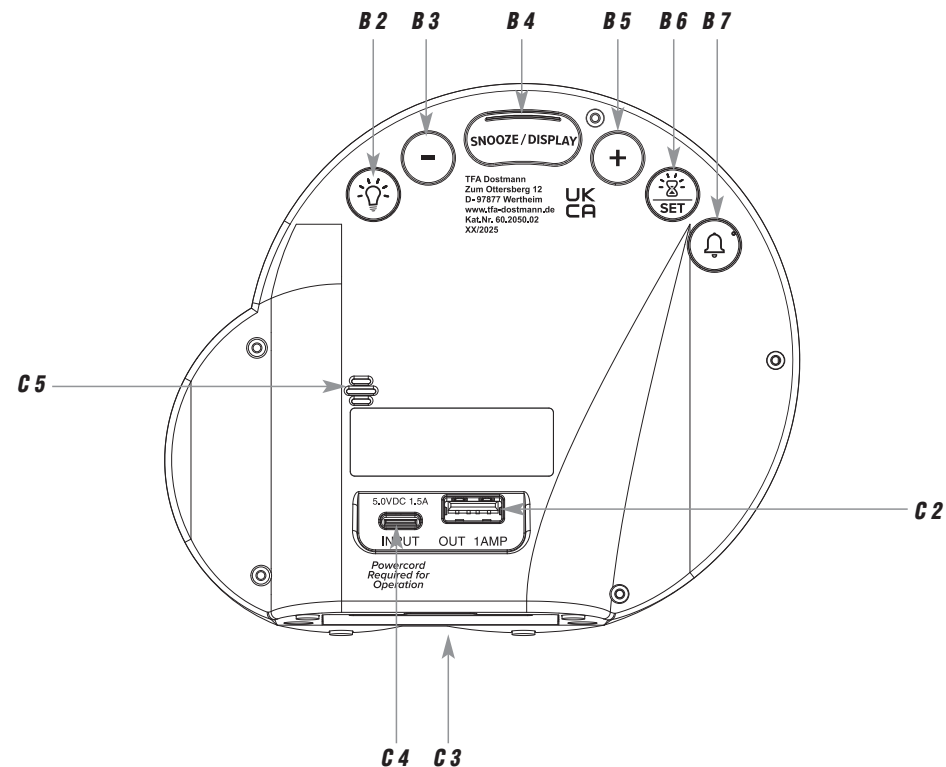

Lichtwecker mit Stimmungslicht

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

-  **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
- **Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Wecker
- Netzteil mit USB-Kabel
- Mondoptik-Folie
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Stimmungslicht mit 4 verschiedenen Farbverläufen und 11 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen, optional mit Mondoptik-Folie
- Sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und sich langsam steigendem Weckton
- Nachlicht-Funktion (warmweiß) in 5 Helligkeitsstufen
- Einschlafen mit schrittweise dunkler werdendem Licht (Einschlaf-Timer)
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- LCD-Display mit 5 Helligkeitsstufen
- Anzeige der Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden-Format
- Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)



Lichtwecker mit Stimmungslicht

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer geeigneten Netzspannung an (siehe Typenschild).
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.
- Das Gerät und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Netzteil beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Verbinden Sie erst das Kabel mit dem Gerät und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Das Gerät ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**

Lichtwecker mit Stimmungslicht



- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



ACHTUNG!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Uhrzeit / Weckzeit
- A 2:** Alarmsymbol
- A 3:** Snooze-Symbol
- A 4:** Einschlaf-Timer-Symbol
- A 5:** Batteriesymbol
- A 6:** PM im 12-Stunden-Format
- A 7:** AM im 12-Stunden-Format

B: Tasten (Fig. 1+2):

- B 1:** **NACHTLICHT** Sensortaste
- B 2:** **LICHT** Taste
- B 3:** – Taste
- B 4:** **SNOOZE/DISPLAY** Taste
- B 5:** + Taste
- B 6:** **TIMER/SET** Taste
- B 7:** **ALARM** Taste

Lichtwecker mit Stimmungslicht



C: Gehäuse (Fig. 1+2):

- C 1:** Stimmungslicht
- C 2:** Anschluss USB-A-Kabel für Ladefunktion von Mobilgeräten
- C 3:** Batteriefach
- C 4:** Anschluss USB-C-Kabel für Stromversorgung
- C 5:** Lautsprecher

6. Inbetriebnahme

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Gerät (USB-C) und am Netzadapter (USB-A). Schließen Sie das Gerät mit dem Netzadapter an das Stromnetz an. **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung nicht mehr als 240 V beträgt! Andere Netzspannungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.
- **Optional:** Die Batterien erhalten bei Stromausfall die Funktion aufrecht, damit keine Neuinbetriebnahme vorgenommen werden muss und die Einstellungen erhalten bleiben. Für eine dauerhafte Beleuchtung, die Nutzung aller Lichtfunktionen, der Ladefunktion und um die Leistungsdauer der Batterien zu verlängern, verwenden Sie zur Stromversorgung bitte das mitgelieferte USB-Kabel mit Netzteil.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Ein Signalton ertönt und alle LCD-Segmente werden kurz angezeigt.
- **Hinweis:** Sind keine Batterien eingelegt, erscheint das Batteriesymbol permanent.

7. Bedienung

7.1 Einstellung der Uhrzeit

- Drücken Sie die **TIMER/SET** Taste für 3 Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der erste einstellbare Wert blinkt im Display.
- Wählen Sie mit der + oder – Taste die gewünschte Einstellung, solange die Anzeige blinkt.
- Durch Drücken der **TIMER/SET** Taste bestätigen Sie die Einstellung und gelangen zum nächsten Wert.
- Die Reihenfolge ist wie folgt:
 - 24- oder 12-Stunden-Format (Voreinstellung 24 Hr)
 - Stunden, Minuten
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **TIMER/SET** Taste oder warten Sie 10 Sekunden, das Gerät übernimmt dann automatisch die Einstellung.

Lichtwecker mit Stimmungslicht

- **Hinweise:** Halten Sie im Einstellmodus die **+** oder **–** Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Drücken Sie die **SNOOZE/DISPLAY** Taste im Einstellmodus, um in den Normalmodus zurückzukehren.

7.2 Licht-Funktionen

7.2.1 LCD Displaybeleuchtung

- Sie können mit der **SNOOZE/DISPLAY** Taste die Helligkeit der LCD Anzeige in 5 Stufen (L1 – L5) einstellen oder ausschalten (OFF).

7.2.2 Stimmungslicht

- Das Gerät verfügt über ein Stimmungslicht mit 4 verschiedenen Modi mit Farbverlauf und 11 gleichbleibenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen (Voreinstellung: Lichtmodus „Rainbow“, Helligkeitsstufe 5).
- Optional kann die mitgelieferte Mondoptik-Folie eingelegt werden.

7.2.2.1 Auswahl des Stimmungslichts

- Drücken Sie die **LICHT** Taste im Normalmodus, um zwischen den Lichtmodi mit Verlauf (CC01 – CC04) und den Farboptionen (C 01 – C 11) zu wechseln.

Lichtmodi:

CC01 Regenbogen	CC02 Energie	CC03 Warm	CC04 Kalt
-----------------	--------------	-----------	-----------

Farboptionen:

C01 Morgen	C02 Sonnenuntergang	C03 Rot	C04 Orange
C05 Gelb	C06 Grün	C07 Cyan	C08 Dunkelblau
C09 Lila	C10 Rosa	C11 Warmweiß	

7.2.2.2 Einstellen der Helligkeit des Stimmungslichts

- Drücken Sie im Normalmodus oder im Lichtmodus die **+** oder **–** Taste, um die Helligkeit von Stufe L1 bis L5 einzustellen oder das Licht auszuschalten (OFF).



Lichtwecker mit Stimmungslicht



- Ist das Licht ausgeschalten (OFF):
 - Drücken Sie die **LICHT** Taste oder **–** Taste: Der letzte Lichtmodus oder die letzte Farbeinstellung wird aktiviert auf Helligkeitsstufe L5.
 - Drücken Sie die **+** Taste: Der letzte Lichtmodus oder die letzte Farbeinstellung wird aktiviert auf Helligkeitsstufe L1.

7.2.2.3 Einschlaf-Timer für Stimmungslicht

- Drücken Sie die **TIMER/SET** Taste bei aktiviertem Stimmungslicht. L ON (Voreinstellung) blinkt im Display.
- Möchten Sie einen Timer aktivieren, stellen Sie mit der **+** oder **–** Taste in 5-Minuten-Schritten die gewünschte Zeitdauer (L 05 – L 120) ein. Das Einschlaf-Timer-Symbol erscheint. Das Stimmungslicht beginnt ab einer Timer-Restzeit von 45 Minuten schrittweise dunkler zu werden und ist nach Ablauf der Zeit ganz ausgeschaltet.
- Möchten Sie keinen Timer aktivieren, wählen Sie L ON. Das Stimmungslicht bleibt an.
- **WICHTIG!** Ist ein Timer aktiviert und Sie drücken die **LICHT** Taste, bleibt das eingestellte Stimmungslicht an und der Timer ist deaktiviert. Das Einschlaf-Timer-Symbol verschwindet im Display.

7.2.3 Nachtlcht-Funktion

- Drücken Sie die **NACHTLICHT** Sensortaste.
- Es wird ein warmweißes Licht eingeschaltet.
- Drücken Sie weiter die **NACHTLICHT** Sensortaste, um die Helligkeit von Stufe L1 bis L5 einzustellen oder das Nachtlcht wieder auszuschalten (OFF).

7.3 Alarmfunktionen

- Dieser Wecker bietet einen akustischen Alarm und zusätzlich kann optional ein Aufwachlicht eingestellt werden.

7.3.1 Einstellen der Alarmzeit

- Halten Sie die **ALARM** Taste für 3 Sekunden gedrückt.
- AL wird kurz auf dem Display angezeigt.
- Das Alarmsymbol erscheint und die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der **+** oder **–** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALARM** Taste.
- Geben Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **ALARM** Taste.

Lichtwecker mit Stimmungslicht

- Stellen Sie mit der **+** oder **–**-Taste das Aufwachlicht an (L ON) oder aus (L OFF).
- Aufwachlicht ist aktiviert (L ON):
 - Drücken Sie die **ALARM** Taste.
 - L 5 erscheint im Display.
 - Stellen Sie mit der **+** oder **–** Taste ein, wie viele Minuten vor der Alarmzeit das Aufwachlicht beginnen soll. (Einstellung in 5-Minuten-Schritten von 5 – 120 Minuten, L 05 – L 120).
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der **ALARM** Taste.
- Der Alarm ist aktiviert und das Alarmsymbol erscheint auf dem Display.
- Bei Erreichen der Alarmzeit ertönt ein Alarmton, der sich in Frequenz und Lautstärke langsam steigert. Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der ansteigende Alarmton automatisch nach zwei Minuten aus und aktiviert sich erneut am nächsten Tag zur gleichen Weckzeit wieder. Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.
- Drücken Sie die **SNOOZE/DISPLAY** Taste, um den Alarm für 15 Minuten zu pausieren. Das Snooze-Symbol blinkt im Display.
- **Hinweis:** Ist das Aufwachlicht aktiviert, bleibt dieses während der Snooze-Funktion auf 100% Helligkeit an.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Snooze-Funktion auszuschalten.

Hinweis Aufwachlicht:

- Das Aufwachlicht steigert sich schrittweise innerhalb von 10 Minuten von 10% auf 100% Helligkeit.
- Die restliche Zeit bis zur eingestellten Alarmzeit bleibt das Aufwachlicht konstant bei 100% Helligkeit.
- Haben Sie die Zeit auf L 5 (5 Minuten vor der Alarmzeit) eingestellt, beginnt das Aufwachlicht bereits mit 50% Helligkeit.
- **Beispiel:** Bei L 100 beginnt das Aufwachlicht 100 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit heller zu werden und hat nach 10 Minuten die volle Helligkeit erreicht. Die restlichen 90 Minuten bis zur Alarmzeit bleibt das Aufwachlicht auf 100% an.

7.3.2 Aktivieren und Deaktivieren der Alarmfunktion

- Um die Alarm-Funktion zu deaktivieren und zu aktivieren, drücken Sie die **ALARM** Taste im Normalmodus.
- Die eingestellte Alarmzeit wird für 2 Sekunden angezeigt. Das Alarmsymbol erscheint oder verschwindet im Display.

Lichtwecker mit Stimmungslicht

8. Ladefunktion

- Stecken Sie ein geeignetes USB-Kabel in den USB-A-Port des Weckers und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Mobilgerät. Stellen Sie sicher, dass die USB-Ladefunktion für Ihr mobiles Gerät geeignet ist (Ladestrom max. 1 A).

Hinweis: Reiner Batteriebetrieb

- Das Display ist ausgeschaltet. Drücken Sie die **SNOOZE/DISPLAY** Taste, um das Display für 16 Sekunden zu aktivieren.
- Bei Erreichen der Weckzeit ertönt ein Alarmton (wenn Alarm aktiviert)
- Ohne Netzteil funktionieren das Stimmungslicht, Aufwachlicht, Nachlicht und die Ladefunktion nicht.
- Wenn das Batteriesymbol erscheint, wechseln Sie die Batterien.

9. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösungen
Keine Anzeige	→ Gerät mit Netzteil anschließen → Netzteil überprüfen → Displaybeleuchtung mit SNOOZE/DISPLAY Taste einstellen Batteriebetrieb: → Batterien wechseln → Displaybeleuchtung mit SNOOZE/DISPLAY Taste aktivieren
Keine Ladefunktion	→ Anschluss USB-Port überprüfen

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

10. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.

Lichtwecker mit Stimmungslicht**Entsorgung des Elektrogeräts**

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

**Entsorgung der Batterien**

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

11. Technische Daten

Spannungsversorgung	USB-Kabel mit Netzteil (inklusive) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Output: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Ø Effizienz im Betrieb: $\geq 76,65\%$ Leistungsaufnahme bei Nulllast: $\leq 0,10$ W Batterien: 2 x 1,5 V AAA (nicht inklusive)
---------------------	---

Ladeausgang	1x USB Port (1A)
-------------	------------------

Gehäusemaße	140 x 59 x 122 mm
-------------	-------------------

Gewicht	186 g (nur das Gerät)
---------	-----------------------

Lichtwecker mit Stimmungslicht

D

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Light alarm clock with mood light

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

-  Please make sure you read the instruction manual carefully.
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- The product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Alarm clock
- Power adaptor with USB-cable
- Moon surface foil
- User manual

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Mood light with 4 different colour gradients and 11 fixed colour options in 5 brightness levels, optionally with moon surface foil
- Wake up gently with gradually brightening light and a slowly increasing alarm tone
- Night light function (warm white) with 5 brightness levels
- Fall asleep with gradually dimming light (sleep timer)
- Alarm with snooze function
- LCD display with 5 brightness levels
- Time display in 12-or 24-hour format
- Charging function for mobile devices via USB port (1A)



Light alarm clock with mood light

4. For your safety

- This product is exclusively intended for the range of application described above.
- Unauthorised repairs, alterations or changes to the product are prohibited.



Caution!
Risk of electrocution!

- Plug the device only into a mains socket installed within your country's electrical safety regulations and with a correct mains voltage (see nameplate).
- The mains socket must be located near the equipment and it must be easily accessible.
- Unplug the device immediately if any fault occurs.
- The device and the power adapter must not come into contact with water or moisture. Only suitable for use in dry indoor areas.
- Do not use the device if the housing or the power adapter are damaged.
- Operate the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Only use the supplied power adapter.
- Connect the lead to the device first and then plug the power adapter into the socket.
- Route the mains cable so it does not come into contact with sharp-edged or hot objects.



WARNING!
Risk of injury!

- The product is not a toy. Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.



Light alarm clock with mood light



- Make sure the polarities are correct. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.



CAUTION!

Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Pull out the plug of the socket if the device will not be used for an extended period of time.
- Store the device in a dry place.

5. Elements

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Time / wake up time
- A 2:** Alarm symbol
- A 3:** Snooze symbol
- A 4:** Sleep timer symbol
- A 5:** Battery symbol
- A 6:** PM in 12-hour format
- A 7:** AM in 12-hour format

B: Buttons (Fig. 1+2):

- B 1:** **NIGHT LIGHT** sensor button
- B 2:** **LIGHT** button
- B 3:** – button
- B 4:** **SNOOZE/DISPLAY** button
- B 5:** + button
- B 6:** **TIMER/SET** button
- B 7:** **ALARM** button

Light alarm clock with mood light



C: Housing (Fig. 1+2):

- C 1:** Mood light
- C 2:** USB-A port for charging function for mobile devices
- C 3:** Battery compartment
- C 4:** USB-C port for power supply
- C 5:** Speaker

6. Getting started

- Plug the supplied USB-cable into the designated ports on the device (USB-C) and mains adapter (USB-A). Connect the device with the power supply to the mains. **Important!** Make sure that your household voltage is no more than 240V! Otherwise your device may be damaged.
- **Optional:** Open the battery compartment and insert two new AAA 1.5 V batteries, polarity as illustrated. The batteries maintain the function in the event of a power failure, so that no readjustment has to be made and the settings are retained. For permanent illumination, use of all light functions, the charging function and to extend the battery life, please use the supplied USB cable for the power supply.
- Close the battery compartment.
- The device will alert you with a beep and all LCD segments will be displayed for a short moment.
- **Note:** If no batteries are inserted, the battery symbol appears permanently on the display.

7. Operation

7.1 Setting of the clock

- Press the **TIMER/SET** button for 3 seconds to enter the setting mode.
- The first adjustable value flashes on the display.
- Use the + or - button to make the desired setting, while the value flashes.
- Confirm with the **TIMER/SET** button and go to the next setting.
- The sequence is shown as follows:
 - 24/12-hour format (default: 24HR)
 - Hour, minutes
- Press the **TIMER/SET** button to confirm the setting or wait 10 seconds, the unit will save the setting automatically.
- **Notes:** Press and hold the + or – button in setting mode for fast mode.
- Press the **SNOOZE/DISPLAY** button in setting mode to return to normal mode.

Light alarm clock with mood light



7.2 Light functions

7.2.1 LCD display light

- Press the **SNOOZE/DISPLAY** button to adjust the brightness in 5 levels (L1-L5) or to switch it off (OFF).

7.2.2 Mood light

- The device has a mood light with 4 different modes with colour gradients and 11 fixed colour options in 5 brightness levels (default setting: "Rainbow" light mode, brightness level 5).
- As an option, the supplied moon surface foil can be added to the mood light.

7.2.2.1 Selection of the mood light mode

- Press the **LIGHT** button in normal mode to switch between the light modes with gradient (CC01 – CC04) and the colour options (C 01 – C 11).

Light modes:			
CC01 Rainbow	CC02 Energy	CC03 Warm	CC04 Cool
Colour options:			
C01 Morning	C02 Sunset	C03 Red	C04 Orange
C05 Yellow	C06 Green	C07 Cyan	C08 Dark blue
C09 Purple	C10 Pink	C11 Warm white	

7.2.3.1 Setting the brightness of the mood light

- Press the + or – button in normal mode or light mode to adjust the brightness (L1-L5) or to switch it off (OFF).
- The light is switched OFF:
 - Press the **LIGHT** button or – button: The last light mode or colour setting is activated at brightness level L5.
 - Press the + button: The last light mode or colour setting is activated at brightness level L1.

7.2.2.3 Sleep timer for mood light

- Press the **TIMER/SET** button when the mood light is activated. L ON (default) flashes on the display.

Light alarm clock with mood light



- If you want to activate a timer, press the + or – button to set the desired time duration, adjustable in steps of 5 minutes from 5 to 120 minutes (L 05 – L 120).
- The sleep timer symbol appears on the display. The mood light begins to gradually dim when the timer reaches 45 minutes and switches off completely when the time has elapsed.
- If you do not want to activate a timer, select L ON. The mood light remains on.
- Important!** If a timer is activated and you press the **LIGHT** button, the set mood light remains on and the timer is deactivated. The sleep timer symbol disappears on the display.

7.2.3 Night light function

- Press the **NIGHT LIGHT** sensor button.
- A warm white light is switched on.
- Keep pressing the **NIGHT LIGHT** sensor button to adjust the brightness from level L1 to L5 or to turn the night light off again (OFF).

7.3 Alarm functions

- This alarm clock is equipped with an audible alarm and an optional wake-up light.

7.3.1 Alarm setting

- Press and hold the **ALARM** button for 3 seconds.
- AL is displayed briefly.
- The alarm symbol will appear and the hour digit will be flashing.
- Press the + or – button to set the hours.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- Use the + or – button to switch the wake-up light on (L ON) or off (L OFF).
- The wake-up light is activated (L ON):
 - Press the **ALARM** button.
 - L 5 appears on the display.
 - Use the + or – button to set how many minutes before the alarm time the wake-up light should start, adjustable in steps of 5 minutes from 5 to 120 minutes (L 05 – L 120).
- Confirm the setting with the **ALARM** button.

Light alarm clock with mood light



- The alarm is activated and the alarm symbol appears on the display.
- When the alarm time is reached, the alarm tone will sound and increase gradually in frequency and volume. If the alarm is not stopped manually, the ascending alarm tone automatically turns off after two minutes and the alarm will be reactivated at the same set time on the following day. The alarm symbol remains on the display.
- Press any button (except the **SNOOZE/DISPLAY** button) to turn off the alarm sound (and the wake-up light when activated). The alarm remains activated at the same time on the following day and the alarm symbol remains on the display.
- Press the **SNOOZE/DISPLAY** button to pause the alarm for 15 minutes. The snooze symbol flashes on the display.
- **Note:** If the wake-up light is activated, it remains at 100% brightness during the snooze function.
- Press any button to stop the snooze function.

Note: wake-up light

- The wake-up light gradually increases in brightness from 10% to 100% within 10 minutes.
- It stays at 100% brightness for the remaining time until the set alarm time is reached.
- If you have set the time to L 5 (5 minutes before the alarm time), the wake-up light will start at 50% brightness.
- **Example:** With L 100, the wake-up light will start to get brighter 100 minutes before the set alarm time and will reach full brightness after 10 minutes. It then stays at 100% for the remaining 90 minutes until the alarm time is reached.

7.3.2 Activate and deactivate the alarm function

- To deactivate and activate the alarm function, press the **ALARM** button in normal mode.
- The adjusted alarm time is displayed for 2 seconds. The alarm symbol appears/disappears on the display.

8. Charging function

- Plug a suitable USB cable into the USB-A port on the alarm clock and connect the other end to your mobile device. Make sure that the USB charging function is suitable for your mobile device (charging current 1A).

Note: pure battery operation

- The display is switched off. Press the **SNOOZE/DISPLAY** button to activate the display for 16 seconds.
- When the alarm time is reached, an alarm tone sounds (if alarm is activated).
- The mood light, wake-up light, night light and charging function do not work without power adapter.
- Change the batteries when the battery symbol appears on the display.

Light alarm clock with mood light



9. Troubleshooting

Problem	Solution
No display	→ Connect the device to the power adapter → Check the power adapter → Press the SNOOZE/DISPLAY button to adjust the display light Battery operation: → Change the batteries → Press the SNOOZE/DISPLAY button to activate the display light
No charging function	→ Check the USB port connection

If your device fails to work despite these measures, please contact the retailer where you purchased the product from for advice.

10. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.



Disposal of the electrical device

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately.

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!



Disposal of the batteries

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste.

Light alarm clock with mood light



They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

11. Specifications

Power consumption	USB cable with power supply (included) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max Output: 5.0 V DC 1.5A, 7.5W Average active efficiency: $\geq 76.65\%$ No-load power consumption: ≤ 0.10 W Batteries 2 x 1,5 V AAA (not included)
Charging output	USB port (1A)
Housing dimension	140 x 59 x 122 mm
Weight	186 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.
The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany
Commercial registration number: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance



Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Réveil
- Adaptateur secteur avec câble USB
- Feuille optique lunaire
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Éclairage d'ambiance avec 4 dégradés de couleurs différents et 11 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité, en option avec feuille optique lunaire
- Réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement et une sonnerie de réveil qui augmente lentement
- Fonction veilleuse (blanc chaud) avec 5 niveaux d'éclairage
- S'endormir avec une lumière qui s'assombrit progressivement (minuteur de sommeil)
- Réveil avec fonction de répétition snooze
- Écran LCD avec 5 niveaux d'éclairage
- Affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures
- Fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)

4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.



Attention !
Danger de choc électrique !

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire ayant une tension de secteur appropriée (voir la plaque signalétique).
- La prise de courant doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Retirez immédiatement la fiche de la prise en cas de défaut.
- L'appareil et l'adaptateur secteur ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur sec.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou l'adaptateur secteur sont endommagés.
- Opérez le produit hors de la portée de personnes (enfants compris) inaptes à évaluer les risques possibles liés au maniement d'appareils électriques.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Commencez par brancher le cordon d'alimentation à l'appareil, branchez ensuite la fiche dans la prise secteur.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou brûlants.



AVERTISSEMENT !
Danger de blessure :

- L'appareil n'est pas un jouet. Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)

- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.
- N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Veillez à la bonne polarité des piles. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



ATTENTION !
Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Retirez la fiche de la prise, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

5. Composants

A :Affichage (Fig. 1) :

- A 1 :** Indication de l'heure / heure de réveil
- A 2 :** Symbole de réveil
- A 3 :** Symbole de répétition « snooze »
- A 4 :** Symbole minuteur de sommeil
- A 5 :** Symbole de pile
- A 6 :** PM en format de 12 heures
- A 7 :** AM en format de 12 heures

B :Touches (Fig. 1+2) :

- B 1 :** Touche tactile **VEILLEUSE**
- B 2 :** Touche **LUMIÈRE**
- B 3 :** Touche –
- B 4 :** Touche **SNOOZE/DISPLAY**
- B 5 :** Touche +
- B 6 :** Touche **TIMER/SET**
- B 7 :** Touche **ALARME**

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

C : Boîtier (Fig. 1+2) :

C 1 : Lumière d'ambiance

C 2 : Port USB-A pour le chargement pour les appareils mobiles

C 3 : Compartiment à piles

C 4 : Port USB-C pour l'alimentation

C 5 : Haut-parleur

6. Mise en service

- Branchez le câble USB fourni dans les ports prévus à cet effet sur l'appareil (USB-C) et sur l'adaptateur secteur (USB-A). Raccordez l'appareil au réseau électrique à l'aide de l'adaptateur secteur **Important !** Assurez-vous que la tension de réseau ne dépasse pas 240V. Une autre tension de réseau pourrait endommager votre appareil.
- **Optionnel :** Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA en respectant la polarité +/- . En cas de panne de courant, les piles maintiennent le fonctionnement, ce qui évite de devoir remettre l'appareil en service et permet de conserver les réglages en mémoire. Pour un éclairage permanent, l'utilisation de toutes les fonctions d'éclairage, la fonction de chargement et pour prolonger la durée de vie des piles, veuillez utiliser le câble USB avec adaptateur secteur fourni pour l'alimentation.
- Refermez le compartiment à piles.
- Un signal sonore se fait entendre et tous les segments LCD s'allument brièvement.
- **Indication :** si aucune pile n'est insérée, le symbole de pile est affiché en permanence.

7. Utilisation

7.1 Réglez l'heure

- Appuyez sur la touche **TIMER/SET** pendant 3 secondes, pour accéder au mode de réglage.
- La première valeur réglable clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche + ou – pour effectuer le réglage souhaité, pendant que la valeur clignote.
- Appuyez sur la touche **TIMER/SET** pour confirmer le réglage et passer à la valeur suivante.
- L'ordre est le suivant :
 - Format 24/12 heures (par défaut : 24Hr)
 - Heures, minutes
- Appuyez sur la touche **TIMER/SET** ou attendez 10 secondes pour confirmer l'entrée.

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

- **Remarques :** Si vous maintenez la touche + ou – appuyée au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- Appuyez sur la touche **SNOOZE/DISPLAY** en mode de réglage afin de repasser au mode normal.

7.2 Fonctions d'éclairage

7.2.1 Éclairage de l'écran LCD

- Vous pouvez ajuster la luminosité avec la touche **SNOOZE/DISPLAY** sur 5 niveaux (L1 - L5) ou l'éteindre (OFF).

7.2.2 Lumière d'ambiance

- L'appareil dispose d'un éclairage d'ambiance avec 4 modes différents avec dégradé de couleurs et 11 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité (réglage par défaut : mode d'éclairage « Rainbow », niveau de luminosité 5).
- En option, la feuille représentant la surface lunaire fournie peut être ajoutée à la lumière d'ambiance.

7.2.2.1 Sélection de la lumière d'ambiance

- Appuyez sur la touche **LUMIÈRE** en mode normal pour alterner entre les modes d'éclairage avec dégradé (CC01 – CC04) et les options de couleur (C 01 – C 11).

Modes d'éclairage :

CC01	Arc-en-ciel	CC02	Énergie	CC03	Chaud	CC04	Froid
------	-------------	------	---------	------	-------	------	-------

Options de couleur :

C01	Matin	C02	Coucher de soleil	C03	Rouge	C04	Orange
C05	Jaune	C06	Vert	C07	Cyan	C08	Bleu foncé
C09	Violet	C10	Rose	C11	Blanc chaud		

7.2.2.2 Ajustez la luminosité de la lumière d'ambiance

- En mode normal ou en mode éclairage, appuyez sur la touche + ou – pour régler la luminosité de L1 à L5 ou pour éteindre la lumière (OFF).
- Si la lumière est éteinte (OFF) :
 - Appuyez sur la touche **LUMIÈRE** ou sur la touche – : le dernier mode d'éclairage ou le dernier réglage de couleur est activé au niveau de luminosité L5.

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)

- Appuyez sur la touche **+**: le dernier mode d'éclairage ou le dernier réglage de couleur est activé au niveau de luminosité L1.

7.2.2.3 Minuteur de sommeil pour la lumière d'ambiance

- Appuyez sur la touche **TIMER/SET** si la lumière d'ambiance est activée. L ON (par défaut) clignote sur l'écran.
- Si vous souhaitez activer un minuteur, réglez avec la touche **+** ou **–** par écarts de 5 minutes la durée souhaitée (L 05 à L 120). Le symbole de minuteur de sommeil apparaît sur l'écran. La lumière d'ambiance commence à s'assombrir progressivement à partir d'un temps restant de 45 minutes sur le minuteur et s'éteint complètement une fois le temps écoulé.
- Si vous ne souhaitez pas activer un minuteur, sélectionnez L ON. La lumière d'ambiance reste allumée.
- **Important !** Si un minuteur est activé et vous appuyez sur la touche **LUMIÈRE**, la lumière d'ambiance réglée reste allumée et le minuteur est désactivé. Le symbole de minuteur de sommeil disparaît sur l'écran.

7.2.3 Fonction veilleuse

- Appuyez sur la touche tactile **VEILLEUSE**.
- Une lumière blanche chaude s'allume.
- Continuez d'appuyer sur la touche tactile **VEILLEUSE** pour régler la luminosité du niveau L1 au niveau L5 ou pour désactiver à nouveau la veilleuse (OFF).

7.3 Fonctions de l'alarme

- Ce réveil dispose d'une alarme sonore et peut également être réglé avec une lumière de réveil en option.

7.3.1 Réglage de l'heure de réveil

- Appuyez sur la touche **ALARME** pendant 3 secondes.
- AL apparaît brièvement sur l'écran.
- Le symbole de réveil apparaît et l'affichage de l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec la touche **+** ou **–**.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez au moyen de la touche **ALARME**.
- Utilisez les touches **+** ou **–** pour allumer (L ON) ou éteindre (L OFF) la lumière de réveil.

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)

- La lumière de réveil est activée (L ON) :
 - Appuyez sur la touche **ALARME**.
 - L 5 apparaît sur l'écran.
 - Utilisez les touches **+** ou **–** pour régler combien de minutes avant l'heure de réveil la lumière de réveil doit commencer. (Réglage par écarts de 5 minutes, de 5 à 120 minutes, L 05 – L 120).
- Validez au moyen de la touche **ALARME**.
- Le réveil est activé et le symbole de réveil apparaît sur l'écran.
- À l'heure de réveil choisie, l'alarme se déclenche puis augmente progressivement en fréquence et en volume. Si le réveil n'est pas coupé, l'alarme croissante s'arrêtera automatiquement après deux minutes et sera de nouveau activé le lendemain à la même heure de réveil. Le symbole de réveil reste à l'écran.
- Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche de votre choix (sauf la touche **SNOOZE/DISPLAY**), pour éteindre l'alarme et, si activée, la lumière de réveil. Le réveil reste activé pour la même heure le lendemain et le symbole du réveil reste affiché à l'écran.
- Appuyez sur la touche **SNOOZE/DISPLAY** pour mettre l'alarme en pause pendant 15 minutes. Le symbole de répétition « snooze » clignote sur l'écran.
- **Remarque :** si la lumière de réveil est activée, elle reste allumée à 100 % de luminosité pendant la fonction snooze.
- Appuyez sur une touche de votre choix pour éteindre la fonction de répétition.

Remarque : lumière de réveil

- La lumière du réveil augmente progressivement en 10 minutes, passant de 10 % à 100 % de luminosité.
- La lumière de réveil reste allumée à 100 % de luminosité pendant le temps restant jusqu'à l'heure de réveil réglée.
- Si vous avez réglé l'heure sur L 5 (5 minutes avant l'heure de réveil), la lumière de réveil commence déjà à 50 % de luminosité.
- **Exemple :** si vous avez réglé L 100, la lumière du réveil commence à s'intensifier 100 minutes avant l'heure de réveil réglée et atteint sa pleine luminosité après 10 minutes. Pendant les 90 minutes restantes jusqu'à l'heure de réveil, la lumière de réveil reste allumée à 100 %.

7.3.2 Activer et désactiver la fonction alarme

- Appuyez sur la touche **ALARME** en mode normal pour désactiver ou activer la fonction de réveil.
- L'heure de réveil réglée apparaît pour 2 secondes sur l'écran. Le symbole de réveil apparaît ou disparaît sur l'écran.

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)

8. Fonction de chargement

- Branchez un câble USB approprié dans le port USB-A du réveil et raccordez l'autre bout du câble avec votre appareil mobile. Assurez-vous que la fonction de rechargement est adaptée à votre appareil mobile (puissance max. 1A)

Remarque : utilisation uniquement avec piles

- L'affichage est éteint. Appuyez sur la touche **SNOOZE/DISPLAY** pour activer l'éclairage de l'écran pendant 16 secondes.
- À l'heure de réveil choisie, l'alarme se déclenche (si l'alarme est activée).
- Sans adaptateur secteur, la lumière d'ambiance, la lumière de réveil, la veilleuse et la fonction de chargement ne fonctionnent pas.
- Si le symbole de pile apparaît sur l'écran, changez les piles.

9. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	→ Raccordez le dispositif avec l'adaptateur → Vérifiez l'adaptateur secteur → Appuyez sur la touche SNOOZE/DISPLAY pour régler l'éclairage de l'écran
	Fonctionnement avec piles : → Changez les piles → Appuyez sur la touche SNOOZE/DISPLAY pour activer l'éclairage de l'écran
Pas de fonction de chargement	→ Vérifiez le branchement du port USB

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

10. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance

(F)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !



Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les déchets ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

11. Caractéristiques techniques

Alimentation

Câble USB avec adaptateur secteur (inclus)

Entrée : 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max

Sortie : 5,0 V DC 1,5A, 7,5W

Rendement moyen en mode actif : ≥76,65%

Réveil lumineux avec lumière d'ambiance**F**Consommation électrique hors charge : $\leq 0,10$ W

Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)

Sortie de charge	1x Port USB (1A)
Dimensions du boîtier	140 x 59 x 122 mm
Poids	186 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.deE-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne
 Numéro d'enregistrement au registre du commerce : Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera**I**

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

-  **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.**
- **Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.**

2. La fornitura include

- Sveglia
- Alimentatore con cavo USB
- Pellicola effetto luna
- Istruzioni per l'uso

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Luce d'atmosfera con 4 diverse sfumature di colore e 11 opzioni di colore fisse in 5 livelli di luminosità, opzionalmente con pellicola effetto luna
- Risveglio delicato con luce che si illumina gradualmente e suono della sveglia che aumenta lentamente
- Funzione luce notturna (bianco caldo) con 5 livelli di luminosità
- Addormentarsi con luce che si attenua gradualmente (funzione sleep)
- Allarme con funzione snooze
- Display LCD con 5 livelli di luminosità
- Visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore
- Funzione di ricarica dei dispositivi mobili attraverso ingresso USB (1A)

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.



Attenzione!

Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare l'apparecchio solo ad una presa correttamente installata con una tensione di rete adeguata (vedi targhetta).
- La presa dell'alimentazione dovrebbe essere situata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Estraete immediatamente la spina dalla presa di corrente qualora rileviate un guasto.
- L'apparecchio e l'alimentatore non devono venire a contatto con acqua o umidità. Adatto solo all'uso in ambienti interni asciutti.
- Non utilizzate il dispositivo qualora la struttura esterna o l'alimentatore risultino danneggiati.
- Utilizzate il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Collegare prima il cavo al dispositivo e successivamente inserite la spina nella presa di corrente.
- Proteggete il cavo di alimentazione in modo da evitare il contatto con oggetti appuntiti o caldi.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni:

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
 - Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni)
 - Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
 - Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle.
- Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite.
 - Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera

- Inserire le batterie rispettando attentamente le polarità indicate. Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



Attenzione!

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Staccare la spina, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

5. Componenti

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Orologio/orario della sveglia
- A 2:** Simbolo della sveglia
- A 3:** Simbolo snooze
- A 4:** Simbolo del timer (funzione sleep)
- A 5:** Simbolo della batteria
- A 6:** PM nel formato 12 ore
- A 7:** AM nel formato 12 ore

B: Tasti (Fig. 1+2):

- B 1:** Tasto **LUCE NOTTURNA**
- B 2:** Tasto **LUCE**
- B 3:** Tasto **-**
- B 4:** Tasto **SNOOZE/DISPLAY**
- B 5:** Tasto **+**
- B 6:** Tasto **TIMER/SET**
- B 7:** Tasto **ALARM**

C: Struttura esterna (Fig. 1+2):

- C 1:** Luce d'atmosfera

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera

- C 2:** Porta USB-A per funzione di ricarica dei dispositivi mobili
C 3: Vano batteria
C 4: Porta USB-C per alimentazione
C 5: Altoparlante

6. Messa in funzione

- Collegare il cavo USB in dotazione alle porte previste sul dispositivo (USB-C) e sull'alimentatore (USB-A). Collegare il dispositivo con l'alimentatore alla rete elettrica. **Avvertenza importante!** Controllate che il voltaggio della vostra abitazione non sia maggiore di 240V~. Tensioni diverse possono danneggiare lo strumento.
- Opzionale:** Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità. Le batterie mantengono il funzionamento in caso di interruzione di corrente, in modo tale che non è necessario effettuare una nuova messa in funzione e le impostazioni vengono mantenute. Per un'illuminazione permanente, per utilizzare tutte le funzioni di illuminazione, la funzione di ricarica e per prolungare la durata delle batterie, utilizzare il cavo USB in dotazione con l'alimentatore per l'alimentazione.
- Richiudere il vano batteria.
- Viene emesso un segnale acustico e tutti i segmenti appaiono brevemente.
- Nota:** se le batterie non sono inserite, il simbolo della batteria appare in maniera permanente.

7. Uso

7.1 Impostazione orologio

- Tenere premuto il tasto **TIMER/SET** per tre secondi per passare alla modalità di impostazione.
- Il primo valore regolabile lampeggia sul display.
- Utilizzare il tasto **+ o -** per effettuare l'impostazione desiderata, mentre il valore lampeggia.
- Premere il tasto **TIMER/SET** per confermare l'impostazione e passare al valore successivo.
- L'ordine è il seguente:
 - Formato 24/12 ore (predefinito: 24Hr)
 - Ore, minuti
- Confermare l'impostazione con il tasto **TIMER/SET** o attendere 10 secondi; l'apparecchio accetta automaticamente l'impostazione.
- Nota:** Tenere premuto il tasto **+ o -** in modalità impostazione per procedere velocemente.
- Premere il tasto **SNOOZE/DISPLAY** nella modalità impostazione per tornare in modalità normale.

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera

7.2 Funzioni di illuminazione

7.2.1 Illuminazione del display LCD

- È possibile regolare la luminosità del display LCD su 5 livelli (L1 – L5) con il tasto **SNOOZE/DISPLAY** o disattivarla (OFF).

7.2.2 Luce d'atmosfera

- Il dispositivo dispone di una luce d'atmosfera con 4 diverse modalità con sfumature di colore e 11 opzioni di colore costante in 5 livelli di luminosità (impostazione predefinita: modalità luce "Rainbow", livello di luminosità 5).
- Come opzione, è possibile aggiungere alla luce d'atmosfera la pellicola con superficie lunare in dotazione.

7.2.2.1 Selezione della luce d'atmosfera

- Premere il tasto **LUCE** in modalità normale per passare dalle modalità di illuminazione con transizione (CC01 – CC04) alle opzioni di colore (C 01 – C 11).

Modalità di illuminazione:

CC01 Arcobaleno	CC02 Energia	CC03 Caldo	CC04 Freddo
-----------------	--------------	------------	-------------

Opzioni di colore:

C01 Mattina	C02 Tramonto	C03 Rosso	C04 Arancione
C05 Giallo	C06 Verde	C07 Ciano	C08 Blu scuro
C09 Viola	C10 Rosa	C11 Bianco caldo	

7.2.2.2 Regolare l'illuminazione della luce d'atmosfera

- In modalità normale o in modalità luce, premere il tasto **+ o -** per regolare la luminosità dal livello L1 al livello L5 o per disattivare la luce (OFF).
- Se la luce è disattivata (OFF):
 - Premere il tasto **LUCE** o il tasto **-**: viene attivata l'ultima modalità di illuminazione o l'ultima impostazione del colore con livello di luminosità L5.
 - Premere il tasto **+**: viene attivata l'ultima modalità di illuminazione o l'ultima impostazione del colore con livello di luminosità L1.

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera



7.2.2.3 Timer (funzione sleep) per luce d'atmosfera

- Premere il tasto **TIMER/SET** con la luce d'atmosfera attivata. Sul display lampeggia L ON (predefinita).
- Se desiderate attivare un timer, impostate la durata desiderata (L 05 – L 120) con il tasto + o – in incrementi di 5 minuti. Sul display appare il simbolo del timer (funzione sleep). A partire da un tempo restante di 45 minuti, la luce d'atmosfera inizia a diventare gradualmente più scura e trascorso il tempo, la luce si accende completamente.
- Se non desiderate attivare il timer, selezionate L ON. La luce d'atmosfera rimane accesa.
- **IMPORTANTE!** Se è attivato un timer e si preme il tasto **LUCE**, la luce d'atmosfera impostata rimane accesa e il timer viene disattivato. Sul display scompare il simbolo del timer (funzione sleep).

7.2.3 Funzione luce notturna

- Premere il tasto sensore **LUCE NOTTURNA**.
- Si accende una luce bianca calda.
- Continuare a premere il tasto sensore **LUCE NOTTURNA** per regolare la luminosità dal livello L1 al livello L5 o per spegnere di nuovo la luce notturna (OFF).

7.3 Funzioni di allarme

- Questa sveglia offre un allarme acustico e, in aggiunta, è possibile impostare una luce di risveglio opzionale.

7.3.1 Impostazione sveglia

- Tenere premuto per tre secondi il tasto **ALARM**.
- Viene visualizzato AL brevemente sul display.
- Il simbolo della sveglia appare e l'indicazione dell'ora lampeggia.
- Impostare con il tasto + o – le ore.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Utilizzare il tasto + o – per accendere (L ON) o spegnere (L OFF) la luce di risveglio.
- La luce di risveglio è attivata (L ON):
 - Premere il tasto **ALARM**.
 - Sul display appare L 5.

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera



- Utilizza i tasti + o – per impostare quanti minuti prima dell'ora della sveglia deve iniziare la luce di risveglio. (Impostazione in incrementi di 5 minuti da 5 a 120 minuti, L 05 – L 120).
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- La funzione sveglia è attivata e sul display appare il simbolo della sveglia.
- Raggiunta l'ora della sveglia viene emesso un segnale acustico con frequenza e volume lentamente crescenti. Se l'allarme non viene interrotto, il segnale acustico crescente si spegne automaticamente dopo due minuti e si riattiva il giorno successivo alla stessa ora. Il simbolo della sveglia resta fisso sul display.
- Premere un tasto qualsiasi (eccetto il tasto **SNOOZE/DISPLAY**) per disattivare il segnale acustico della sveglia (e, se attivata, la luce di risveglio). La sveglia rimane attivata per la stessa ora del giorno successivo e il simbolo della sveglia rimane sul display.
- Premere il tasto **SNOOZE/DISPLAY** per interrompere la sveglia per 15 minuti. Il simbolo snooze lampeggia.
- **Nota:** se la luce di risveglio è attivata, durante la funzione snooze rimane accesa al 100% della luminosità.
- Premere un tasto qualunque per spegnere la funzione snooze.

Nota: Luce di risveglio

- La luce di risveglio aumenta gradualmente la luminosità dal 10% al 100% in 10 minuti.
- Il resto del tempo fino all'ora impostata per la sveglia, la luce di risveglio rimane accesa al 100% della luminosità.
- Se avete impostato l'ora su L 5 (5 minuti prima dell'ora della sveglia), la luce di risveglio inizia con una luminosità del 50%.
- **Esempio:** se avete impostato L 100, la luce di risveglio inizierà a diventare più intensa 100 minuti prima dell'ora di sveglia impostata e raggiungerà la piena luminosità dopo 10 minuti. Per i restanti 90 minuti fino all'ora della sveglia, la luce di risveglio rimane accesa al 100%.

7.3.2 Attivare e disattivare la funziona sveglia

- Premere il tasto **ALARM** nella modalità normale per disattivare e attivare la funzione sveglia.
- Sul display viene visualizzata l'ora della sveglia impostata per 2 secondi. Sul display appare o scompare il simbolo della sveglia.

8. Funzione di ricarica

- Inserite un cavo USB adatto nella porta USB-A della sveglia e collegatelo al vostro dispositivo mobile. Assicuratevi che la funzione di caricamento sia compatibile con il vostro dispositivo mobile (potenza di caricamento mass. 1A).

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera



Nota: Funzionamento solo a batteria

- Il display è disattivato. Premere il tasto **SNOOZE/DISPLAY** per attivare il display per 16 secondi.
- Raggiunta l'ora della sveglia viene emesso un segnale acustico (allarme attivato)
- Senza alimentatore, la luce d'atmosfera, la luce di risveglio e la luce notturna e la funzione di ricarica non funzionano.
- Cambiare le batterie non appena il simbolo della batteria appare sul display.

9. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	→ Collegare il dispositivo all'alimentatore → Controllare l'alimentatore → Regolare l'illuminazione del display con il tasto SNOOZE/DISPLAY Funzionamento a batterie: → Sostituire le batterie → Attivare l'illuminazione del display con il tasto SNOOZE/DISPLAY
Nessuna funzione di ricarica	→ Controllare la connessione porta USB

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

10. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Rimuovere dal dispositivo le batterie e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Sveglia luminosa con luce d'atmosfera



Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

11. Dati tecnici

Alimentazione	Cavo USB con alimentatore (incluse) Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Uscita: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Rendimento medio in modo attivo: ≥76,65% Potenza assorbita nella condizione a vuoto: ≤0,10 W 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Uscita di ricarica	1x Porta USB (1A)
Dimensioni esterne	140 x 59 x 122 mm
Peso	186 g (solo apparecchio)

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

Numero di iscrizione nel registro delle imprese: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Lichtwekker met stemmingslicht

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

-  **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**
- **De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- **Volg met name de veiligheidsinstructies op!**
- **Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!**

2. Levering

- Wekker
- Stroomadapter met USB-kabel
- Maanoptiekfolie
- Gebruiksaanwijzing

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Stemmingslicht met 4 verschillende kleurverlopen en 11 vaste kleuropties in 5 helderheidsniveaus, optioneel met maanoptiekfolie
- Zacht wekken met geleidelijk helder wordend licht en een langzaam toenemend wekgeluid
- Nachtlichtfunctie (warm wit) in 5 helderheidsniveaus
- In slaap vallen met geleidelijk donkerder wordend licht (inslaaptimer)
- Wekalarm met snooze functie
- Display met helderheid in 5 stappen
- Tijdweergave 24/12-uursformaat
- Oplaadfunctie voor mobiele apparaten met USB poort (1A)



Lichtwekker met stemmingslicht

4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.



Voorzichtig!
Levensgevaar door elektrocutie!

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een geschikte netspanning (zie typeplaatje).
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek altijd direct de stekker uit het stopcontact in het geval van een storing.
- Het apparaat en de stroomadapter mogen niet met water of vocht in aanraking komen. Alleen geschikt voor het gebruik in droge binnenruimtes.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de netvoeding beschadigd is.
- Gebruik het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) die de mogelijke gevaren van de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende stroomadapter.
- Sluit eerst de kabel op het apparaat aan, steek daarna de stekker in het stopcontact.
- Leg het snoer zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



WAARSCHUWING!
Kans op letsel!

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het apparaat en de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.



Lichtwekker met stemmingslicht



- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



Let op!

Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Tijd/alarmtijd
- A 2:** Alarmsymbool
- A 3:** Snooze symbool
- A 4:** Inslaaptimer-symbool
- A 5:** Batterijsymbool
- A 6:** PM bij 12-uur-cyclus
- A 7:** AM bij 12-uur-cyclus

B: Toetsen (Fig. 1+2):

- B 1:** **NACHTLICHT** tiptoets
- B 2:** **LICHT** toets
- B 3:** – toets
- B 4:** **SNOOZE/DISPLAY** toets
- B 5:** + toets
- B 6:** **TIMER/SET** toets
- B 7:** **ALARM** toets

C: Behuizing (Fig. 1+2):

- C 1:** Stemmingslicht

Lichtwekker met stemmingslicht



- C 2:** Aansluiting USB-A-kabel voor het opladen van mobiele apparaten
- C 3:** Batterijvak
- C 4:** Aansluiting USB-C-kabel voor stroomtoevoer
- C 5:** Luidspreker

6. Inbedrijfstelling

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de daarvoor bestemde poorten op het apparaat (USB-C) en op de netadapter (USB-A). Sluit het apparaat met de netadapter in het stopcontact aan. **Belangrijk!** Zorg ervoor dat de spanning van het stroomnet onder 240 V ligt! Andere netspanningen kunnen het toestel beschadigen.
- **Optioneel:** Open het batterijvak en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA met de juiste polariteit. De batterijen houden de functie bij een stroomstoring in stand, zodat niet alles opnieuw in bedrijf gesteld moet worden en de instellingen waarden bewaard blijven. Voor een continue verlichting, gebruik van alle lichtfuncties, de oplaadfunctie en om de energie van de batterijen te besparen, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel met stroomadapter voor stroomtoevoer.
- Sluit het batterijvak weer.
- U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.
- **Opmerking:** Als er geen batterijen zijn geplaatst, verschijnt het batterijsymbool permanent.

7. Bediening

7.1 Tijdsinstelling

- Houdt de **TIMER/SET** toets 3 seconden lang ingedrukt om in de instelmodus te komen.
- De eerste instelbare waarde knippert op het display.
- Gebruik de + of – toets om de gewenste instelling te bepalen, zo lang de weergave knippert.
- Druk op de **TIMER/SET** toets om de instelling te bevestigen en naar de volgende waarde te gaan.
- De volgorde is als volgt:
 - 24/12-uursformaat (standaardinstelling: 24 uur)
 - Uren, minuten
- Druk op de **TIMER/SET** toets om de invoer te bevestigen of wacht 20 seconden, het apparaat neemt dan automatisch de instellingen over.
- **Opmerking:** Houdt u de + of – toets in de instelmodus ingedrukt, komt u in de snelle modus.
- Druk op de **SNOOZE/DISPLAY** toets in de instelmodus om naar de normale modus terug te keren.

Lichtwekker met stemmingslicht

(NL)

7.2 Lichtfuncties

7.2.1 LCD displayverlichting

- Met de **SNOOZE/DISPLAY** toets kunt u de helderheid van het LCD-display in 5 stappen (L1 – L5) instellen of uitschakelen (OFF).

7.2.2 Stemmingslicht

- Het apparaat beschikt over een stemmingslicht met 4 verschillende modi met kleurverloop en 11 constante kleuropties in 5 helderheidsniveaus (standaardinstelling: lichtmodus „Rainbow”, helderheidsniveau 5).
- Als optie kan de meegeleverde maanoppervlakfolie aan het stemmingslicht worden toegevoegd.

7.2.2.1 Selectie van het stemmingslicht

- Druk in de normale modus op de **LICHT** toets om te schakelen tussen de lichtmodi met verloop (CC01 – CC04) en de kleuropties (C 01 – C 11).

Lichtmodi:			
CC01 Regenboog	CC02 Energie	CC03 Warm	CC04 Koud
Kleuropties:			
C01 Ochtend	C02 Zonsondergang	C03 Rood	C04 Oranje
C05 Geel	C06 Groen	C07 Cyan	C08 Donkerblauw
C09 Paars	C10 Roze	C11 Warm wit	

7.2.2.2 De helderheid van het stemmingslicht instellen

- Druk in de normale modus of in de lichtmodus op de + of – toets om de helderheid in te stellen van niveau L1 tot L5 of om het licht uit te schakelen (OFF).
- Als het licht is uitgeschakeld (OFF):
 - Druk op de **LICHT** toets of de – toets: de laatste lichtmodus of de laatste kleurinstelling wordt geactiveerd op helderheidsniveau L5.
 - Druk op de + toets: de laatste lichtmodus of de laatste kleurinstelling wordt geactiveerd op helderheidsniveau L1.

Lichtwekker met stemmingslicht

(NL)

7.2.2.3 Inslaap-timer voor stemmingslicht

- Druk op de **TIMER/SET** toets terwijl het stemmingslicht is ingeschakeld. L ON (standaardinstelling) knippert op het display.
- Als u een timer wilt activeren, stelt u met de + of – toets in stappen van 5 minuten de gewenste tijdsduur (L 05 – L 120) in. Het inslaaptimer-symbool verschijnt op het display. Het stemmingslicht begint vanaf een resterende tijd van 45 minuten geleidelijk donkerder te worden en is na afloop van de tijd volledig uitgeschakeld.
- Als u geen timer wilt activeren, selecteert u L ON. Het stemmingslicht blijft aan.
- Belangrijk!** Als een timer is geactiveerd en u drukt op de **LICHT** toets, blijft de ingestelde stemmingslicht aan en wordt de timer gedeactiveerd. Het inslaaptimer-symbool verdwijnt van het display.

7.2.3 Nachtlucht functie

- Druk op de **NACHTLICHT** tiptoets.
- Er wordt een warm wit licht ingeschakeld.
- Druk verder op de **NACHTLICHT** tiptoets om de helderheid in te stellen van niveau L1 tot L5 of om het nachtlucht weer uit te schakelen (OFF).

7.3 Alarmpuncties

- Deze wekker heeft een akoestisch alarm en optioneel kan er ook een weklicht worden ingesteld.

7.3.1 Instelling wektijd

- Druk op de **ALARM** toets en houd deze 3 seconden ingedrukt.
- AL wordt kort op het display weergegeven.
- Het alarmsymbool verschijnt op het display en de uuraanduiding knippert.
- Stel de uren met de + of – toets in.
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- Zet het weklicht aan (L ON) of uit (L OFF) met de + of – toets.
- Weklicht aan (L ON):
 - Druk op de **ALARM** toets.
 - L 5 verschijnt op het display.

Lichtwekker met stemmingslicht



- Stel met de **+** of **–** toets in hoeveel minuten voor de wektijd het weklicht moet beginnen. Instelling in stappen van 5 minuten van 5 – 120 minuten, L 05 – L 120).
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- De alarmfunctie is geactiveerd en het alarmsymbool verschijnt op het display.
- Als de wektijd gekomen is klinkt er een alarmsignaal dat langzaam toeneemt in frequentie en volume. Als het alarm niet wordt beëindigd, wordt de stijgende alarmtoon na twee minuten automatisch uitgeschakeld en de volgende dag op dezelfde alarmtijd opnieuw geactiveerd. Het alarmsymbool blijft op het display.
- Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE/DISPLAY** toets) om het alarmgeluid (en indien geactiveerd het weklicht) uit te schakelen. Het alarmsymbool blijft staan en het alarm activeert zich vanzelf weer op dezelfde wektijd.
- Druk op de **SNOOZE/DISPLAY** toets om het alarm gedurende 15 minuten te onderbreken. Het snooze symbool knipert op het display.
- **Opmerking:** Als het weklicht is geactiveerd, blijft dit tijdens de snoozefunctie op 100% helderheid staan.
- Om de snoozefunctie uit te schakelen, druk op een willekeurige toets.

Opmerking weklicht:

- Het weklicht wordt binnen 10 minuten geleidelijk sterker, van 10% tot 100% helderheid.
- De resterende tijd tot de ingestelde wektijd blijft het weklicht op 100% helderheid branden.
- Als u de tijd op L 5 (5 minuten voor de wektijd) hebt ingesteld, begint het weklicht al met 50% helderheid.
- **Voorbeeld:** als u L 100 hebt ingesteld, begint het weklicht 100 minuten voor de ingestelde wektijd helderder te worden en bereikt het na 10 minuten de volledige helderheid. De resterende 90 minuten tot het alarm afgaat, blijft het weklicht op 100% branden.

7.3.2 Activeren en deactiveren van het alarm-functie

- Druk op de **ALARM** toets in de normale modus, om de alarmfunctie te deactiveren of te activeren.
- De ingestelde alarmtijd wordt gedurende 2 seconden weergegeven. Het alarmsymbool verschijnt of verdwijnt van het display.

8. Oplaadfunctie

- Steek een geschikte USB kabel in de USB-A poort en verbind het andere einde met uw mobiel apparaat. Verzekert u eerst, of de oplaadfunctie (stroomsterkte max. 1 ampère) voor uw mobiel apparaat geschikt is.

Lichtwekker met stemmingslicht



Opmerking: Alleen batterijvoeding

- Het display is uitgeschakeld. Druk op de **SNOOZE/DISPLAY** toets en de displayverlichting gaat gedurende 16 seconden branden.
- Als de wektijd gekomen is klinkt er een alarmsignaal (als het alarm geactiveerd is).
- Zonder voeding werken het stemmingslicht, het weklicht, het nachtlampje en de oplaadfunctie niet.
- Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt.

9. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie	→ Aansluiten van apparaat met stroomadapter → Stroomadapter controleren → Displayverlichting met SNOOZE/DISPLAY toets instellen Batterijvoeding: → Vervang de batterijen → Druk op de SNOOZE/DISPLAY toets om de displayverlichting te activeren
Geen oplaadfunctie	→ Aansluiting van de USB-poort controleren

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

10. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.



Afvoeren van het elektrisch apparaat

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Lichtwekker met stemmingslicht

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**Afvoeren van batterijen**

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

11. Technische gegevens

Spanningsvoorziening	USB kabel met stroomadapter (inclusief) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Output: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Gemiddelde actieve efficiëntie: $\geq 76,65\%$ Energieverbruik in niet-belaste toestand: $\leq 0,10$ W Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief)
Laaduitgang	1x USB Port (1A)
Afmetingen behuizing	140 x 59 x 122 mm
Gewicht	186 g (alleen het apparaat)

Lichtwekker met stemmingslicht

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

Handelsregisternummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA Dostmann.

1. Antes de utilizar el dispositivo

-  Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Entrega

- Reloj despertador
- Adaptador de red con cable USB
- Lámina de efecto lunar
- Instrucciones de uso

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Iluminación ambiental con 4 degradados de color diferentes y 11 opciones de color fijas en 5 niveles de luminosidad, opcionalmente con lámina de efecto lunar
- Despertador suave con luz que se ilumina gradualmente y un tono de alarma que aumenta lentamente
- Función de luz nocturna (blanco cálido) con brillo en 5 niveles
- Adormecer con luz que se atenúa gradualmente (temporizador para dormir)
- Alarma de despertador con función snooze
- Pantalla LCD con 5 niveles de luminosidad
- Visualización de la hora en formato de 12 o 24 horas
- Función de carga para los dispositivos móviles a través de un puerto USB (1A)



Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por su cuenta en el dispositivo.



¡Precaución!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente instalada según las prescripciones con una tensión de red adecuada (véase la placa de características).
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y tener un fácil acceso.
- Extraiga el enchufe inmediatamente de la toma de corriente si se produce perturbación.
- El dispositivo y la fuente de alimentación no deben tener contacto con el agua ni la humedad. Sólo para el uso en lugares secos bajo techo.
- No utilice el dispositivo si la carcasa o la fuente de alimentación están dañadas.
- Utilice el dispositivo fuera de alcance de las personas (también niños) que no puedan evaluar los riesgos con el manejo de dispositivos eléctricos.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada.
- Conecte primero el cable con el dispositivo y después inserte el enchufe de alimentación de red en la toma de corriente.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no tenga contacto con objetos de cantos afilados o calientes.



¡Advertencia!
¡Riesgo de lesiones!

- El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si se ingiere una pila le puede causar dentro de 2 horas, quemaduras internas y llegar a la muerte. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.
- No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



- Compruebe que la polaridad sea la correcta al introducir las pilas. Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo. Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.



¡ATENCIÓN!

¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- Extraiga el enchufe de alimentación de red de la toma de corriente si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 1):

- A 1:** Hora/hora de la alarma
- A 2:** Símbolo de la alarma
- A 3:** Símbolo de snooze
- A 4:** Símbolo temporizador para dormir
- A 5:** Símbolo de la pila
- A 6:** PM en el sistema 12 horas
- A 7:** AM en el sistema 12 horas

B: Teclas (Fig. 1+2):

- B 1:** Tecla táctil **LUZ NOCTURNA**
- B 2:** Tecla **LUZ**
- B 3:** Tecla **-**
- B 4:** Tecla **SNOOZE/DISPLAY**
- B 5:** Tecla **+**
- B 6:** Tecla **TIMER/SET**
- B 7:** Tecla **ALARM**

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



C: Cuerpo (Fig. 1+2):

- C 1:** Iluminación ambiental
- C 2:** Puerto USB-A para cargar dispositivos móviles
- C 3:** Compartimento de las pilas
- C 4:** Puerto USB-C para fuente de alimentación
- C 5:** Altavoz

6. Puesta en marcha

- Conecta el cable USB suministrado a los puertos designados del dispositivo (USB-C) y del adaptador de corriente (USB-A). Conecte el dispositivo a la red eléctrica mediante el adaptador de red. **¡Importante!** ¡Asegúrese de que el voltaje de la línea no es más de 240 V! Otras tensiones pueden dañar el dispositivo.
- **Opcional:** Abra el compartimento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Las pilas mantienen la función en caso de corte de corriente para que no se haya que realizar nuevos ajustes y se mantengan los ajustes de la memoria. Para una iluminación permanente, el uso de todas las funciones de la luz, la función de carga y para conservar la energía de las pilas, utilice el cable USB suministrado con adaptador.
- Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.
- Se emite una señal acústica corta y todos los segmentos LCD se muestran brevemente.
- **Nota:** Si no hay pilas insertadas, el símbolo de la batería aparece permanentemente.

7. Manejo

7.1 Ajuste de la hora

- Mantenga pulsada la tecla **TIMER/SET** durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste.
- El primer valor ajustable parpadea en la pantalla.
- Ajuste con la tecla **+** o **-** la regulación deseada, mientras el valor parpadea.
- Pulse la tecla **TIMER/SET** para confirmar el ajuste y pasar al valor siguiente.
- La sucesión se indica como sigue:
 - Formato de 24/12 horas (nivel preseleccionado: 24Hr)
 - Horas, minutos
- Pulse la tecla **TIMER/SET** para confirmar la entrada o espere 10 segundos, el dispositivo guardará la entrada.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



- **Nota:** Mantenga pulsada la tecla + o – en el modo de ajuste, accederá a la pasada rápida.
- Pulse la tecla **SNOOZE/DISPLAY** en el modo de ajuste para volver al modo normal.

7.2 Funciones de la luz

7.2.1 Iluminación de la pantalla LCD

- Con la tecla **SNOOZE/DISPLAY** puede ajustar el brillo de la pantalla LCD en 5 niveles (L1 – L5) o apagarla (OFF).

7.2.2 Iluminación ambiental

- El dispositivo cuenta con una iluminación ambiental con 4 modos diferentes con degradado de color y 11 opciones de color constante en 5 niveles de brillo (nivel preseleccionado: modo de luz "Rainbow", nivel de brillo 5).
- Como opción, se puede añadir la lámina con superficie lunar suministrada.

7.2.2.1 Selección de la iluminación ambiental

- Pulse la tecla **LUZ** en modo normal para cambiar entre los modos de luz con degradado (CC01 – CC04) y las opciones de color (C 01 – C 11).

Modos de luz:

CC01 Arcoíris	CC02 Energía	CC03 Cálido	CC04 Frio
---------------	--------------	-------------	-----------

Opciones de color:

C01 Mañana	C02 Puesta de sol	C03 Rojo	C04 Naranja
C05 Amarillo	C06 Verde	C07 Cian	C08 Azul oscuro
C09 Morado	C10 Rosa	C11 Blanco cálido	

7.2.2.2 Ajustar el brillo de la iluminación ambiental

- En modo normal o en modo luz, pulse la tecla + o – para ajustar el brillo entre los niveles L1 y L5 o para apagar la luz (OFF).
- Si la luz está apagada (OFF):
 - Pulse la tecla **LUZ** o la tecla –: se activará el último modo de iluminación o la última configuración de color con un nivel de brillo L5.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



- Pulse la tecla +: se activará el último modo de iluminación o la última configuración de color con un nivel de brillo L1.

7.2.2.3 Temporizador para dormir para la iluminación ambiental

- Pulse la tecla **TIMER/SET** con la iluminación ambiental activada. L ON (nivel preseleccionado) parpadea en la pantalla.
- Si desea activar un temporizador, ajuste el tiempo deseado (L 05 – L 120) en incrementos de 5 minutos con las teclas + o –. El símbolo del temporizador para dormir aparece en la pantalla. La iluminación ambiental comienza a atenuarse gradualmente a partir de los 45 minutos restantes y se apaga por completo una vez transcurrido ese tiempo.
- Si no desea activar el temporizador, seleccione L ON. La iluminación ambiental permanece encendida.
- **IMPORTANTE:** Si hay un temporizador activado y pulsa la tecla LUZ, la iluminación ambiental seleccionada permanecerá encendida y el temporizador se desactivará. El símbolo del temporizador para dormir desaparece en la pantalla.

7.2.3 Luz nocturna

- Pulse la tecla táctil **LUZ NOCTURNA**.
- Se enciende una luz blanca cálida.
- Continúe pulsando la tecla táctil **LUZ NOCTURNA** para ajustar el brillo entre los niveles L1 y L5 o para volver a apagar la luz nocturna (OFF).

7.3 Funciones de alarma

- Este despertador dispone de una alarma acústica y, además, se puede configurar opcionalmente una luz para despertarse.

7.3.1 Ajuste de la hora de alarma

- Mantenga pulsada la tecla **ALARM** durante 3 segundos.
- AL se muestra brevemente en la pantalla.
- El símbolo de la alarma aparece y el indicador de la hora parpadea.
- Ajuste las horas con la tecla + o –.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- Utilice las teclas + o – para encender (L ON) o apagar (L OFF) la luz de despertador.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



- La luz de despertador está activada (L ON):
 - Pulse la tecla **ALARM**.
 - En la pantalla aparece L 5.
 - Utilice las teclas + o – para ajustar cuántos minutos antes de la hora de la alarma debe comenzar la luz de despertador. (Ajuste en intervalos de 5 minutos, de 5 a 120 minutos, L 05 – L 120).
- Confirme con la tecla **ALARM**.
- La función de la alarma se encuentra activada y el símbolo de la alarma aparece en la pantalla.
- Cuando se alcanza la hora de la alarma, suena un sonido de alarma lo que aumenta lentamente los sonidos de frecuencia y la intensidad de sonido. Si la alarma no se interrumpe, el tono de alarma ascendente se apaga automáticamente después de dos minutos y se reactiva al día siguiente a la misma hora de alarma. El símbolo de alarma se detiene en la pantalla.
- Pulse cualquier tecla (excepto la tecla **SNOOZE/DISPLAY**) para apagar la alarma (y, si está activada, la luz de despertador). El símbolo de la alarma se detiene en la pantalla y la alarma se activa de nuevo a la misma hora de la alarma.
- Pulse la tecla **SNOOZE/DISPLAY** para pausar la alarma durante 15 minutos. El símbolo snooze parpadea en la pantalla.
- **Nota:** Si la luz de despertador está activada, permanecerá encendida al 100 % de intensidad durante la función de repetición de alarma.
- Pulse cualquier tecla para terminar la función de snooze.

Nota luz para despertar:

- La luz de despertador aumenta gradualmente su intensidad del 10 % al 100 % en un intervalo de 10 minutos.
- El resto del tiempo hasta la hora de alarma programada, la luz de despertador permanecerá encendida al 100 % de intensidad.
- Si ha ajustado la hora en L 5 (5 minutos antes de la hora de la alarma), la luz de despertador comenzará con un 50 % de intensidad.
- **Ejemplo:** si ha ajustado L 100, la luz de despertador comenzará a iluminarse 100 minutos antes de la hora de alarma ajustada y alcanzará su máxima intensidad tras 10 minutos. Durante los 90 minutos restantes hasta la hora de la alarma, la luz de despertador permanece encendida al 100 %.

7.3.2 Activar y desactivar la función de alarma

- Para desactivar y activar la función de la alarma, pulse la tecla **ALARM** en el modo normal.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



- En la pantalla aparece la hora de la alarma ajustada por 3 segundos. El símbolo de alarma aparece o desaparece en la pantalla.

8. Función de carga

- Enchufe un cable USB adecuado en el puerto USB del despertador y conecte el otro extremo a su dispositivo móvil. Asegúrese de que la función de carga es adecuada para su dispositivo móvil (corriente de carga máx. 1A).

Nota: Funcionamiento solo a pilas

- La pantalla está apagada. Pulse la tecla **SNOOZE/DISPLAY** para activar la pantalla durante 16 segundos.
- Cuando se alcanza la hora de la alarma, suena un sonido de alarma (alarma activada)
- Sin el adaptador de corriente, la iluminación ambiental, la luz del despertador, la luz nocturna y la función de carga no funcionan.
- Cuando aparece en la pantalla el símbolo de la pila, cambie las pilas.

9. Averías

Problema	Solución
Ninguna indicación	→ Conectar el dispositivo con el enchufe de alimentación de red → Comprobar la fuente de alimentación → Ajustar la iluminación de la pantalla con la tecla SNOOZE/DISPLAY Funcionamiento a pilas: → Cambiar las pilas → Activar la iluminación de la pantalla con la tecla SNOOZE/DISPLAY
Ninguna función de carga	→ Comprobar la conexión del puerto USB

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

10. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.



Eliminación de los dispositivos eléctricos

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.



Eliminación de las pilas

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

11. Datos técnicos

Alimentación de tensión	Cable USB y adaptador de red (incluido) Entrada:100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Salida: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Eficiencia media en activo: $\geq 76,65\%$ Consumo eléctrico en vacío: $\leq 0,10$ W Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Salida de carga	Puerto USB (1A)
Dimensiones de cuerpo	140 x 59 x 122 mm
Peso	186 g (solo dispositivo)

Reloj despertador luminoso con Iluminación ambiental



Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso. Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania
Número del registro mercantil: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186



(CZ) Návod k použití
(S) Bruksanvisning

(CZ) Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky TFA Dostmann.

Před použitím

- **Následující instrukce k použití čtěte velmi pozorně.**
- Návod k použití je přiložen u zařízení nebo je možné si ho stáhnout z **www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Tento produkt je možné používat pouze tak jak je popsáno v návodu k použití.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození přístroje a ztrátě práv vyplývajících z poškození vlivem nesprávného použití.
- **Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.**
- **Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.**

(S) Tack för att du väljer detta instrument från TFA Dostmann.

Innan du använder den här produkten

- **Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**
- Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på **www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- **Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens.**



(PL) Instrukcja obsługi

(PL) Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA Dostmann.

Zanim zaczniesz Państwo użytkować to urządzenie

- **Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.**
- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony: **www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumentów poprzez nieprawidłowe użytkowanie.
- **Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !**
- **Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !**