



Bruksanvisning

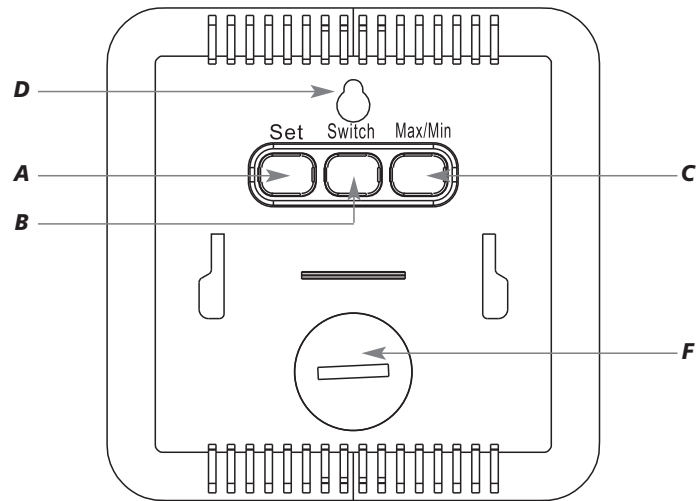

Kat.-nr. 30.5021

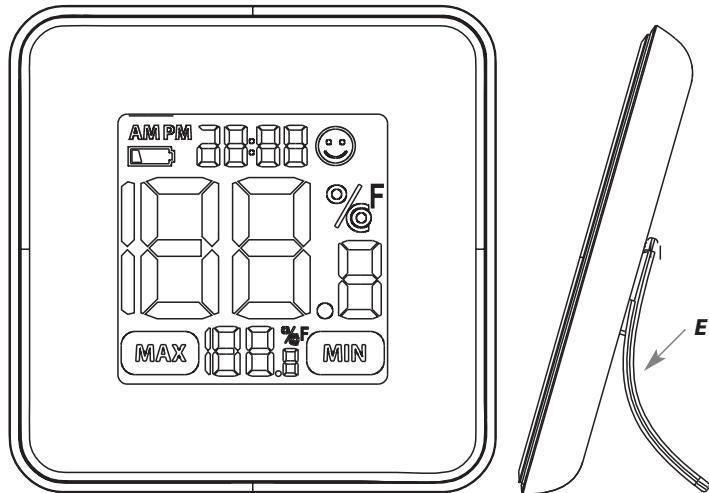

Digital termo-hygrometer

Tack för att du väljer detta instrument från TFA Dostmann.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Inledning

- Den elektroniska Termo-Hygrometern är ett idealiskt mätinstrument för kontroll av inomhusklimat
- Överdriven inomhusluftfuktighet kan skada din hälsa och främjar bildandet av fuktfläckar och mögel.
- Men överdrivet torr rumsluft kan också påverka vårt välbefinnande och hälsa i olika avseenden. Hud, slemhinnor och luftvägar påverkas negativt och husdjur, inomhusväxter, trägolv och antika möbler kan också drabbas.
- Kontroll av inomhustemperatur och luftfuktighet kan bidra till att uppnå en bekväm och hälsosam livsmiljö och kan även spara dig uppvärmningskostnader.



Digital termo-hygrometer



3. Användningsområde

- Modern design
- För kontroll av inomhustemperatur och luftfuktighet för att ge ett hälsosamt rumsklimat
- Med komfortnivå, max- och minimivärden samt tid

4. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.

Digital termo-hygrometer



- Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

5. Delar

Knappar

A: SET knapp

B: SWITCH knapp

C: MAX/MIN knapp

Hölje

D: Väggh monteringshåll

E: Ställ (avtagbart)

F: Batterifack

6. Komma igång

- Ta bort stativet genom att försiktigt dra det nedåt.
- Öppna batterifacket genom att vrida locket med ett mynt moturs. Ta bort isoleringsremsan.

Digital termo-hygrometer



- Stäng batterifacket igen.
- Alla LCD-segment tänds i några sekunder.
- Enheten är nu klar att använda.
- Den övre displayen visar tiden och komfortnivån, den mittersta displayen visar aktuell temperatur och den nedre displayen den relativa luftfuktigheten.

7. Inställning av klocka

- Efter att batteriet aktiverats alternativt tryck och håll in SET knappen i 3 sekunder, så kommer du in i tidsinställningsläget.
- Timsiffran blinkar.
- Tryck SWITCH knappen för att justera timmarna.
- Tryck SET knappen igen och ställ in minuter på samma sätt.
- Håll och tryck på knappen för snabbt läge.
- Tryck SET knappen för att bekräfta det.

8. Temperaturvisning

- Tryck SET knappen för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet i normalläge.
- Med Fahrenheit som temperaturenhet växlar klockan automatiskt till 12 HR-systemet (PM visas på displayen efter lunchtid).

9. MAX/MIN-värden

- Tryck MAX/MIN knapp.
- MAX visas på displayen. Den maximala temperaturen och luftfuktigheten visas.
- Tryck på knappen igen.

Digital termo-hygrometer



- MIN visas på displayen. Minimitemperaturen och luftfuktigheten visas.
- Tryck på MAXIMIN-knappen igen för att återgå till normalläge.
- Tryck SET knappen i respektive läge för att rensa den sparade MAXIMIN-avläsningen.
- --.- °C och --.- % visas på displayen.

10. Komfortzon

- På displayen visas en leende ansiktsikon för att ange komfortnivån för inomhusklimat (luftfuktighet 40%... 60 %).

11. Display

- Med SWITCH knappen kan du välja mellan den storskaliga visningen av temperatur eller luftfuktighet i normalläge.

12. Positionering och montering

- Med det löstagbara benet kan instrumentet placeras på en plan yta eller vägg alternativt monteras på önskad plats med hjälp av väggmonteringshållet på baksidan av enheten.

13. Skötsel och underhåll

- Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batteriet om du inte använder produkten under en längre period.
- Håll instrumentet på en torr plats.

Digital termo-hygrometer



13.1 Byte av batteri

- Byt batteri, CR 2032-knappcell, när batterisymbolen visas på displayen.
- Observera korrekt polaritet (+ pol ovan).

14. Felsökning

Problem	Lösningar
Inget visas på displayen	→ Se till att batteripolariteten är korrekt (+ pol ovan) → Byt batteri
Felaktig visning	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

15. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlings-system som har upprättats.



Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Digital termo-hygrometer



Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!



Kassering av batterierna

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är:

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinnehållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.

Digital termo-hygrometer



VARNING!

Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!



Varning!

Batterier som innehåller litium kan explodera!

- Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme- eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaffande.

16. Specifikationer

Mätområde:

Inomhustemperatur: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F)
°C/°F omkopplingsbar

Noggrannhet: 0°C...+40°C ± 1°C, annars 1,5°C

Upplösning: 0,1 °C

Luftfuktighet: 20... 99 %rH

Noggrannhet: 35%... 75% ±4%

"Lo": = temperaturen är lägre än -20°C

Digital termo-hygrometer

Batteri:	1x Knappcells batteri CR 2032 (ingår)
Märke:	Maxell
Tillverkare:	Taiteng Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Dongguan Branch 2/F, Winner Building, No.229, Huanchang S Rd., Qiaoli, Changping, Dongguan, Guangdong, China
Mått:	105 x 14 (41) x 105 mm
Vikt:	95 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

11/25