

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

11/25



Instrukcja obsługi

TFA®

Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals Kat. Nr. 30.5021



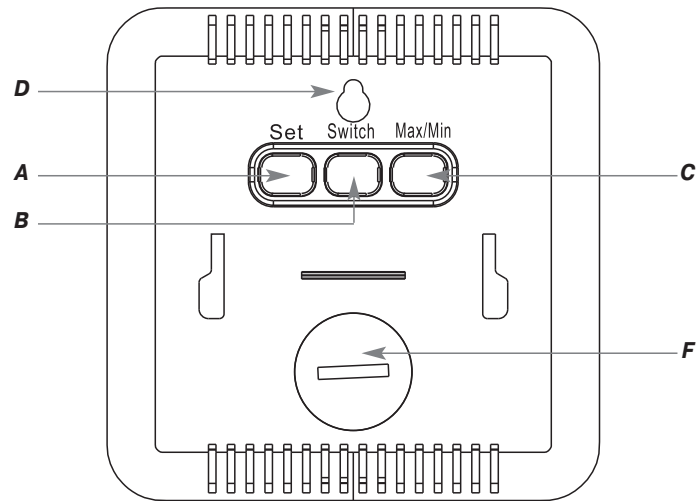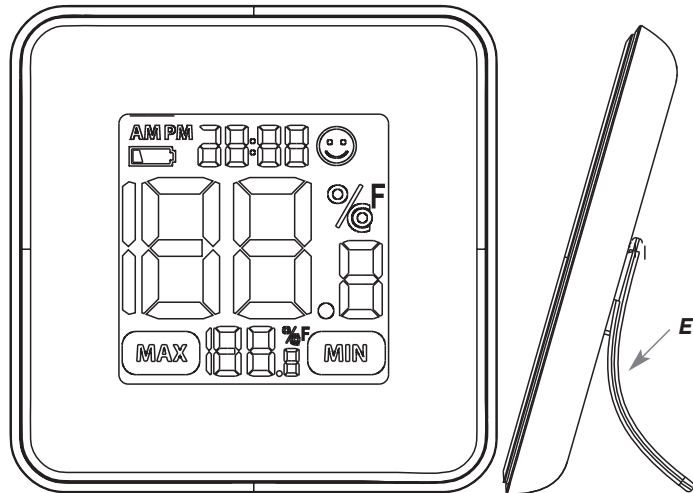

Termohigrometr cyfrowy



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na ten produkt firmy TFA Dostmann.

1. Zanim zaczniesz Państwo użytkować to urządzenie

- **Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.**
- **Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.**
- **Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za nieprawne pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.**
- **Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!**
- **Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!**

2. Wprowadzenie

Termo-higrometr elektroniczny STYLE jest idealnym przyrządem pomiarowym do kontroli klimatu w pomieszczeniach.

Za wilgotne powietrze w pomieszczeniu jest szkodliwe dla zdrowia i sprzyja rozwojowi plam pleśni i niebezpiecznych grzybów.

Jednak za suche powietrze w pomieszczeniach również może na wiele sposobów wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Skóra, błony śluzowe i narządy oddechowe są obciążone, cierpią również zwierzęta domowe, rośliny, drewniane podłogi i zabytkowe meble.

Kontrolując temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, można uzyskać przyjemny i zdrowy klimat pomieszczenia, a nawet zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Termohigrometr cyfrowy



3. Zakres stosowania

- Nowoczesne wzornictwo
- Do kontroli temperatury wewnętrznej i wilgotności dla zapewnienia zdrowego klimatu pomieszczenia
- Ze strefą komfortu, najwyższymi i najniższymi wartościami i godziną

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie !

Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
 - Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia.
 - Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
 - Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierzać ich, demontować ani ładować.
- Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.

Termohigrometr cyfrowy

(PL)

- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

- Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią!

5. Elementy składowe

Przyciski

A: Przycisk SET

B: Przycisk SWITCH

C: Przycisk MAX/MIN

Obudowa

D: Haczyk do zawieszenia na ścianie

E: Nóżka (demonstrowana)

F: Kasetka na baterię

6. Obsługa

- Zdemonstrować nóżkę, ostrożnie pociągając w dół.
- Otworzyć komorę baterii, obracając pokrywę w lewo za pomocą monety. Usunąć pasek przerywający styk baterii.
- Zamknąć kasetkę na baterie.
- Na krótko wyświetlą się wszystkie segmenty.

Termohigrometr cyfrowy

(PL)

- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
- Górny wyświetlacz wskazuje godzinę i strefę komfortu, środkowy aktualną temperaturę, a dolny wilgotność powietrza.

7. Ustawianie godziny

- Po włączeniu baterii lub po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku SET, przejdziesz do trybu ustawiania zegara.
- Wskazanie godziny zacznie migotać.
- Naciśnij przycisk SWITCH, aby ustawić godziny.
- Wcisnąć przycisk SET i w ten sam sposób ustawić minuty.
- Aby szybko przejść, wcisnąć i przytrzymać guzik.
- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienie.

8. Wskaźnik temperatury

- Za pomocą klawisza SET można wybrać pomiędzy Celsjuszem (°C) lub Fahrenheitem (°F) jako wyświetlanie temperatury w trybie normalnym.
- W przypadku Fahrenheita zegar przełączy się na system 12-godzinny (po 12 godzinach na wyświetlaczu pojawia się PM).

9. Wartości najwyższe i najniższe

- Naciśnij przycisk MAX/MIN.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis MAX. Wyświetla się najwyższa temperatura i wilgotność powietrza.
- Jeszcze raz nacisnąć przycisk.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis MIN. Wyświetla się najniższa temperatura i wilgotność powietrza.

Termohigrometr cyfrowy

(PL)

- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN, aby powrócić do trybu normalnego.
- Aby skasować wartości, należy w odpowiednim trybie nacisnąć klawisz SET.
- Na wyświetlaczu pojawia się --. °C i --. %.

10. Poziom komfortowy

- Na wyświetlaczu pojawia się przyjazna buźka, która wskazuje poziom komfortu klimatu w pomieszczeniu (wilgotność powietrza (40%...60%).

11. Wyświetlacz

- Za pomocą przycisku SWITCH można wybrać pomiędzy wyświetlaniem temperatury i wilgotności w dużym formacie w trybie normalnym.

12. Ustawianie i mocowanie

- Urządzenie można postawić na montowanej nóżce lub przymocować do ściany za pomocą haczyka do zawieszenia na ścianie, wieszając na gwoździu.

13. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

13.1 Wymiana baterii

- Gdy pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie CR2032.
- Upewnić się, czy bateria jest włożona z zachowaniem prawidłowej biegunowości (biegun + do góry).

Termohigrometr cyfrowy

(PL)

14. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak wskazania	→ Włożyć baterię z zachowaniem prawidłowej biegunowości (biegun + do góry) → wymienić baterię na nową
Wskazania nieprawidłowe	→ wymienić baterie na nowe

Jeżeli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.

15. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.



Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Termohigrometr cyfrowy**(PL)****Utylizacja baterii**

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Zmniejszyć ilość odpadów w postaci baterii, stosując baterie o wydłużonej żywotności lub odpowiednie akumulatory. Unikać zaśmiecania środowiska i nie pozostawiać baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie w nieodpowiednich miejscach. Selektywna zbiórka i usuwanie baterii oraz akumulatorów w istotny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska i unikania niebezpieczeństw dla zdrowia.

**OSTRZEŻENIE!**

Szkody dla środowiska i zdrowia na skutek nieprawidłowego usunięcia Baterie!

**OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku baterii zawierających lit!

- W przypadku baterii i akumulatorów zawierających lit (Li=lit) występuje wysokie niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu na skutek działania ciepła lub uszkodzenia mechanicznego z możliwymi poważnymi konsekwencjami dla ludzi i środowiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową utylizację.

Termohigrometr cyfrowy**(PL)****16. Dane techniczne**

Zakres pomiarowy:

Temperatura wewnątrz: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F)
°C/°F do wyboru

Dokładność: 0°C...+40°C ± 1°C, w pozostałych przypadkach 1,5°C

Rozdzielczość: 0,1°C

Wilgotność: 20... 99% wilg. wzgl.

Dokładność: 35%...75% ±4%

Wskazanie „Lo”: = temperatura wynosi poniżej -20°C

Bateria: 1x bateria guzikowa CR 2032 (w zestawie)

Marka: Maxell
Producent: Taiteng Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Dongguan Branch 2/F., Winner Building, No. 229,
Huanchang S Rd., Qiaoli, Changping, Dongguan,
Guangdong, Chiny

Wymiary: 105 x 14 (41) x 105 mm

Waga: 95 g (tylko urządzenie)