


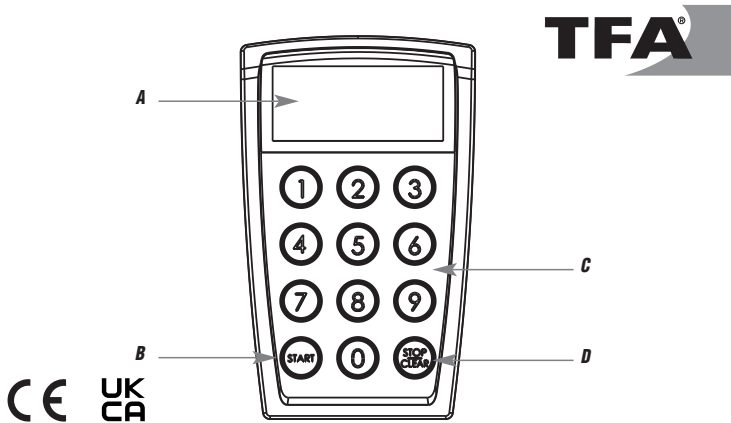

Digitaler Timer

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Einsatzbereich

- Timer und Stoppuhr
- Bis 99 Stunden, 99 Minuten und 99 Sekunden
- Direkte Zahleneingabe
- Mit Ständer

3. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.

4. Bestandteile

- Display**
- A:** Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige
- Tasten**
- B:** **START** Taste
- C:** **STOP/CLEAR** Taste
- D:** 0-9 Tasten
- E:** **ON/OFF** Schiebeschalter
- Gehäuse**
- F:** Batteriefach
- G:** Ständer (ausklappbar)


5. Inbetriebnahme

- Schieben Sie den **ON/OFF** Schiebeschalter nach oben (ON).
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den **ON/OFF** Schiebeschalter nach unten (OFF).

6. Bedienung

6.1 Timer

- Wenn das Gerät angeschaltet ist, erscheint 00:00:00 auf dem Display.
- Stellen Sie mit den Zahlen-Tasten (0-9) die gewünschte Zeit ein.
- Möchten Sie zum Beispiel 2 Stunden und 30 Minuten und 40 Sekunden eingeben, dann müssen Sie die Zeit wie folgt eintippen: 02 30 40.
- Drücken Sie die **START** Taste und die Zählung beginnt.
- Mit der **STOP/CLEAR** Taste können Sie die Zählung anhalten.
- Drücken Sie die **START** Taste und die Zählung wird fortgesetzt.
- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Alarmsignal (ca. 60 Sekunden) und der Timer zählt nun die verstrichene Zeit.
- Um das Alarmsignal und die Aufwärtszählung zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste.
- Jede Tastenbedienung wird mit einem Piep-Ton quittiert.

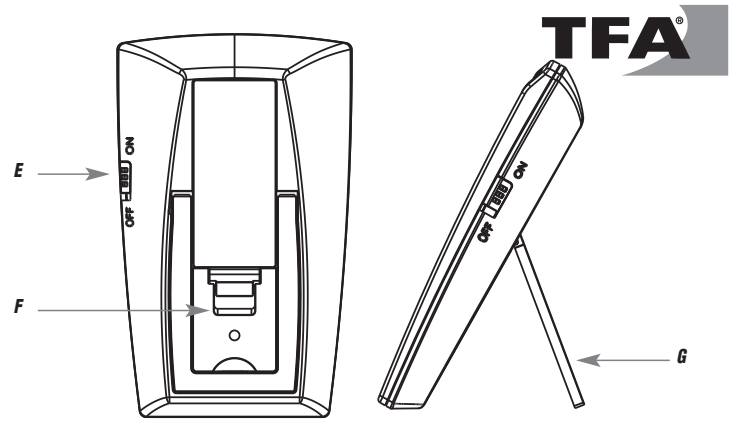

Digitaler Timer

6.2 Stoppuhr

- Drücken Sie die **STOP/CLEAR** Taste.
- 00:00:00 erscheint auf dem Display.
- Drücken Sie die **START** Taste und die Zählung beginnt.
- Mit der **STOP/CLEAR** Taste können Sie die Zählung anhalten.
- Drücken Sie die **START** Taste und die Zählung wird fortgesetzt.

6.3 Aufstellen

- Mit dem ausklappbaren Ständer können Sie das Gerät auf einer glatten Oberfläche aufstellen.

7. Batteriewechsel

- Wenn die Anzeige schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie zwei neue Batterien (2 x 1,5 V AAA) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Legen Sie den Deckel wieder ein. Der Deckel sitzt richtig im Gehäuse, wenn ein Klicken zu hören ist.

8. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	→ Batterien polrichtig einlegen → Batterien wechseln → Gerät einschalten (ON)
Unkorrekte Anzeige	→ Batterien wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

9. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!



Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe wie Schwermetalle, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können und wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel, die wiedergewonnen werden können.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder geeignete wiederaufladbare Akkus nutzen. Vermeiden Sie die Vermüllung der Umwelt und lassen Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegen. Die getrennte Sammlung und Verwertung von Batterien und Akkus leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit.



WARNUNG!
Umwelt- und Gesundheitsschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

10. Technische Daten

Messbereich:	99 Stunden, 99 Minuten und 99 Sekunden
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V AAA Batterien
Gehäusemaße:	108 x 66 x 20 mm
Gewicht:	67 g (inkl. Batterien)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Digital Timer

Thank you for choosing this instrument from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Field of operation

- Count-up and count-down timer
- Up to 99 hours, 99 minutes and 99 seconds
- Direct numeric time setting
- With stand

3. For your safety

- This product is exclusively intended for the field of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.



Caution!
Risk of injury:

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.
- Make sure the polarities are correct. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.



Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents. Protect it from moisture.

4. Elements

- Display**
- A:** Indication hours, minutes and seconds
- Buttons**
- B:** **START** button
- C:** **STOP/CLEAR** button
- D:** 0-9 buttons
- E:** ON/OFF switch
- Housing**
- F:** Battery compartment
- G:** Stand (fold out)

5. Getting started

- Slide the ON/OFF switch upwards (ON).
- The unit is ready for use.
- To shut down the instrument, slide the ON/OFF switch downwards (OFF).


6. Operation

6.1 Timer

- Is the instrument activated, 00:00:00 appears on the display.
- Set the desired time with the number buttons (0-9).
- For example if you want to set "2 hours, 30 minutes and 40 seconds", type the numbers as follows: 02 30 40.
- Push the **START** button to start the count down process.
- Use **STOP/CLEAR** button to stop the counting.
- Push the **START** button to start the count down process again.
- When the timer counted down a beeping alarm will sound (ca. 60 minutes) and the timer will start to count-up the elapsed time.
- Press any button to stop the alarm signal and the count-up.
- Each button operation is acknowledged with a beep.

6.2 Stopwatch

- Press the **STOP/CLEAR** button.
- 00:00:00 appears on the display.
- Push the **START** button to start the count up process.

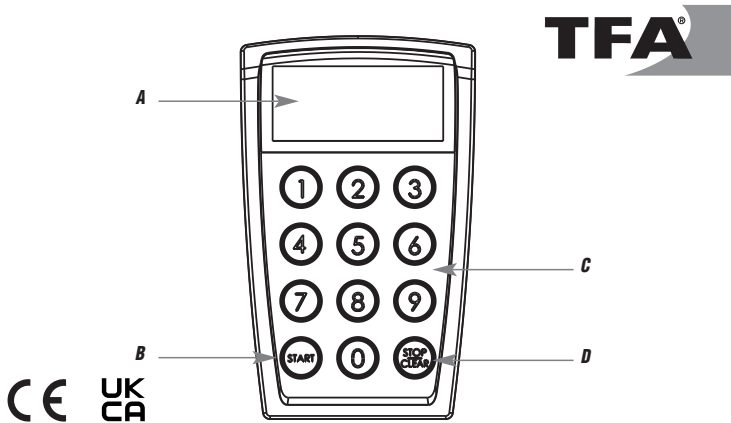

Timer digitale

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti di consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Timer e cronometro
- Mass. 99 ore, 99 min. e 99 sec.
- Regolazione numerica diretta
- Completo di supporto

3. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.



Avvertenza!
Pericolo di lesioni:

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni)
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni interne e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite.
- Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Inserire le batterie rispettando attentamente le polarità indicate. Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o prodotti abrasivi. Proteggere dall'umidità.

4. Componenti

Display

A: Display delle ore, dei minuti e dei secondi

Tasti

B: Tasto **START**

C: Tasto **STOP/CLEAR**

D: Tasti 0-9

E: Commutatore **ON/OFF**

Struttura esterna

F: Vano batterie

G: Supporto (pieghevole)

5. Messa in funzione

- Spingere l'interruttore **ON/OFF** verso l'alto (ON).
- L'apparecchio è pronto per l'uso.
- Per spegnere l'apparecchio, spingere l'interruttore **ON/OFF** verso il basso (OFF).


6. Uso

6.1 Timer

- Se il dispositivo è acceso, 00:00oo viene visualizzato sul display.
- Impostate con i tasti numerici (0-9) il tempo desiderato.
- Esempio: per impostare un conto alla rovescia di 2 ore, 30 minuti e 40 secondi, digitare nel seguente modo: 02 30 40
- Premete il tasto **START** per avviare il conto.
- Azionando il tasto **STOP/CLEAR** si può arrestare.
- Premete il tasto **START** per avviare il conto.
- Trascorso il tempo, viene emesso un segnale di allarme (ca. 60 secondi) e il timer inizia a contare il tempo che trascorre.
- Spegnete la funzione di allarme e il conteggio con un tasto facoltativo.
- Ogni operazione chiave viene riconosciuta con un segnale acustico.

6.2 Cronometro

- Premete il tasto **STOP/CLEAR**.
- Sul display viene visualizzato 00:00oo.

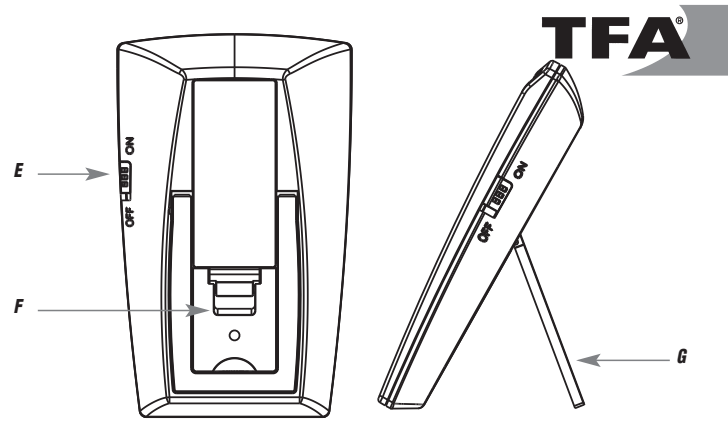

Timer digitale

- Premete il tasto **START** per avviare il conto.
- Azionando il tasto **STOP/CLEAR** si può arrestare.
- Premete il tasto **START** per avviare il conto.

6.3 Posizionamento

- Con il supporto pieghevole è possibile posizionare lo strumento su superfici piane.

7. Sostituzione della batteria

- Quando l'indicazione sul display comincia a diventare più deboli, sostituire le batterie.
- Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire due batterie nuove (2 x AAA da 1,5 V), osservando la corretta polarità.
- Richiudere il coperchio del vano batteria. Il coperchio è correttamente posizionato nella custodia, se si sente un clic.

8. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	→ Inserire le batterie con le giuste polarità → Sostituire le batterie → Accendere l'apparecchio (ON)
Indicazione non corretta	→ Sostituire le batterie

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al venditore presso il quale lo avete acquistato

9. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Rimuovere dal dispositivo le batterie estraibili e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!



Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche come metalli pesanti, che se smaltite in modo non idoneo possono causare danni all'ambiente e alla salute, e materiali preziosi come ferro, zinco, manganese o nichel, che possono essere recuperati.

In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire le batterie usate presso i punti vendita o consegnarle presso altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Per conoscere gli indirizzi dei centri di raccolta, informatevi presso le amministrazioni locali.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

Riducete l'accumulo di rifiuti utilizzando batterie più durature o batterie ricaricabili adatte. Combattete l'inquinamento ambientale causato dai rifiuti e non lasciate batterie o dispositivi elettrici o elettronici contenenti batterie abbandonati senza cura. La raccolta differenziata e il recupero delle batterie e batterie ricaricabili rappresentano un contributo importante per ridurre l'impatto ambientale ed evitare rischi per la salute.



ATTENZIONE!
Uno smaltimento non corretto delle batterie può comportare danni per l'ambiente e per la salute!

10. Dati tecnici

Campo di misura:	99 ore, 99 minuti e 99 secondi
Alimentazione:	Batterie 2 x AAA da 1,5 V
Dimensioni esterne:	108 x 66 x 20 mm
Peso:	67 g (batterie comprese)



TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Kat. Nr. 38.2026

Digitaal timer

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken

- Timer en stopwatch
- Tot 99 uren, 99 min. en 99 sec.
- Directe numerieke invoer
- Met standaard

3. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.



Opgelet!
Kans op letsel:

- Houd het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Explosiegevaar!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



Belangrijke informatie over de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! Tegen vocht beschermen.

4. Onderdelen

Display

A: Uren/minuten/seconden display

Toetsen

B: Toetsen **START**

C: Toets **STOP/CLEAR**

D: Toetsen 0-9

E: **ON/OFF** schakelaar

Behuizing

F: Batterijvak

G: Standaard (uitklapbaar)

5. Inbedrijfstelling

- Schuif de **ON/OFF** schakelaar naar boven (ON).
- Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
- Om het apparaat uit te schakelen, schuif de **ON/OFF** schakelaar naar beneden (OFF).

6. Bediening

6.1 Timer

- Als het apparaat is ingeschakeld, 00:00oo verschijnt op het display.
- Stel de gewenste tijd met de cijfertoetsen (0-9) in.
- Wilt u bijvoorbeeld 2 uur en 30 minuten en 40 seconden invoeren, dan moet u de tijd tijd type als volgt intypen: 02 30 40.
- Druk op de **START** toets om de telling te laten beginnen.
- Met de **STOP/CLEAR** toets kunt u de telling ook laten stoppen.
- Druk op de **START** toets om de telling te laten beginnen.
- Na afloop van de ingestelde tijd, weerklinkt een alarmsignaal (ca. 60 minuten) en de timer telt nu de verstreken tijd.
- Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal en het opwaarts tellen te beëindigen.
- Elke toetsbediening is bevestigd met een pieptoon.

