


- Ⓓ Bedienungsanleitung
ⒼB Instruction manual
Ⓕ Mode d'emploi




Kat. Nr. 30.5063

Display / Affichage

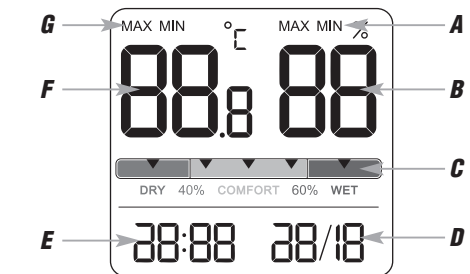


- A:** MAX MIN
B: Luftfeuchtigkeit / Humidity / Humidité
C: Komfortzonenindikator / Comfort level indicator / Niveau de confort du climat
D: Datum / Date
E: Uhrzeit / Time / Horloge
F: Temperatur / Temperature / Température
G: MAX MIN

Tasten / Buttons / Touches

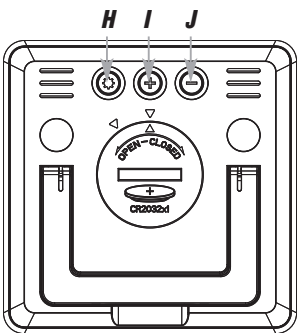

- H:** SET Taste / bouton / touche
I: + Taste / bouton / touche
J: – Taste / bouton / touche

Gehäuse / Housing / Boîtier

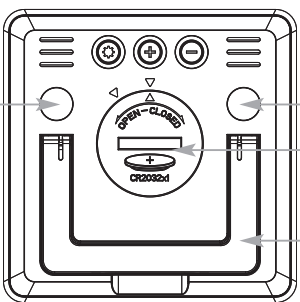

- K:** Magnete / Magnets / Aimants
L: Batteriefach / Battery compartment / Compartiment à pile
M: Ständer (ausklappbar) / Stand (fold out) / Support (dépliable)

- Ⓓ Bedienungsanleitung
Digitales Thermo-Hygrometer
Kat. Nr. 30.5063

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von TFA Dostmann entschieden haben.

1. **Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten**
- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
 - Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen
 - Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
 - Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
 - Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
 - Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
 - Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

2. Zu Ihrer Sicherheit

Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Halten Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterie. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Sollte eine Batterie auslaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

ACHTUNG!
Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet. Vor Feuchtigkeit schützen!

3. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Batterieunterbrechungstreifen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Alle Segmente werden kurz angezeigt.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Bedienung

4.1 Manuelle Einstellungen

- Halten Sie die **SET** Taste für zwei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der erste einstellbare Wert blinkt im Display.
- Machen Sie mit der + oder – Taste die gewünschte Einstellung.
- Hinweis: Halten Sie die + oder – Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnellauflauf.
- Durch Drücken der **SET** Taste bestätigen Sie die Einstellung und gelangen zum nächsten Wert.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn länger als 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- Die Reihenfolge ist wie folgt:
 - Jahr, Monat, Tag
 - Stunden, Minuten

4.2 Höchst- und Tiefstwerte

- Drücken Sie im Normalmodus die + Taste.
- MAX erscheint auf dem Display. Die höchsten Messwerte seit der letzten Rückstellung werden angezeigt.
- Drücken Sie die + Taste noch einmal oder warten Sie fünf Sekunden, um in den Normalmodus zurückzukehren.
- Die Tiefstwerte können auf dieselbe Weise mit der – Taste angezeigt werden.
- Halten Sie die + oder – Taste für zwei Sekunden gedrückt, während auf dem Display die höchsten oder tiefsten Werte angezeigt werden, um die Werte zurückzusetzen.

4.3 Komfortzonenindikator

- Auf dem Display zeigt eine Markierung auf der Farbskala die aktuelle Komfortstufe des Raumklimas an.

	Pfeil mittig	< 39 %
orange / trocken		
grün / komfortabel	Pfeil links	40 % - 45 %
grün / komfortabel	Pfeil mittig	46 % - 54 %
grün / komfortabel	Pfeil rechts	55 % - 60 %
blau / feucht	Pfeil mittig	> 61 %

5. Standortwahl und Befestigung

- Mit dem ausklappbaren Ständer auf der Rückseite kann das Gerät auf einer glatten Oberfläche aufgestellt werden.
- Mit den beiden Magneten auf der Rückseite können Sie das Gerät auf einer Metalloberfläche befestigen.
- Vermeiden Sie die Nähe von Heizkörpern und direkte Sonneneinstrahlung.

- Ⓓ Bedienungsanleitung
Digitales Thermo-Hygrometer
Kat. Nr. 30.5063

6. Batteriewechsel

- Sobald die Anzeige schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine neue Batterie CR2032 ein (+Pol nach oben).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

7. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Keine Anzeige / unkorrekte Anzeige	→ Batterie polrichtig einlegen (+Pol nach oben)
	→ Batterie wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.

Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt. Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=blei.

Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder geeignete wiederaufladbare Akkus nutzen. Vermeiden Sie die Vermüllung der Umwelt und lassen Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegen. Die getrennte Sammlung und Verwertung von Batterien und Akkus leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit.

WARNUNG!
Umwelt- und Gesundheitsschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

WARNUNG!
Explosionsgefahr bei lithiumhaltigen Batterien

- Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus (Li = Lithium) besteht hohe Brand- und Explosionsgefahr durch Hitze oder mechanische Beschädigungen mit möglichen schwerwiegenden Folgen für Mensch und Umwelt. Achten Sie besonders auf die ordnungsgemäße Entsorgung.

9. Technische Daten

Messbereich Temperatur	-9,9 °C...+60 °C
Genauigkeit	±1°C @ 10 °C...+35 °C, ansonsten ±2 °C
Anzeige LLL °C / HH.H °C	Temperaturwert außerhalb des Messbereichs
Messbereich Luftfeuchtigkeit	20 %...95 % rH
Genauigkeit	±5 % @ 30 %...80 %, ansonsten ± 8 %
Anzeige LL % / HH %	Luftfeuchtigkeitwert außerhalb des Messbereichs
Batterie	CR2032 3V Knopfzell-Batterie (inklusive)
Marke	Yufeng
Hersteller	Changzhou Yufeng Battery Co., Ltd No. 115 Tianhe Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
Größe	71 x 13 (49) x 71 (63) mm
Gewicht	51 g (nur das Gerät)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

Diese Anleitung oder Ausgabe daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de

06/26

- ⒼB Instruction manual
Digital Thermo-Hygrometer
Cat. No. 30.5063

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- This product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. For your safety

WARNING!
Risk of injury!

- Keep this device and the battery out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Make sure the polarities are correct. Remove the battery if you do not use the device for a long period of time.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.

CAUTION!
Important information on product safety!

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- The device is suitable for indoor use only. Protect it from moisture!

3. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Open the battery compartment and remove the battery insulation strip.
- Close the battery compartment.
- All LCD segments will be displayed for a short moment.
- The device is ready for use.

4. Operation

4.1 Manual settings

- Press and hold the **SET** button for two seconds to enter the setting mode.
- The first adjustable value flashes on the display.
- Use the + or – button to make the desired setting.
- Note: Press and hold the + or – button for fast mode.
- Confirm with the **SET** button and go to the next setting.
- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for 15 seconds.
- The sequence is shown as follows:
 - Year, month, day
 - Hour, minutes

4.2 Maximum and minimum values

- Press the + button in normal mode.
- MAX appears on the display. The maximum values measured since the last reset appear on the display.
- Press the + button again or wait five minutes to return to normal mode.
- The minimum values can be displayed in the same way using the – button.
- To clear the recorded maximum or minimum readings, press and hold the + or – button for two seconds while the maximum or minimum values are displayed.

4.3 Comfort level indicator

- A marker on the colour scale on the display indicates the current comfort level of the indoor climate.

<i>orange / dry</i>	<i>Arrow in the centre</i>	<i>< 39 %</i>
<i>green / comfortable</i>	<i>Arrow at the left</i>	<i>40 % - 45 %</i>
<i>green / comfortable</i>	<i>Arrow in the centre</i>	<i>46 % - 54 %</i>
<i>green / comfortable</i>	<i>Arrow at the right</i>	<i>55 % - 60 %</i>
<i>blue / wet</i>	<i>Arrow in the centre</i>	<i>> 61 %</i>

5. Location and attachment

- With the foldable stand at the back of the device, the device can be placed onto any flat surface.
- Use the two magnets at the back of the device for placement on metal surfaces.
- Avoid radiators and direct sunshine.

6. Battery replacement

- Change the battery when the display becomes weak.
- Open the battery compartment and insert a new battery CR2032 (+pole above).
- Close the battery compartment.

- ⒼB Instruction manual
Digital Thermo-Hygrometer
Cat. No. 30.5063

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

• Please make sure you read the instruction manual carefully.

• The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

• This product should only be used as described within these instructions.

• Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.

• We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.

• Please pay particular attention to the safety notices!

• Please keep this instruction manual safe for future reference.

If your device fails to work despite these measures, contact the retailer where you purchased the product.

8. Waste disposal

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.

Disposal of the electrical device

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately. This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

Disposal of the batteries

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The names for the heavy metals contained are:
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

Reduce the generation of waste from batteries by using batteries with a longer lifespan or suitable rechargeable batteries. Avoid littering the environment and do not leave batteries or battery-containing electrical and electronic devices lying around carelessly. The separate collection and recycling of batteries and rechargeable batteries make an important contribution to relieving the impact on the environment and avoiding health risks.

WARNING!
Damage to the environment and health through incorrect disposal of the batteries!

WARNING!
Batteries containing lithium can explode

- Batteries and rechargeable batteries containing lithium (Li=lithium) present a high risk of fire and explosion due to heat or mechanical damage with potentially serious consequences for people and the environment. Pay particular attention to correct disposal.

9. Specifications

Measuring range temperature	-9,9 °C ... +60 °C
Accuracy	±1°C @ 10 °C...+35 °C, otherwise ±2 °C
Indication LLL °C / HH.H °C	Temperature value outside the measuring range
Humidity range	20 %...95 % rH
Accuracy	±5 % @ 30 %...80 %, otherwise ±8 %
Indication LL & / HH &	Humidity value outside the measuring range
Battery	1 x Button cell battery CR2032 (included)
Brand name:	Yufeng
Manufacturer:	Changzhou Yufeng Battery Co., Ltd No. 115 Tianhe Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
Dimensions	71 x 13 (49) x 71 (63) mm
Weight	51 g (device only)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de

06/26



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

- Ⓕ Mode d'emploi
Thermo-hygromètre numérique
N° d'art. 30.5063

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !

2. Pour votre sécurité

AVERTISSEMENT!
Danger de blessure:

- Placez votre appareil et la pile hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. Veillez à la bonne polarité de la pile. Retirez la pile si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.

ATTENTION !
Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement à l'intérieur. Protégez l'appareil contre l'humidité !

3. Mise en service

- Retirez le film de protection de l'affichage.
- Ouvrez le compartiment à pile et enlevez le film de protection de la pile.
- Refermez le compartiment à pile.
- Tous les segments s'allument brièvement.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

4. Utilisation

4.1 Réglages manuels

- Maintenez la touche **SET** appuyée pendant deux secondes pour accéder au mode de réglage.
- La première valeur réglable clignote sur l'écran.
- Utilisez la touche + ou – pour effectuer le réglage souhaité.
- Remarque : Si vous maintenez la touche + ou – appuyée, vous passez en déroulement rapide.
- Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le réglage et passer à la valeur suivante.
- L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes.
- L'ordre est le suivant :
 - Année, mois, jour
 - Heures, minutes

4.2 Valeurs maximales et minimales

- Appuyez sur la touche + en mode normal.
- MAX apparaît sur l'écran. Les valeurs les plus hautes depuis la dernière réinitialisation s'affichent.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche + ou attendez cinq secondes afin de retourner au mode normal.
- Les valeurs minimales peuvent être affichées de la même manière à l'aide de la touche –.
- Maintenez la touche + ou – appuyée pendant deux secondes, en même temps que les valeurs maximales ou minimales sont affichées, les valeurs seront effacées et remplacées par les valeurs actuelles manuellement.

4.3 Niveau de confort du climat

- Sur l'écran, un repère sur l'échelle de couleurs indique le niveau de confort du climat ambiant.

orange / sec	Flèche centrale	< 39 %
vert / confortable	Flèche de gauche	40 % - 45 %
vert / confortable	Flèche centrale	46 % - 54 %
vert / confortable	Flèche de droite	55 % - 60 %
bleu / humide	Flèche centrale	> 61 %

5. Choix de l'emplacement et fixation

- À l'aide du pied rabattable au dos de l'appareil, celui-ci peut être mis en place sur une surface plate.
- Utilisez les deux aimants au dos pour la fixation sur les surfaces métalliques.
- Évitez les appareils de chauffage et les rayons solaires.

- Ⓕ Mode d'emploi
Thermo-hygromètre numérique
N° d'art. 30.5063

6. Remplacement de la pile

- Remplacez la pile si l'affichage s'affaiblit.
- Ouvrez le compartiment à pile et insérez une nouvelle pile CR2032 (polarité + vers le haut).
- Refermez le compartiment à pile.

7. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage / affichage incorrect	→ Contrôlez la bonne polarité de la pile (polarité + vers le haut)
	→ Changez la pile

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

8. Traitement des déchets

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les débris ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite. Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Réduisez la production de déchets de piles en utilisant des piles à plus longue durée de vie ou des piles rechargeables appropriées. Ne jetez pas de déchets dans l'environnement et ne laissez pas traîner des piles ou des appareils électriques ou électroniques contenant des piles. La collecte et le recyclage des piles et des piles rechargeables contribuent de manière importante à la protection de l'environnement et à la prévention des risques pour la santé.

ATTENTION DANGER !
Une élimination incorrecte des piles cause des dommages pour l'environnement et la santé !

AVERTISSEMENT !
Risque d'explosion avec des batteries contenant du lithium

- Les piles et les batteries rechargeables contenant du lithium (Li = lithium) présentent un risque élevé d'inc

