

Fig. 1

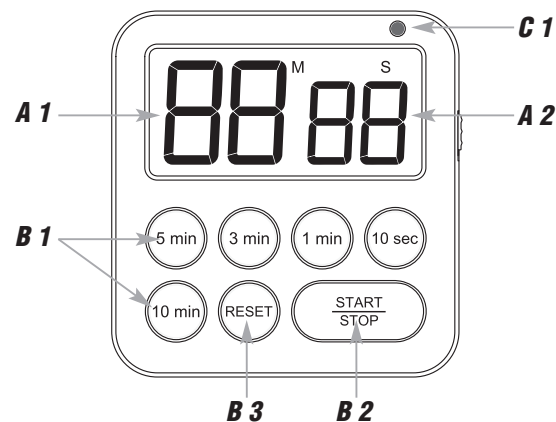


Fig. 2


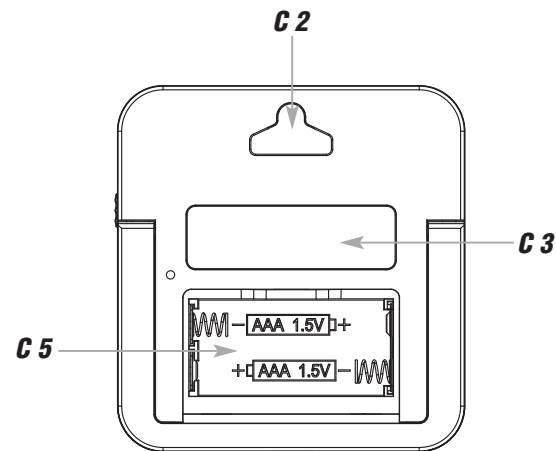


Fig. 3

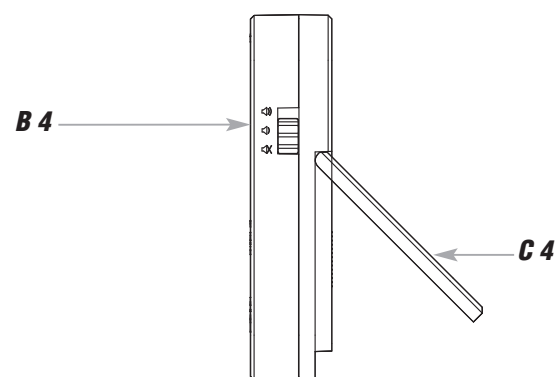

TFA®

D Bedienungsanleitung Digitaler Timer mit Stoppuhr Kat. Nr. 38.2056

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!

2. Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien unterschiedlichen Typs. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

ACHTUNG

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
- Sobald die Funktionen schwächer werden, wechseln Sie bitte die Batterien.

3. Bestandteile

A: Display (Fig. 1):

A 1: Minuten A 2: Sekunden

B: Tasten (Fig. 1+3):

B 1: Tasten 5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min
B 2: START/STOP Taste B 3: RESET Taste
B 4: Lautstärke Schiebeschalter

C: Gehäuse (Fig. 1-3):

C 1: LED-Blinklicht C 2: Aufhängevorrichtung
C 3: Magnet C 4: Ständer
C 5: Batteriefach

4. Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Klappen Sie den Ständer aus und schieben Sie den Batteriefachdeckel nach unten (siehe Markierung).
- Legen Sie zwei neue Batterien (2 x 1,5 V AAA) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Das LED-Licht leuchtet rot. Ein Signalton ertönt und alle Segmente werden kurz auf dem Display angezeigt.
- Schließen Sie den Deckel wieder. Das Gerät ist betriebsbereit.
- Hinweis: Die Displayanzeige ist dauerhaft aktiviert und hat keine Abschaltfunktion. Entfernen Sie die Batterien, um das Gerät auszuschalten.

5. Bedienung

5.1 Alarmeinstellung

- Stellen Sie mit dem Schiebeschalter auf der rechten Seite die Lautstärke des Alarmtons ein.
- Lautstärke-Stufen:
 - 🔊 Ton laut
 - 🔊 Ton normal
 - 🔊 Ton stumm

TFA®

D Bedienungsanleitung Digitaler Timer mit Stoppuhr Kat. Nr. 38.2056

5.2 Timer

- Drücken Sie die 5 min/3 min/1 min/10 min Tasten, um die Minuten einzustellen und die 10 sec Taste, um die Sekunden einzustellen. Mit jedem weiteren Tastendruck addiert sich die Zeit (bis 99 min und 59 sec).
- Drücken Sie die START/STOP Taste und die Zählung beginnt.
- Nach Ablauf der Zeit beginnt der Wecker für eine Minute in der ausgewählten Lautstärke zu klingeln und das rote LED-Warnlicht blinkt.
- M und S blinken und der Timer zählt nun die verstrichene Zeit.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu beenden.
- Es erscheint automatisch die zuletzt eingestellte Zeit.
- Durch Drücken der RESET Taste wird die Anzeige auf 00:00 zurückgesetzt.

5.3 Stoppuhr

- Drücken Sie die START/STOP Taste (Anzeige 00:00) und die Zählung beginnt. Mit der START/STOP Taste können Sie die Zählung anhalten und wieder fortsetzen.

6. Befestigung

- Möchten Sie das Gerät aufstellen, klappen Sie den Ständer aus.
- Mit dem Magnet können Sie das Gerät auf einer Metalloberfläche befestigen oder benutzen Sie die Aufhängevorrichtung auf der Rückseite des Instrumentes zur Befestigung.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelssysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt. Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!



Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

8. Technische Daten

Messbereich Timer/Stoppuhr	99 min/59 s
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht inklusive)
Gehäusemaße	84 x 21 (63) x 88 mm
Gewicht	78 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

07/26

GB Instruction manual Digital count-down timer with stopwatch Cat. No. 38.2056

TFA®

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this device

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- This product should only be used as described within these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Safety notices



WARNING

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.

CAUTION

- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Protect it from moisture!
- Change the batteries when the device functions become weak.

3. Elements

A: Display (Fig. 1):

A 1: Minutes A 2: Seconds

B: Buttons (Fig. 1+3):

B 1: Buttons 5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min
B 2: START/STOP button B 3: RESET button
B 4: Alarm volume switch

C: Housing (Fig. 1-3):

C 1: LED flashing light C 2: Suspension device
C 3: Magnet C 4: Stand
C 5: Battery compartment

4. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Fold out the stand and slide the battery compartment cover downwards (see marking).
- Insert two new AAA 1,5 V batteries. Make sure the polarities are correct.
- The LED light shines red. An acoustic signal sounds and all LCD segments will be displayed for a short moment.
- Close the battery compartment again. The device is ready for use.
- **Note:** The display is permanently activated and cannot be switched off. Remove the batteries to turn off the instrument.

5. Operation

5.1 Alarm settings

- Set with the switch at the right side the volume for the alarm.
- 3 volume levels:
 - 🔊 Alarm tone loud
 - 🔊 Alarm tone normal
 - 🔊 Alarm tone mute

5.2 Timer

- Press the 5 min/3 min/1 min/10 min buttons to adjust the minutes and the 10 sec button to adjust the seconds. Each further press adds more time (up to 99 min and 59 sec).
- Press the START/STOP button to start the counting process.

Fig. 1

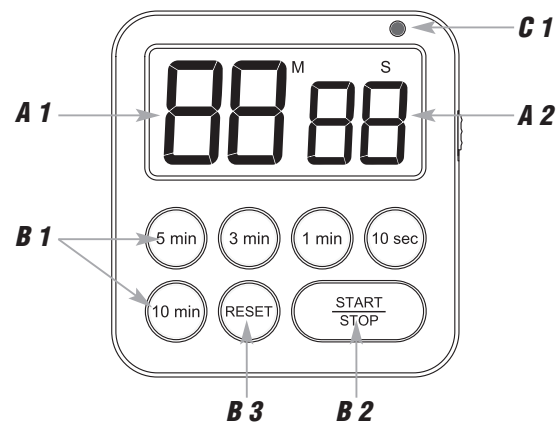


Fig. 2


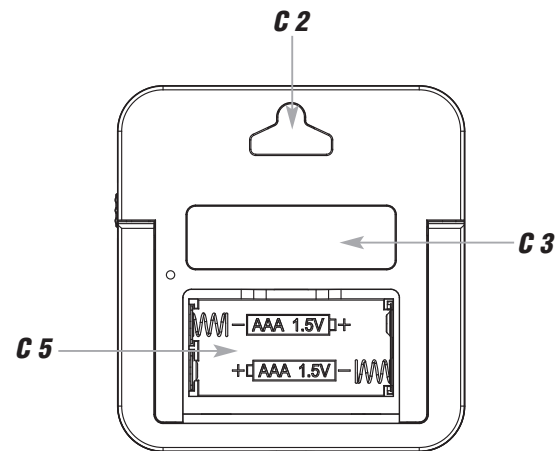


Fig. 3

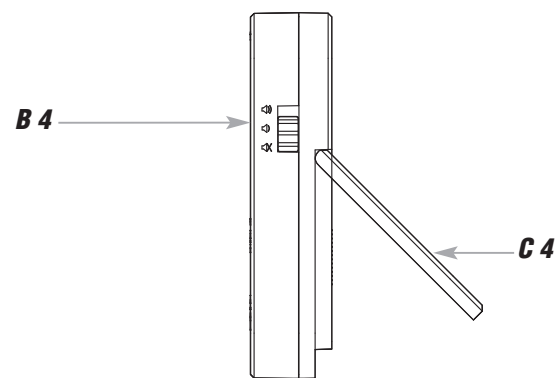

TFA

GB **Instruction manual**
Digital count-down timer with stopwatch
Cat. No. 38.2056

TFA

- When the alarm clock counted down to zero, the alarm starts to ring at the selected volume level for one minute and the red LED light flashes.
- M and S are flashing on the display and the timer will start to count-up the elapsed time.
- Press any button and the alarm will stop.
- The last adjusted alarm time appears on the display.
- Press the **RESET** button to reset the timer to 00:00.

5.3 Stopwatch

- Press the **START/STOP** button (display 00:00) to start the count-up process. With the **START/STOP** button you can stop and restart the counting.

6. Attachment

- For table standing fold out the support.
- With the magnet, you can attach the device on a metal surface or use the suspension device on the back of the instrument for fixing.

7. Waste disposal

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.

**Disposal of the electrical device**

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately. This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

**Disposal of the batteries**

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are:
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

8. Specifications

Measuring range timer/stopwatch	99 min/59 s
Power consumption	Batteries 2 x 1,5 V AAA (not included)
Housing dimension	84 x 21 (63) x 88 mm
Weight	78 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

07/26



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



F **Mode d'emploi**
Minuteur numérique avec chronomètre
N° d'art. 38.2056

TFA

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veillez lire attentivement le mode d'emploi**
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité**AVERTISSEMENT**

- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.

ATTENTION

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Protégez l'appareil contre l'humidité !
- Remplacez les piles si les fonctions de l'appareil s'affaiblissent.

3. Composants**A : Affichage (Fig. 1) :****A 1 :** Minutes**A 2 :** Secondes**B : Touches (Fig. 1+3):****B 1 :** Touches **5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min****B 2 :** Touche **START/STOP****B 3 :** Touche **RESET****B 4 :** Interrupteur volume**C : Boîtier (Fig. 1-3) :****C 1 :** LED clignotante**C 2 :** Dispositif d'accrochage**C 3 :** Aimant**C 4 :** Support**C 5 :** Compartiment à piles**4. Mise en service**

- Retirez le film de protection de l'affichage.
- Relevez le support et poussez le couvercle du compartiment à piles vers le bas (voir le marquage).
- Insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA. Veillez à la bonne polarité des piles.
- La lumière LED s'allume en rouge. Un signal sonore se fait entendre et tous les segments s'allument brièvement.
- Refermez le couvercle. Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.
- Remarque :** l'affichage à l'écran est activé en permanence et ne dispose pas de fonction d'extinction. Retirez les piles pour éteindre l'appareil.

5. Utilisation**5.1 Réglage d'alarme**

- Utilisez l'interrupteur situé sur le côté droit pour régler le volume de l'alarme.
- Volume de l'alarme réglable sur 3 niveaux :

- Alarme sonore fort
- Alarme sonore normal
- Alarme sonore éteint

F **Mode d'emploi**
Minuteur numérique avec chronomètre
N° d'art. 38.2056

TFA

5.2 Minuteur

- Appuyez sur les touches **5 min/3 min/1 min/10 min** pour régler les minutes et sur la touche **10 sec** pour régler les secondes. La durée augmente à chaque pression sur la touche (jusqu'à 99 minutes, 59 secondes).
- Appuyez sur la touche **START/STOP** et le minuteur commence à compter.
- Une fois le temps est écoulé, le réveil se met à sonner au volume sélectionné et la signal lumineux LED clignote.
- H et M clignotent sur l'écran et la minuterie compte maintenant le temps écoulé.
- Appuyez sur une touche de votre choix pour couper l'alarme.
- Sur l'écran apparaît automatiquement le dernier temps réglé.
- Appuyez sur la touche **RESET** et l'affichage est remis sur 00:00.

5.3 Chronomètre

- Appuyez sur la touche **START/STOP** (affichage 00:00) et le chronomètre commence à compter. Appuyez sur la touche **START/STOP** pour arrêter et redémarrer le comptage.

6. Fixation

- Si vous souhaitez poser l'appareil, veuillez déplier le support.
- Avec l'aimant, vous pouvez fixer l'appareil sur une surface métallique ou utiliser le dispositif d'accrochage à l'arrière de l'instrument pour la fixation.

7. Traitement des déchets

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



FR
Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Mise au rebut de l'appareil électrique**

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément. Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

**Élimination des piles**

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les déchets ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

8. Caractéristiques techniques

Plage de mesure minuteur/chronomètre	99 min/59 s
Alimentation	Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Dimensions du boîtier	84 x 21 (63) x 88 mm
Poids	78 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

07/26

Fig. 1

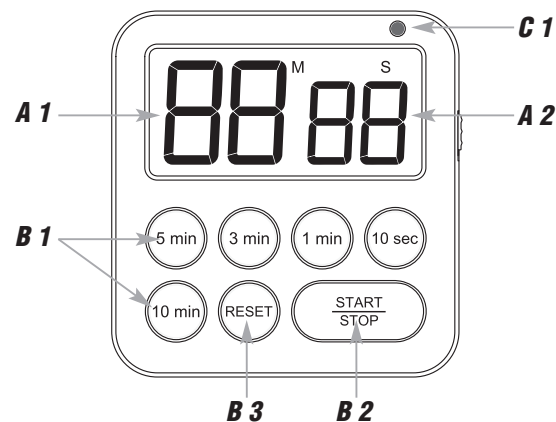


Fig. 2

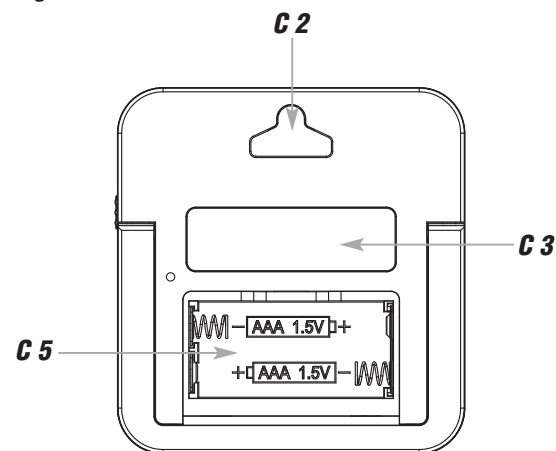
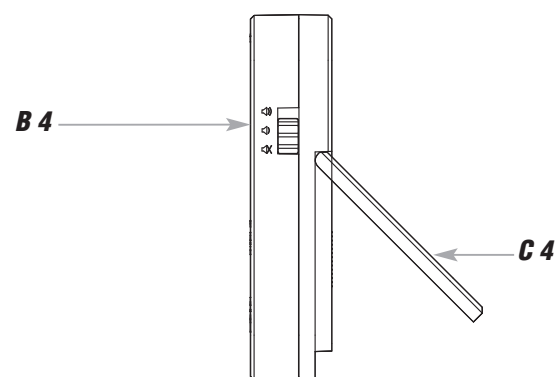


Fig. 3


TFA

Istruzioni per l'uso Timer con cronometro digitale Cat. n. 38.2056

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura le istruzioni per l'uso.

2. Avviso di sicurezza



AVVERTENZA

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi. Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.

ATTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Proteggere dall'umidità!
- Cambiare le batterie se le funzioni del dispositivo sono più deboli.

3. Componenti

A: Display (Fig. 1):

A 1: Minuti

A 2: Secondi

B: Tasti (Fig. 1+3):

B 1: Tasti 5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min

B 2: Tasto START/STOP

B 3: Tasto RESET

B 4: Commutatore volume

C: Struttura esterna (Fig. 1-3):

C 1: LED luce lampeggiante

C 2: Dispositivo di sospensione

C 3: Magnete

C 4: Supporto

C 5: Vano batteria

4. Messa in funzione

- Rimuovere il foglio protettivo dal display.
- Ribaltare il supporto e far scorrere il coperchio del vano batteria verso il basso (vedi simbolo).
- Inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi di aver rispettato la corretta polarità.
- Si accende la luce rossa. Viene emesso un breve segnale acustico e tutti i segmenti appaiono brevemente.
- Richiudere il coperchio. L'apparecchio è pronto per l'uso.
- **Nota:** il display è sempre attivo e non può essere spento. Per spegnere l'apparecchio, rimuovere le batterie.

5. Uso

5.1 Impostazione dell'allarme

- Utilizzare l'interruttore sul lato destro per regolare il volume di allarme.
- Volume di allarme in 3 livelli:
 - Suono alto
 - Suono medio
 - Suono spento

5.2 Timer

- Premere i tasti 5 min/3 min/1 min/10 min per impostare i minuti e il tasto 10 sec per impostare i secondi. A ogni pressione del tasto aumenta il tempo (fino a 99 minuti, 59 secondi).

TFA

Istruzioni per l'uso Timer con cronometro digitale Cat. n. 38.2056

- Premere il tasto **START/STOP** per avviare il conto.
- Trascorso il tempo, l'allarme comincia a suonare al volume selezionato per uno minuto e il LED di avvertimento rosso lampeggia.
- M e S lampeggiano e il timer inizia a contare il tempo che trascorre.
- Per arrestare l'allarme, premere un tasto a piacere.
- Sul display appare automaticamente il tempo impostato.
- Premere il tasto **RESET** per azzerare il display a 00:00.

5.3 Cronometro

- Premere il tasto **START/STOP** (display 00:00) per avviare il conteggio. Con il tasto **START/STOP** si può arrestare o riavviare il conteggio.

6. Fissaggio

- Se si desidera porre il dispositivo su un piano, piegare il supporto.
- Con il magnete è possibile collegare il dispositivo su una superficie metallica o utilizzare il dispositivo di sospensione sul retro dello strumento per il fissaggio.

7. Smaltimento

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Rimuovere dal dispositivo le batterie e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!



Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

8. Dati tecnici

Campo di misura timer/cronometro	99 min/59 s
Alimentazione:	2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Dimensioni esterne	84 x 21 (63) x 88 mm
Peso	78 g (solo apparecchio)



È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

07/26

TFA

Gebruiksaanwijzing Digitale timer met stopwatch Cat. nr. 38.2056

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Houd het apparaat en de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvlies. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.

LET OP

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Tegen vocht beschermen.
- Vervang de batterijen zodra de functies zwakker worden.

3. Onderdelen

A: Display (Fig. 1):

A 1: Minuten

A 2: Seconden

B: Toetsen (Fig. 1+3):

B 1: Toetsen 5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min

B 2: START/STOP toets

B 3: RESET toets

B 4: Geluidsterkte schuifschakelaar

C: Behuizing (Fig. 1-3):

C 1: LED knipperlicht

C 2: Ophanging

C 3: Magneet

C 4: Standaard

C 5: Batterijvak

4. Inbedrijfstelling

- De beschermfolie van het display verwijderen.
- Klap de standaard uit en schuif het batterijdeksel naar beneden (zie marking).
- Plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Let op de juiste polariteit.
- Het LED-licht verlicht rood. U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.
- Sluit het deksel weer. Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
- **Opmerking:** het display is permanent ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Verwijder de batterijen om het apparaat uit te schakelen.

5. Bediening

5.1 Alarminstelling

- Stel het volume van het alarm met de schuifschakelaar aan de rechterkant in.
- 3 volumeniveaus:
 - Alarmtoon luid
 - Alarmtoon normaal
 - Alarmtoon uit

5.2 Timer

- Met de 5 min/3 min/1 min/10 min toetsen kunt u de minuten en met de 10 sec toets de seconden instellen. Met elke toetsaanslag wordt de tijd toegevoegd (maximaal 99 minuten, 59 seconden).

Fig. 1

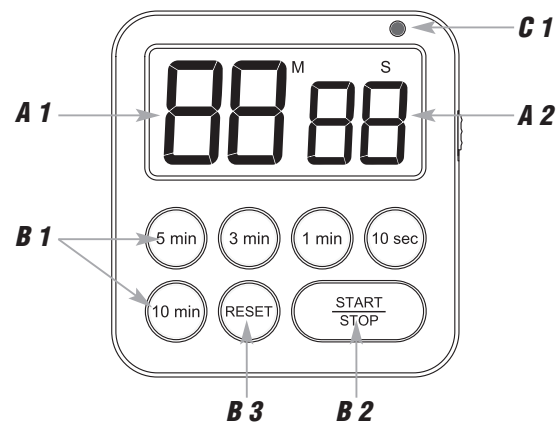


Fig. 2


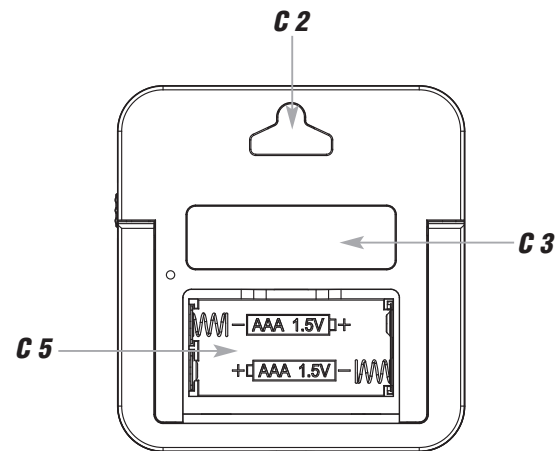


Fig. 3

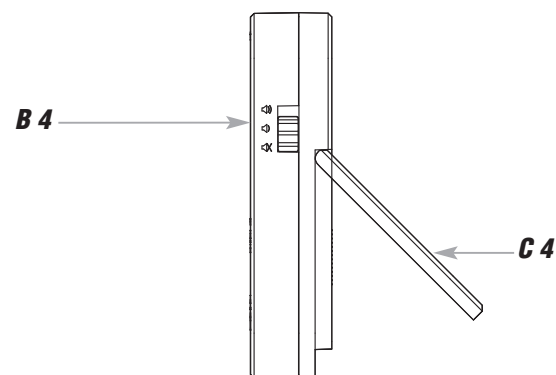

TFA

Gebruiksaanwijzing
Digitale timer met stopwatch
Cat. nr. 38.2056

- Druk op de **START/STOP** toets om de telling te laten beginnen.
- Na afloop van de ingestelde tijd holt men één minuut een alarm op het gekozen volume en knippert het rode LED signaallicht.
- M en S knipperen en de timer telt nu de verstreken tijd.
- Druk op een willekeurige toets en het alarm stopt.
- Op de display verschijnt automatisch de laatst gezette tijd.
- Door op de **RESET** toets te drukken, kunt u de gezette tijd op 00:00 verwijderen.

5.3 Stopwatch

- Druk op de **START/STOP** toets (display 00:00) om de telling te laten beginnen. Met de **START/STOP** toets kunt u de telling laten stoppen of opnieuw laten beginnen.

6. Bevestiging

- Wenst u het toestel op te stellen, klap de standaard uit.
- Met de magneet, kunt u het apparaat bevestigen op een metalen oppervlak of gebruik de ophanging aan de achterkant van het instrument voor bevestiging.

7. Afvoeren

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

**Afvoeren van het elektrisch apparaat**

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**Afvoeren van batterijen**

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

8. Technische gegevens

Meetbereik timer en stopwatch	99 min/59 s
Spanningsvoorziening	Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief)
Afmetingen behuizing	84 x 21 (63) x 88 mm
Gewicht	78 g (alleen het apparaat)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

07/26

TFA

Instrucciones de uso
Timer con cronómetro
Cat.No. 38.2056

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA Dostmann.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde las instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Advertencias de seguridad**ADVERTENCIA**

- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. ¡Riesgo de explosión!
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas. No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo. Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo. Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.

ATENCIÓN

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- ¡Protegerlo de la humedad!
- Una vez que las funciones estén débiles cambie las pilas.

3. Componentes**A: Pantalla (Fig. 1):**

A 1: Minutos

A 2: Segundos

B: Teclas (Fig. 1+3):

B 1: Teclas **5 min/3 min/1 min/10 sec/10 min**

B 2: Tecla **START/STOP** **B 3:** Tecla **RESET**

B 4: Interruptor deslizante volumen

C: Cuerpo (Fig. 1-3):

C 1: LED luz intermitente

C 2: Dispositivo de suspensión

C 3: Imán

C 4: Soporte

C 5: Compartimento de las pilas

4. Puesta en marcha

- Despegue la película protectora de la pantalla.
- Desdoble el soporte y deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo (vea la marcación).
- Introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.
- La luz LED roja se ilumina. Se emite una señal acústica corta y todos los segmentos LCD se muestran brevemente.
- Cierre la tapa de nuevo. El dispositivo está listo para funcionar.
- **Nota:** La pantalla está activada permanentemente y no tiene función de apagado. Retire las pilas para apagar el dispositivo.

5. Manejo**5.1 Ajuste de la alarma**

- Ajuste con el interruptor deslizante al lado derecho el volumen de alarma:
- Tres niveles de volumen de la alarma:

- Sonido de la alarma fuerte
- Sonido de la alarma normal
- Sonido de la alarma apagado

5.2 Timer

- Pulse las teclas **5 min/3 min/1 min/10 min** para ajustar los minutos y la tecla **10 sec** para ajustar los segundos. Con cada pulsación de tecla, se añade el tiempo (hasta 99 minutos, 59 segundos).

TFA

Instrucciones de uso
Timer con cronómetro
Cat.No. 38.2056

- Pulse la tecla **START/STOP** para comenzar el conteo.
- Una vez transcurrido el tiempo, el despertador comienza a sonar por un minuto en el volumen seleccionado y la luz de advertencia LED roja parpadea.
- M y S parpadean y el timer cuenta el tiempo transcurrido.
- Pulse una tecla cualquiera para parar la función de la alarma.
- El último ajuste de tiempo aparece automáticamente.
- Pulsando la tecla **RESET**, la pantalla se restablece a 00:00.

5.3 Cronómetro

- Pulse la tecla **START/STOP** (pantalla 00:00) para comenzar el conteo. Con la tecla **START/STOP** puede detener y reiniciar el conteo.

6. Fijación

- Si desea colocar el dispositivo despliegue el soporte.
- Con el imán, puede fijar el dispositivo sobre una superficie metálica o utilizar el dispositivo de suspensión en la parte posterior del instrumento para la fijación.

7. Eliminación

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.

**Eliminación de los dispositivos eléctricos**

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

**Eliminación de las pilas**

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

8. Datos técnicos

Gama de medición timer y cronómetro	99 min/59 s
Alimentación de tensión	Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Dimensiones de cuerpo	84 x 21 (63) x 88 mm
Peso	78 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.
Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania

07/26