



**Termometro a infrarossi
31.1133.01 per la misurazione
frontale della temperatura**



1

Brevi istruzioni per l'uso

1. Scaricate la App OuCare (IRT OUcare) dall'Apple App Store per il vostro iPhone o dal Google Play Store per il vostro Smartphone Android e apritela.



Inizializzate la App IRT OUcare



Il pulsante
se palido

2. Selezionate con il commutatore O/S tra l'opzione 1 (Android) e 2(iPhone) sul sistema operativo del vostro Smartphone.



3. Inserite il dispositivo nel foro per gli auricolari del vostro Smartphone e rimuovete il cappuccio protettivo.




Il pulsante si evidenzia

Ponetelo in una posizione adatta alla misurazione



4. Puntate il sensore verso la fronte. Fate attenzione a mantenere una distanza di 1-3 cm! Il tempo di misurazione è di circa 1 sec. Durante la misurazione non cambiate la distanza di misurazione tra il sensore e la pelle.

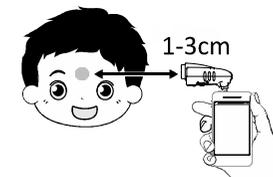

5. In alto a sinistra appare l'ultimo utente (1-9). Misurate la temperatura tramite il pulsante rotondo sul display.




La temperatura misurata viene indicata in vivavoce, in caso questa impostazione sia in funzione. Il dispositivo è pronto per una nuova misurazione. (Indicazione L/H: la temperatura è fuori dal campo di misura.)

Misurazione della temperatura di un oggetto

Attivazione tramite il pulsante



selezionate la modalità di misurazione della temperatura di un oggetto.

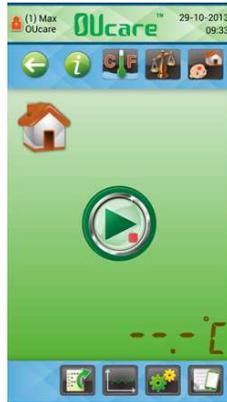

La misurazione avviene allo stesso modo della misurazione frontale. L'indicazione in vivoce è assente.

Funzioni ulteriori della App IRT Oucare

Commutazione tra °C e °F

- Toccate il pulsante



e la misurazione viene indicata nell'unità di misura selezionata.

Offset-Kompensation

- Toccate il pulsante



per impostare la misurazione in modo tale da indicare sempre un valore di riferimento predefinito. Questa funzione è prevista soltanto per la misurazione della temperatura corporea (ad esempio, per impostare la temperatura corporea individualmente normale su 37°).

Impostazioni personalizzate

- Toccate il pulsante



per impostare la lingua.

Alcune lingue sono disponibili soltanto nella versione a pagamento.



Attivazione/disattivazione viva voce



- Toccate il pulsante



Per programmare l'utente (max. 9 utenti). Selezionate l'utente.

- Toccate il pulsante



per programmare gli indirizzi email (max. 5) a cui inviare le misurazioni (riga 1: inserite il nome, riga 2: inserite l'indirizzo email)

- Toccate il pulsante



per programmare i numeri telefonici per l'invio di SMS (max. 5) a cui inviare le misurazioni (riga 1: inserite il nome, riga 2: inserite il numero di telefono).

- Toccate il pulsante



Per visualizzare l'impostazione attuale. Possono essere cambiati l'oggetto da misurare, l'unità della temperatura e la compensazione offset (solo in caso di misurazione della temperatura corporea).

Rappresentazione grafica delle misurazioni

- Toccate il pulsante



per visualizzare graficamente le misurazioni in un diagramma. T= Singole misurazioni. D=media giornaliera. Possibilità di commutare tra temperatura di oggetti e temperatura corporea.

Lista di misurazioni

- Toccate il pulsante



per visualizzare la lista cronologica delle misurazioni. Possibilità di commutare tra la visualizzazione della temperatura


di oggetti e temperatura corporea, di rivedere le misurazioni, di inviare e cancellare le singole misurazioni.

Toccate il pulsante



per inserire manualmente un valore

Spia LED

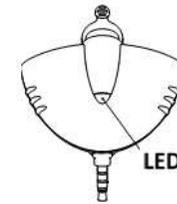

rosso: mancato contatto o batteria scarica

verde: funzionamento corretto

ATTENZIONE

Staccate il dispositivo dallo Smartphone dopo l'utilizzo. Soltanto a questo punto si spegne automaticamente. In caso contrario continuerà ad utilizzare inutilmente energia.