


Gebruiksaanwijzing HiTRAX GO stopwatch

Gefeliciteerd ! U hebt nu een HiTrax stopwatch van TFA.
U hebt een klok, een wekker, een stopwatch en een timer in één apparaat.
U kunt HiTrax Go op alle gebieden gebruiken waar tijdmeting belangrijk is. De waterdichte kast, de overzichtelijke display en de eenvoudige bediening maken HiTrax Go tot een nuttig instrument voor sport, in uw werk of bij uw hobby.

Gelieve de gebruiksaanwijzing voor het gebruik grondig door te lezen opdat u alle functies juist gebruikt.

PAGE 52

1.0. Functies

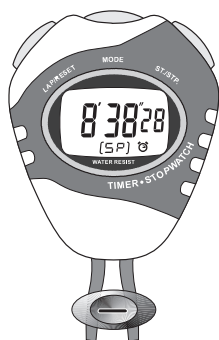

Functies

- 1. Tijd modus**
 - De display toont de tijd (uren, minuten, seconden), maand, datum en weekdag.
 - 12 of 24-uurs aanwijzing
- 2. Stopwatch modus**
 - 1/100 seconde resolutie
 - Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden
- 3. Alarm modus**
 - Ingestelde alarmtijd
 - Ingestelde alarmtijd voor tweede tijdzone
- 4. Programmaklok modus**
 - Resolutie 1 seconde
 - Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden
- 5. Tweede tijdzone**
 - Aanwijzing uren, minuten, seconden

PAGE 53

2.0. Functiebeschrijving van de toetsen




Functiebeschrijving van de toetsen

- 1. Ronde/reset-toets (lap/reset)**
 - Voor het kiezen van de instelmodus van tijd (zone 1), wektijd, kookwekker en tijd (zone 2).
 - Voor het resetten van de stopwatch op nul nadat u de tijd gestopt hebt.
 - Voor het vaststellen van de rondetijd vast te stellen, terwijl de stopwatch loopt.
 - Voor het terugkeren naar de stopwatch als de rondetijd wordt aangewezen.
- 2. Mode-toets (mode)**
 - Voor het kiezen van de tijdaanwijzing (zone 1), de stopwatch, de alarmtijd, de programmaklok en de tijdaanwijzing (zone 2).
 - Voor het kiezen van de data in de instelmodus.
- 3. Start/stop-toets (ST/STP)**
 - Voor het starten van de stopwatch en de programmaklok.
 - Voor het verhogen van de getallen in de instelmodus.
 - Voor het activeren resp. deactiveren van het alarm.

PAGE 54

3.0. Hoofdfuncties

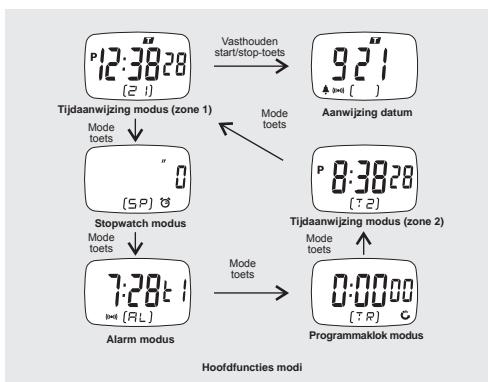

Hoofdfuncties

- Er zijn 5 hoofdfuncties:
 - 1) Tijdaanwijzing (zone 1)
 - 2) Stopwatch
 - 3) Alarmtijd
 - 4) Programmaklok
 - 5) Tijdaanwijzing (zone 2)

Keuze van de hoofdfuncties


- Druk op de mode-toets om tussen de tijdaanwijzing-modus (zone 1), stopwatch-modus, alarm-modus, programmaklok-modus en tijdaanwijzing-modus (zone 2) te kiezen.

Keuze van de datumaanwijzing

- Druk op de start-stop-toets (ST/STP) en houd deze vast in de tijdaanwijzingmodus (zone 1) om de datumaanwijzing te kiezen.

PAGE 55

4.0. Instellen van tijd en datum

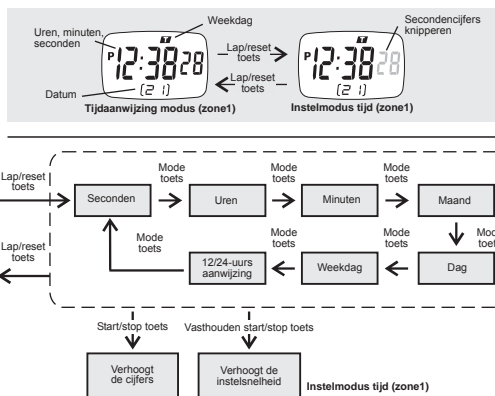


Instellen van tijd en datum

- Druk op de lap/reset-toets in de tijdaanwijzing (zone 1) modus om in de instelmodus te komen.
- De seconde-aanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de lap/reset-toets de gegevens (uur, minuut, 12/24-uurs aanwijzing, datum, weekdag), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets (ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.
- Nadat u alle gegevens (uur, minuut, 12/24-uurs aanwijzing, datum, weekdag) hebt ingesteld op de lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.
- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt geeft de display automatisch de gewone tijd (zone 1) aan.

PAGE 56

5.0. Stopwatch-modus

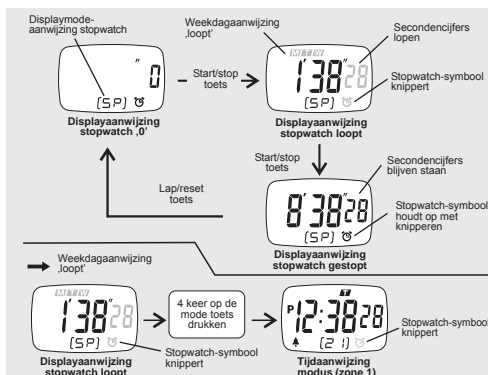

Stopwatch-modus (displaymode-aanwijzing SP)

- De stopwatch meet de verstreken tijd en de rondetijd. De display toont de '0'-aanwijzing als de stopwatch voor de eerste keer wordt gebruikt of als de stopwatch gereset werd.

De stopwatch starten/stoppen

- Als de stopwatch stopt op de start/stop-toets (ST/STP) drukken om de stopwatch te starten. Drukt u nogmaals op de toets dan stopt de stopwatch weer.
- De display toont de verstreken tijd tussen het starten en stoppen van de stopwatch via de start/stop-toets (ST/STP).
- Als u de stopwatch meerdere keren achter elkaar start en stopt zonder de waarde te resetten verkrijgt u de geaccumuleerde stoptijd.


Stopwatch resetten

- Stop de stoptijd. Met de lap/reset-toets zet u de stopwatch op '0'-aanwijzing terug.

Let op het volgende: 1) De maximale looptijd van de stopwatch bedraagt 23 uur, 59 minuten en 59 seconden. 2) Als de geaccumuleerde tijd langer dan 30 minuten bedraagt toont de stopwatch de tijd in uren, minuten en seconden in plaats van in minuten, seconden en 1/100 seconden. 3) Terwijl de stopwatch loopt, knippert het stopwatchesymbool op de display. Als de stopwatch gestopt wordt houdt ook het stopwatchesymbool op de display op met knipperen.

PAGE 57

5.1. Opslaan van de rondetijd

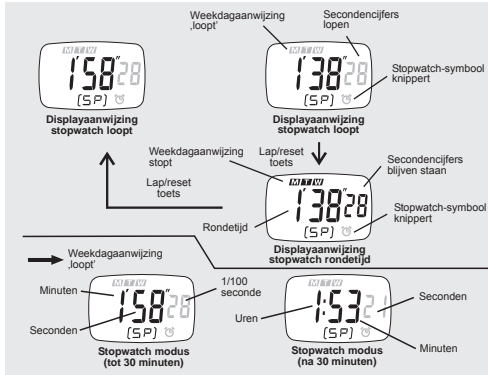


Opslaan van de rondetijd

- In de stopwatchmodus kunt u te allen tijde de rondetijden opslaan.
- Als de stopwatch loopt slaat u de rondetijd op door op de lap/reset-toets te drukken, terwijl de stopwatch verder loopt (het stopwatchsymbool knippert).
- Door nog een keer op de lap/reset-toets te drukken toont de display weer de totale verstreken stoptijd.
- Als u het proces herhaalt kunt u nog meer rondetijden aflezen.

PAGE 58

6.0. Alarmtijd-modus

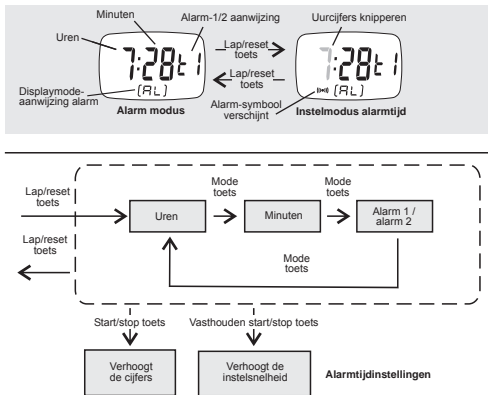

Alarmtijd-modus (displaymode-aanwijzing AL)

- Alarm 1 voor de gewone tijd (zone 1); alarm 2 voor de tweede tijd (zone 2)

Alarmtijd instellen

- Kies met de modetoets de alarmtijd-modus.
- Druk op de lap/reset-toets om in de alarmtijdstelmodus te komen.
- De uuraanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de mode-toets de gegevens (uren, minuten, alarmtijd 1, 2), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets (ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.
- Nadat u alle gegevens (uur, minuten, alarmtijd 1, 2) hebt ingesteld op de lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.
- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt geeft de display automatisch de alarmtijd aan.

Let op het volgende: Het alarm wordt met het instellen van de alarmtijd automatisch geactiveerd.


Activeren van uuralarm en alarm

- Kies in de alarmtijdaanwijzing het uuralarm of het wekalarm uit door op de start/stop-toets (ST/STP) te drukken.
- Als het uuralarmteken op de display verschijnt klinkt een signaal op ieder vol uur. Als het wekalarmteken op de display verschijnt klinkt het weksignaal iedere dag op de ingestelde tijd.

Let op het volgende: Het wekalarm klinkt gedurende ca. 20 seconden en kan met iedere willekeurige toets worden onderbroken.

PAGE 59

7.0. Programmaklok modus

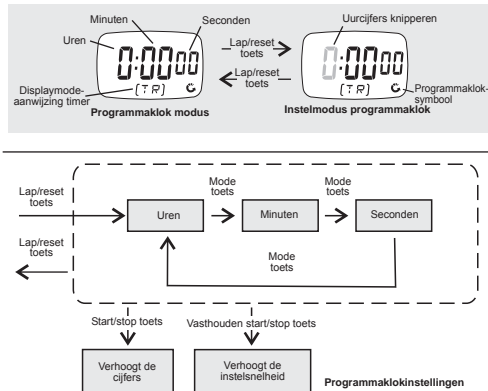


Programmaklok modus (displaymode-aanwijzing TR)

- De programmaklok kan tot een maximale count-down-looptijd van 23 uur, 59 minuten en 59 seconden worden ingesteld.
- Kies met de modetoets de programmaklok modus.
- Druk op de lap/reset-toets om in de programmaklokinstelmodus te komen.
- De uuraanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de mode-toets de gegevens (uren, minuten, seconden), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets (ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.
- Nadat u alle gegevens (uur, minuten, seconden) hebt ingesteld op de lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.
- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus ingedrukt wordt geeft de display automatisch de alarmtijd aan.

PAGE 60

7.1. Gebruik van de programmaklok

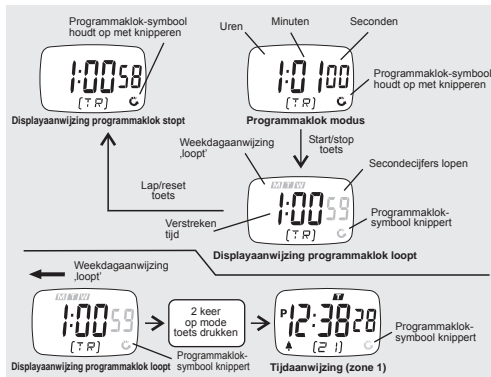

De programmaklok starten/stoppen

- Start de programmaklok met de start/stop-toets (ST/STP), nadat u de count-down-tijd hebt ingesteld. U kunt de programmaklok te allen tijde stoppen door nogmaals op de start-stop-toets te drukken. De resterende count-down-tijd wordt voortdurend aangegeven.

Let op het volgende: Terwijl de count-down-tijd loopt knippert het count-down-symbool in de display. Als de programmaklok wordt gestopt houdt ook het count-down-symbool op de display op met knipperen.

Count-down-alarm


- Het eerste count-down-alarm (2 tonen om de 30 seconden) klinkt als de resterende count-down-tijd tussen 3 minuten en 11 seconden ligt.
- Het tweede count-down-alarm (iedere seconde een toon) klinkt als de resterende count-down-tijd tussen 10 seconden en 1 seconde ligt.
- Het eigenlijke count-down-alarm (3 snelle tonen achter elkaar) klinkt bij het bereiken van de count-down-tijd (0 seconden resttijd) voor 10 seconden. Het alarm kan met iedere willekeurige toets worden onderbroken.

Vooraf ingestelde count-down-tijd oproepen

- Na afloop van de count-down-tijd of indien u de programmaklok hebt gestopt kunt u de ingestelde count-down-tijd weer oproepen door op de lap/reset-toets te drukken of een nieuwe count-down-tijd instellen. Na nog een keer drukken op de lap/reset-toets kan de programmaklok weer worden gestart.

PAGE 61

8.0. Tweede tijdaanwijzing (zone 2)




Tweede tijdaanwijzing (displaymode-aanwijzing T2)

- De tweede tijd wijst een vrij instelbare tweede tijd (uren, minuten en seconden) aan.

Instellen van tijd en datum

- Druk op de lap/reset-toets in de tijdaanwijzing (zone 2) modus om in de instelmodus te komen.
- De uur-aanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de lap/reset-toets de gegevens (uur, minuut), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets (ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.
- Nadat u alle gegevens (uur, minuut) hebt ingesteld op de lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.
- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt wijst de display automatisch de normale tijd (zone 1) aan.

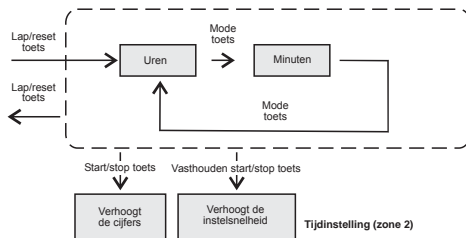

PAGE 62

9.0. Specificatie

Tijdaanwijzing (zone 1)

Tijdsysteem:
12/24-uurs aanwijzing, uren, minuten, seconden
Kalender:
Maand, datum en weekdag

Alarm

Alarmsoorten:
Dagelijks wekalarm (zone 1)
Dagelijks wekalarm (zone 2)
Uuralarm

Stopwatch

Resolutie:
Binnen 30 minuten: 1/100 seconde (de display wijst minuten, seconden en 1/100 seconden aan)
Meer dan 30 minuten: 1 seconde (de display wijst uren, minuten en seconden aan)

Looptijd:

Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden

Programmaklok

Resolutie: 1 seconde

Looptijd:

Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden

Count-down-alarm

- 2 tonen om de 30 seconden als de resterende count-down-tijd tussen 3 minuten en 11 seconden ligt.
- Iedere seconde een toon als de resterende count-down-tijd tussen 10 seconden en 1 seconde ligt.
- 3 snelle tonen achter elkaar bij het bereiken van de count-down-tijd voor 10 seconden.

Tweede tijdaanwijzing (zone 2)

- Tijdsysteem: AM/PM, uren, minuten, seconden

PAGE 63

10.0 Aanwijzing

Voor uw veiligheid

- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.



Voorzichtig! Kans op letsel:

- Bewaar de batterij en het apparaat buiten de reikwijdte van kinderen.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie!
- Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Mocht dit ooit gebeuren, dient men onmiddellijk een arts te consulteren.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!

Schoonmaken en onderhoud

- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken! Tegen vocht beschermen.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.



10.0 Aanwijzing

Batterij

- In het geval van het vervangen van batterij, controleer of de batterij met de juiste poolrichtingen zijn geplaatst (+ pool naar boven).
- Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Verwijderen



Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrisch en elektronisch apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten ervan mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.
www.tfa-dostmann.de