


GEBRUIKSAANWIJZING

Instellen van het gezichtsveld

De afstand tussen de pupillen van de ogen varieert van persoon tot persoon. Teneinde een perfect samenspel tussen de ogen en het oculair van de verrekijker te verkrijgen, dient u de kijker voor uw ogen te houden en de afstand tussen de twee oculairs vergroten of verkleinen door de twee helften van de kijker naar elkaar toe of van elkaar af te bewegen tot u een helder beeld ziet.

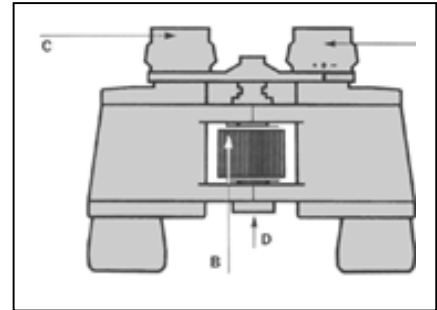

Scherpstellen

1. Zet het rechter oculair (A) op "0" en richt de kijker op een verwijderd onderwerp.
2. Bedek de voorkant van de rechter lens met uw hand. Draai nu aan de scherpstelring (B) tot u het onderwerp in het linker oculair scherp ziet. Beide ogen dienen daarbij geopend te zijn.
3. Bedek nu de voorkant van de linker lens met uw hand en draai aan het rechter oculair tot het onderwerp scherp wordt afgebeeld.
4. De verrekijker is nu aan uw ogen aangepast. Noteer het dioptriegetal van het rechter oculair, zodat u weet hoe de kijker moet worden ingesteld.

Omklappen van de oogschelpen

Als u een bril draagt, klap dan de oogschelpen (C) naar achteren. Daardoor wordt de afstand tussen de ogen en het oculair kleiner en u kunt beter door de verrekijker kijken.

Statief

Bij sommige modellen hebt u de mogelijkheid om een statief te gebruiken. Verwijder de beschermkap (D) en schroef de verrekijker op het statief.

Instandhouding

1. Gebruik voor het schoonmaken van de verrekijker een kwastje of een zacht, niet pluizend doekje.
2. Als u een reinigingsmiddel gebruikt, sproei dit dan nooit direct op de lens of het oculair, maar altijd op het doekje.
3. Bescherm het apparaat tegen vocht, extreme temperaturen, trillingen en schokken.
4. In geval van een reclamatie kunt u zich tot uw handelaar richten. Als het apparaat wordt geopend of oneigenlijk wordt gebruikt, vervalt de garantie.

Let op: Kijk noch met de verrekijker; noch met het blote oog rechtstreeks in de zon!