


ISTRUZIONI PER L'USO

Regolazione del campo Visivo

La distanza fra gli occhi varia da persona a persona. Per ottenere un perfetto allineamento fra occhi e lenti, tenere il binocolo davanti agli occhi e modificare la distanza fra i due oculari, allontanandoli o avvicinandoli fra loro fino ad avere una visione chiara.

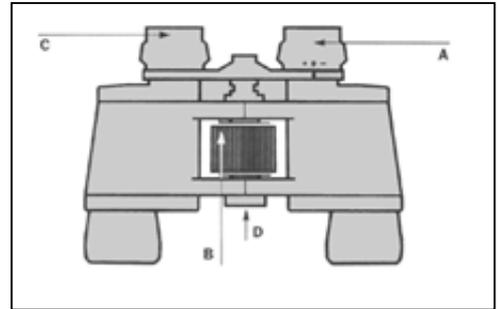

Messa a fuoco

1. Mettere l'oculare destro (A) su "0" ed osservare un oggetto lontano.
2. Coprire la lente frontale destra con una mano. Girare ora la manopola di regolazione centrale (B) fino a vedere nell'oculare sinistro l'oggetto precedente nitido. Con questa regolazione impostata aprite ora entrambi gli occhi.
3. Coprite ora la lente frontale sinistra con una mano e girate l'oculare destro finché l'oggetto osservato risulti nitido.
4. Ora il binocolo è regolato per i Vostri occhi. Leggete sull'oculare destro il numero di diottrie che in futuro dovrete sempre impostare.

Utilizzo delle conchiglie

Per osservazioni con gli occhiali bisogna ribaltare le conchiglie in gomma (C); con ciò si riduce la distanza fra le lenti dell'oculare e l'occhio e, anche portando gli occhiali, si può sfruttare completamente il campo visivo del binocolo.

Treppiede

A seconda del modello, è possibile d'usare un treppiede. Togliere il coperchio (D) e montare il binocolo sul treppiede.

Pulizia del binocolo

1. Pulite il binocolo con un pennello per la polvere o con un panno che non lasci peluzzi.
2. Pulendo il binocolo con un detergente, fare attenzione a non spruzzarlo mai direttamente sulla lente né sull'oculare, bensì prima sul panno utilizzato per la pulizia.
3. Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a urti. Preservare dall'umidità!
4. Nel caso di reclamo per favore riportarli al punto vendita originale. Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.

Attenzione: Non fissare direttamente il sole con il binocolo o anche solo ad occhio nudo!