

Kurzanleitung

31.4016.02 WeatherHub-Observer Starter-Set zur Heizungsüberwachung



Lieferumfang


- 1 x 31.4000.02 Gateway mit Anleitung
- 1 x 30.3302.02 Thermo-Hygro-Sender mit Profi-Temperatur-Kabelfühler und Anleitung
- 1 x 30.3524 Extra-flacher Temperatur-Kabelfühler, Messbereich -50 bis +110°C
- 2 x Isolier-Klebe pads + Kabelbinder (temperaturbeständig bis +100°C) Kabellänge 1,5m

Nutzung

Dieses Set dient zur professionellen Überwachung und Dokumentation der Raumluft (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und der gleichzeitigen Temperaturkontrolle einer Heizung. Der Funksender überträgt die Daten über das Gateway-Modul und das Internet direkt an einen Server. Die Messwerte können sowohl mit der WeatherHub App (verfügbar für iOS & Android) als auch mit der Browser-Plattform www.wh-observer.de online kontrolliert werden.

Installation

Bitte entnehmen Sie die Hinweise zur Installation des Gateways Kat.Nr. 31.4000.02 und des Thermo-Hygro-Senders Kat.Nr. 30.3302.02 den jeweiligen Bedienungsanleitungen. Zur Heizungskontrolle verbinden Sie den speziellen extra-flachen Temperatur-Kabelfühler mit dem Sender. Befestigen Sie den Fühler mit dem beiliegenden Isolier-Klebe pad an der Heizung. Zur Montage an einem Heizungsrohr verwenden Sie zusätzlich den Kabelbinder.

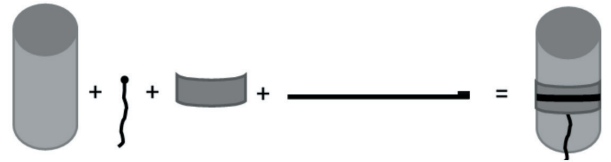

Quick reference

31.4016.02 WeatherHub-Observer Starter-set for the monitoring of heating systems

Use

This set is used for professional monitoring and documentation of indoor air (temperature and humidity) and the simultaneous temperature control of a heating system. The wireless transmitter transmits the data directly to a server via the gateway module and the Internet. The measured values can be checked online with the WeatherHub app (available for iOS & Android), as well as on the web browser platform www.wh-observer.de.

Delivery contents

- 1 x 31.4000.02 Gateway with instruction manual
- 1 x 30.3302.02 Thermo-hygro transmitter with professional temperature cable sensor and instruction manual
- 1 x 30.3524 Extra-flat cable sensor for temperature, measuring range -50 to + 110 °C
- 2 x insulating adhesive pads + cable ties (temperature resistant up to + 100 ° C)

Installation

Please refer to the guidance for installing the gateway Cat. 31.4000.02 and the thermo-hygro transmitter Cat. 30.3302.02 on the respective instruction manuals. To monitor the heating, connect the special, extra-flat temperature cable sensor to the transmitter. Attach the sensor to the heater with the enclosed insulating adhesive pad. When attaching the sensor to a heating pipe, be sure to also use the cable tie to secure the sensor into place.

