Instrukcja obsługi
Mechanizm kwarcowy z zestawem wskazówek
Kat. Nr. 60.3060.01
Kat.-Nr. 60.3061.01 i 60.3061.02

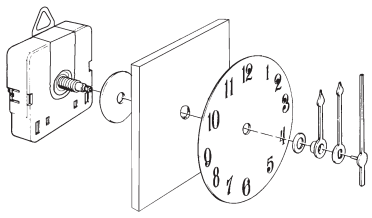

W kolorze czarnym lub białym, zależnie od modelu

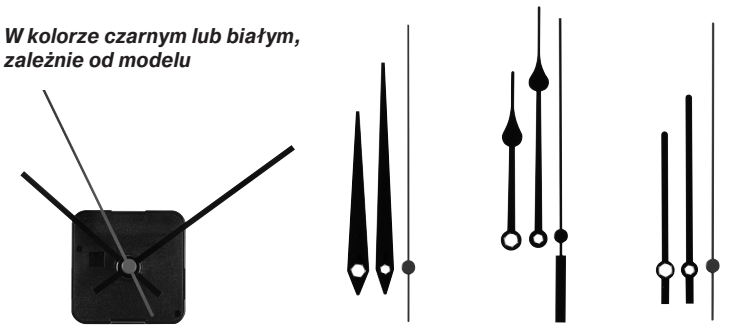

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

- ***Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.***
  Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie wszystkie jego funkcje i budowę, dowiecie się ważnych szczegółów odnośnie uruchomienia, obsługi oraz uzyskacie porady odnośnie postępowania w wypadku awarii.
- ***Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń urządzenia i ryzyka utraty ustawowych roszczeń z tytułu wad. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji***
- ***Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!***
- ***Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!***

2. Zakres dostawy

- *Mechanizm kwarcowy*
- *Cztery zestawy wskazówek*
- *Wieszak metalowy*
- *Instrukcja obsługi*

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- *Nie używać produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.*

Ostrożnie !
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:

- *Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.*
- *Małe części (np. śruba) mogą stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo w przypadku połknięcia.*
- *Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.*
- *Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować ani ładować.*
  Niebezpieczeństwo wybuchu!
- *Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.*
- *Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii.*
- *W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.*

Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

- *Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.*
- *Chronić przed wilgocią!*
- *Wskazówki zegara są delikatne i łatwo się wyginają.*

4. Montaż

- *Odkręcić nakrętkę i gumową podkładkę z śruby gwintowanej na mechanizmie zegarowym.*
- *Zamontować samodzielnie wykonaną tarczę zegarową w zegarze.*
- *W tym celu nałożyć metalowy wieszak, gumową podkładkę i tarczę zegara na gwincie, a następnie dokręcić wszystko nakrętką.*
- *Zdjąć folię ochronną ze wskazówki minutowej i godzinowej.*
- *Najpierw umieść wskazówkę godzinową, a następnie wskazówkę minutową na mechanizmie nawijającym i ustaw obie na 12 godzin.*
- *Na koniec załóż sekundnik i również ustaw go na godzinę 12.*
- *Zwrócić uwagę, aby wskazówki zegara nie wygięły się podczas montażu i nie blokowały się wzajemnie.*

5. Uruchamianie

- *Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię, zgodnie z oznaczoną biegunowością +/-.*
- *Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.*

Ustawianie godziny

- *Za pomocą pokrętła z tyłu ustawić aktualną godzinę.*
- *Nie obracać bezpośrednio wskazówkami! Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegara.*

6. Pielęgnacja i konserwacja

- *Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników !*
- *Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.*
- *Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!*

7. Wymiana baterii

- *Gdy tylko funkcja urządzenia staje się słabsza, należy wymienić baterię.*
- *Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.*

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	***Rozwiązanie***
Brak ruchu wskazówki	➜ *Włożyć baterię z zachowaniem prawidłowej biegunowości* ➜ *Wymienić baterię*
Nieprawidłowe wskazanie	➜ *Wymienić baterię*

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

9. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

10. Dane techniczne

Zasilanie	*Bateria 1 x 1,5 V AA (nie są dołączone)* *Używać baterii alkalicznych*
Wymiary obudowy	*56 x 29 x 56 (75) mm*
Zestaw wskazówek 1	*Wskazówka sekundowa: 141 mm;* *Wskazówka minutowa: 117 mm;* *Wskazówka godzinowa: 88 mm*
Zestaw wskazówek 2	*Wskazówka sekundowa: 141 mm;* *Wskazówka minutowa: 110 mm;* *Wskazówka godzinowa: 88 mm*
Zestaw wskazówek 3	*Wskazówka sekundowa: 144 mm;* *Wskazówka minutowa: 114 mm;* *Wskazówka godzinowa: 85 mm*
Zestaw wskazówek 4	*Wskazówka sekundowa: 141 mm;* *Wskazówka minutowa: 99 mm;* *Wskazówka godzinowa: 82 mm*
Długość osi	*12,5 mm*
Masa	*60.3060.01 – 32 g (tylko urządzenie)* *60.3061.01 – 38 g (tylko urządzenie)*
Nadaje się do tarcz zegarowych o maksymalnej grubości do 4 mm (bez podkładki gumowej)	
Średnica otworu ok. 8,3 mm	

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de *02/22*

0-3