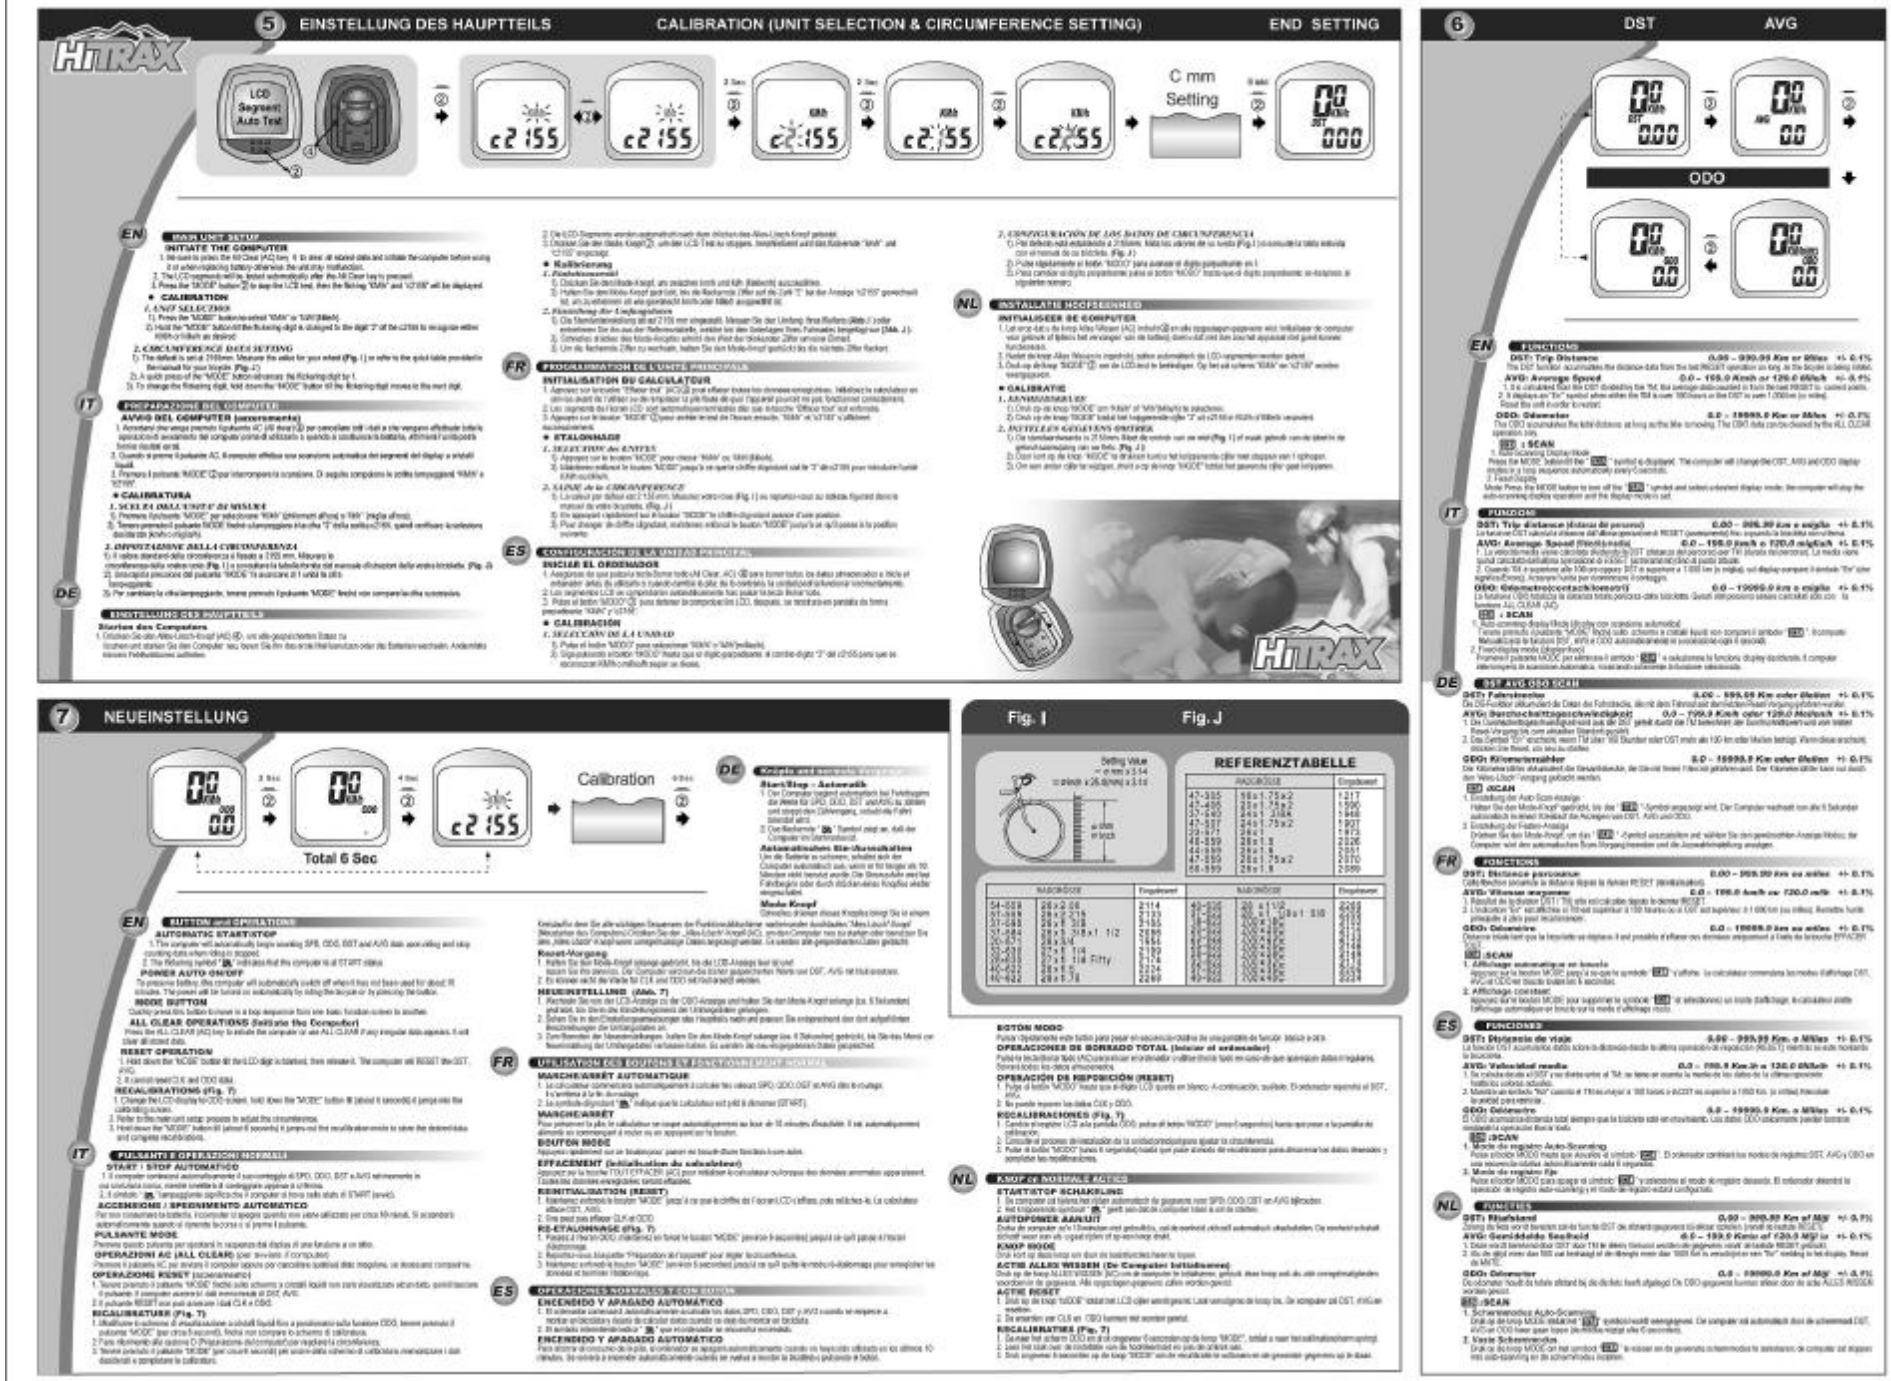
5 EINSTELLUNG DES HAUPTTEILS
CALIBRATION (UNIT SELECTION & CIRCUMFERENCE SETTING)
END SETTING
HITRAX
LCD Segment Auto Test
C mm Setting
6 DST AVG
ODO
EN MAIN UNIT SETUP
INITIATE THE COMPUTER
FR PROGRAMMATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
INITIALISATION DU CALCULATEUR
IT INSTALLAZIONE DEL COMPUTER
AVVIO DEL COMPUTER (accensione)
ES CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL
INICIAR EL ORDENADOR
NL INSTALLATIE HOOFDEENHEID
INITIALISEER DE COMPUTER
DE EINSTELLUNG DES HAUPTTEILS
Starten des Computers
EN FUNCTIONS
DST: Trip Distance
AVG: Average Speed
ODO: Odometer
IT FUNZIONI
DST: Trip distance (distanza del percorso)
AVG: Average Speed (Velocità media)
ODO: Odometer(contachilometri)
DE DST AVG ODO SCAN
DST: Fahrstrecke
AVG: Durchschnittsgeschwindigkeit
ODO: Kilometerzähler
FR FONCTIONS
DST: Distance parcourue
AVG: Vitesse moyenne
ODO: Odomètre
ES FUNCIONES
DST: Distancia de viaje
AVG: Velocidad media
ODO: Odómetro
NL FUNCTIES
DST: Rijafstand
AVG: Gemiddelde Snelheid
ODO: Odometer
7 NEUEINSTELLUNG
Calibration
Total 6 Sec
Fig. I
Fig. J
REFERENZTABELLE
RADGRÖSSE
Eingabewert
BOTON MODO
BOUTON MODE
DRUCKTASTE MODE
BOUTON MODE
KNOP MODE
ACTIVE ALLES WISSEN (De Computer initialiseren)
ACTIVE RESET
RÉGLAGE DES BOUTONS EN FONCTIONNEMENT NORMAL
ACTIVATION DES BOUTONS EN FONCTIONNEMENT NORMAL
ACTIVACIÓN DE LOS BOTONES EN FUNCIONAMIENTO NORMAL
ACTIVEREN VAN DE KNOPPEN IN NORMALE BEDIENING
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
AUTOMATISCHE EIN- UND AUSSCHALTUNG
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO
AUTOMATISCHE EIN- UND AUSSCHALTUNG
HITRAX