


Instrukcja obsługi




Kat. Nr. 60.3055

Rys. 1

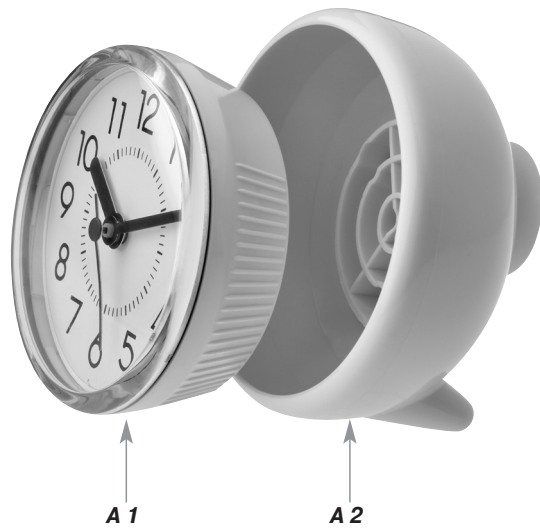


Rys. 2

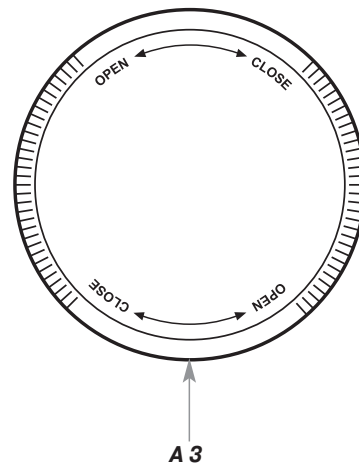


2

3

Rys. 3

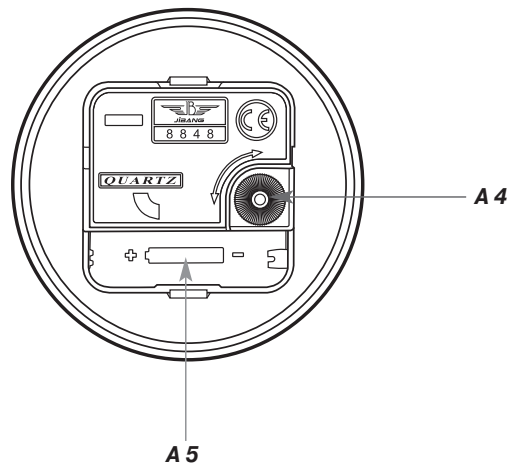

Rys. 4

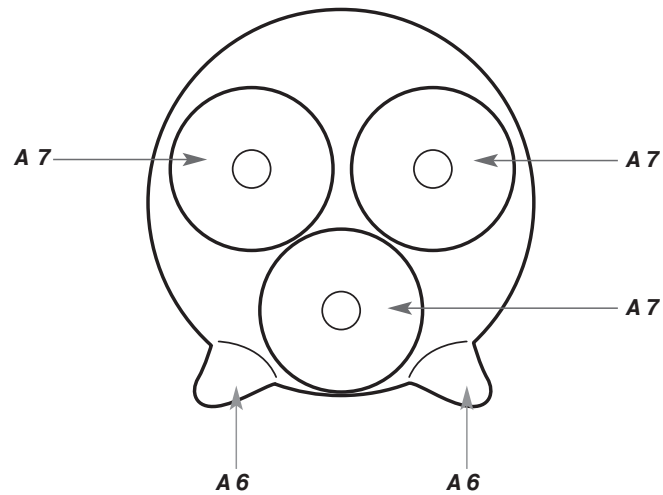

Zegar łazienkowy

(PL)

Değerliyoruz, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniesz Państwo użytkować to urządzenie

- **Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.**
- **Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.**
- **Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.**
- **Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!**
- **Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu!**

2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie

- Wyświetlacz analogowy z sekundnikiem
- Z miękką osłoną z tworzywa sztucznego
- Do postawienia na zintegrowanych nóżkach
- Trzy przyssawki ułatwiające mocowanie do gładkich powierzchni
- Brygoszczelność

Zegar łazienkowy

(PL)

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie !
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń:

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia.
- Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować ani ładować. **Niebezpieczeństwo wybuchu!**

Zegar łazienkowy

(PL)

- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.
- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Zegar jest bryzgoszczelny, ale nie jest wodoodporny. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Chronić przed bezpośrednim strumieniem wody.

4. Elementy składowe

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A 1: Zegar | A 2: Plastikowa osłona |
| A 3: Zamykanie pokrywy | A 4: Pokrętło godziny |
| A 5: Kasetka na baterię | A 6: Stopy zintegrowane |
| A 7: 3 przyssawki | |

5. Uruchamianie

- Zdjąć osłonę z tworzywa sztucznego.
- Położyć zegar wyświetlaczem w dół na powierzchni dłoni.

Zegar łazienkowy

(PL)

- Obróć pokrywę lekko w kierunku strzałki (OPEN) i zdejmij ją.
- Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię, zgodnie z oznaczoną biegunowością +/-.
- Za pomocą pokrętła ustawić godzinę.
- Ostrożnie przykręć z powrotem pokrywę zamykającą. Zwrócić uwagę na pierścień uszczelniający.
- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
- Ponownie włożyć zegar do osłony z tworzywa sztucznego.

6. Ustawianie i mocowanie

- Urządzenie można postawić na zintegrowanych nóżkach.
- Przyssawek używać tylko na gładkiej powierzchni. Podczas zdejmowania zegara nie ciągnąć za obudowę. Ostrożnie oderwać palcami przyssawki od ściany.
- **Uwaga:** Na skutek wysokiej wilgotności powietrza panującej w łazience przyssawki mogą utracić przyczepność.

7. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników !

Zegar łazienkowy

(PL)

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak ruchu wskazówki	→ Włożyć baterię z zachowaniem prawidłowej biegunowości → Wymienić baterię
Nieprawidłowe wskazanie	→ Wymienić baterię

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

9. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Zegar łazienkowy

(PL)

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.



Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!



Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego.

Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu.

Zegar łazienkowy**(PL)**

Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

10. Dane techniczne

asilanie	Bateria 1 x 1,5V AA (nie dołączony) Używajcie baterii alkalicznych
Stopień ochrony	IP X4
Wymiary obudowy	Ø 102 x 55 mm
Waga	167 g (tylko urządzenie)

Zegar łazienkowy**(PL)**

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy